

## **SEWING MACHINE**

Owner's Manual


## **MAQUINA DE COSER**

Manual de Instrucciones

# **MACHINE À COUDRE**

Manuel d'instructions

Model, Modelo, Modèle 385.16130200

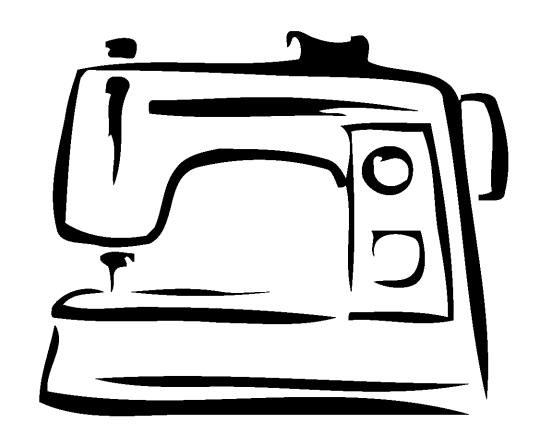

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## **CAUTION**

Your sewing machine is designed and constructed only for HOUSEHOLD use.

Before using this sewing machine, read this manual and follow all Safety Rules and Operating Instructions.

## **DANGER**—To reduce the risk of electric shock:

- 1. This sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.
- 2. Always unplug before replacing a sewing machine bulb. Replace bulb with same type rated 15 Watts.
- 3. Do not reach for a sewing machine that has fallen into water. Unplug immediately.
- 4. Do not place or store this sewing machine where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop it into water or other liquid.

# **WARNING**— To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Do not allow this sewing machine to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.
- Use this sewing machine only for its intended use as described in this owner's manual.
   Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this owner's manual.
- 3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this sewing machine to the nearest Sears store or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- 4. Never operate this sewing machine with any air opening blocked. Keep ventilation openings of this sewing machine and foot controller free from accumulation of lint, dust and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- 7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off (" \( \)") position, then remove plug from outlet.
- 9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- 11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 12. Do not use bent needles.
- 13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 14. Switch this sewing machine off (" ") when making any adjustment in the needle area, such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin or changing the presser foot, and the like.
- 15. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other adjustments mentioned in this owner's manual.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before using your sewing machine for the first time, place a waste fabric under the presser foot and run the machine without thread for a few minutes. Wipe away any oil which may appear.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## **ATENCIÓN**

Su máquina de coser está diseñada y construida sólo para uso doméstico.

Antes de usar esta máquina de coser, lea este manual y todas las reglas de seguridad e instrucciones operativas.

## PELIGRO— Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- La máquina nunca se debe desatender cuando se ha conectado.
   Siempre debe desconectarla de la toma eléctrica tan pronto termine de usarla y antes de limpiarla.
- Siempre debe desconectarla antes de cambiar la bombilla.
   Reemplazar la bombilla con una del mismo tipo de 15 vatios
- 3. No debe recogerla si se ha caído al agua, desconéctela inmediatamente.
- 4. No coloque o guarde la máquina donde pueda caer o ser tirada dentro de una bañera o sumidero. No colocar o dejar caer en agua u otro líquido.

# ADVERTENCIA— Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o daño a las

- personas:

  1. No permita que su máquina de coser sea usada como juguete. Preste mucha atención cuando la utilice cerca de niños.
- Utilice esta máquina sólo para el uso que se le ha destinado como queda indicado en el manual.
   Use solamente accesorios recomendados por el fabricante como los contenidos en este manual.
- Nunca opere esta máquina si hay un cable o clavija dañada, si no funciona apropiadamente, si se ha
  caído o dañado, o si ha caído en agua. Devuelva la máquina al centro de servicio o punto de venta autorizado
  más cercano para examinar, reparar o realizar ajuste mecánico o eléctrico.
- 4. Nunca opere la máquina con cualquier salida de aire bloqueada. Mantenga las aberturas de ventilación de la máquina de coser y el pedal de control libre de acumulación de pelusa, polvo y residuos de tela.
- 5. Nunca deje caer o introduzca objetos en ninguna abertura de la máquina.
- 6. No la utilice en exteriores.
- No opere donde se utilizan aerosoles o sitios de administración de oxígeno.
- 8. Para desconectar, coloque todos los controles en posición de apagado (" ), luego retire el enchufe de la toma eléctrica.
- 9. No desconecte tirando del cable. Para desconectar, tire del enchufe, no del cable.
- 10. Mantenga los dedos fuera de las partes en movimiento. Se requiere especial cuidado alrededor de la aguja de la máquina de coser.
- 11. Siempre utilice la placa de aguja adecuada. La placa equivocada puede causar que se rompa la aguja.
- 12. No utilice agujas dobladas.
- 13. No jale o empuje la tela mientras cose. Esto puede desviar la aguja ocasionando que se rompa.
- 14. Apague la máquina cuando tenga que hacer cualquier ajuste en la área de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, ensartar el carrete o cambiar el prensatelas.
- 15. Siempre desconecte la máquina de coser de la toma eléctrica cuando retire las cubiertas, al engrasar o cuando hace otros ajustes mencionados en el manual de instrucciones.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

Cuando utilice por primera vez su máquina de coser, coloque una pieza de tela debajo del el prensatelas y haga funcionar la máquina sin hilo, durante unos pocos minutos. Es normal que aparezcan salpicaduras de aceite, límpielas y cosa normalmente.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## **ATTENTION**

Votre machine à coudre n'est conçue et construite que pour l'usage ménager.

Avant d'utiliser cotte machine à coudre, veuillez lire ce manual et suivre toutes les règles de sécurité et les consignes d'utilisation.

# DANGER— Comment réduire le risque de choc électrique:

- 1. Une machine ne devrait jamais être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée. Débranchez cette machine de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisée et avant d'entreprendre son entretien.
- Débranchez toujours la machine avant de changer l'ampoule. Remplacez l'ampoule par une ampoule identique de 15 watts.
- 3. N'essayez pas de rattraper une machine qui est tombée dans l'eau. Débranchez-la immédiatement.
- 4. Ne placez pas la machine à un endroit où elle risque de tomber ou d'être entraînée dans un bassin ou un évier. Ne placez pas la machine dans de l'eau ou tout autre liquide.

# **AVERTISSEMENT**—Comment réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique, ou de blessure:

- Cette machine n'est pas un jouet. Une attention particulière doit être apportée lors de l'utilisation de cette machine près ou par des enfants.
- N'utilisez cette machine que pour l'usage prévu par le constructeur, et qui est décrit dans ce manuel.
   N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, comme indiqué dans ce manuel.
- 3. N'utilisez jamais une machine dont le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou est endommagée, ou si elle est tombée à l'eau. Rapportez la machine au magasin Sears le plus proche pour une vérification, une réparation, un réglage électrique ou mécanique.
- 4. N'utilisez jamais une machine dont les ouvertures de ventilation sont obstruées. Maintenez les ouïes d'aération libres de toute accumulation de charpie, de poussière et de fibres de tissu.
- 5. Ne laissez tomber et n'introduisez aucun objet dans les ouvertures de la machine.
- 6. N'utilisez pas la machine en plein air.
- 7. Ne faites pas fonctionner la machine en présence de produits aérosols, ou d'oxygène.
- 8. Avant de débrancher la machine, placez tous les cotrôles à OFF (ou à 🔾), puis retirez la prise.
- 9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez la prise à la main, pas le cordon.
- Éloignez les doigts des parties mobiles. Faites particulièrement attention autour de l'aiguille.
- 11. Utilisez toujours la plaque d'aiguille appropriée. Une mauvaise plaque peut provoquer la cassure de l'aiguille.
- 12. N'utilisez aucune aiguille tordue.
- 13. Ne tirez et ne poussez pas le tissu pendant la couture. Cela risque de fléchir et de casser l'aiguille.
- 14. Éteignez la machine chaque fois que vous effectuez des réglages dans la région de l'aiguille, tels que: enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette, changer le pied presseur, etc.
- 15. Débranchez systématiquement la machine lorsque vous enlevez les plaques, lubrifiez la machine ou lorsque vous effectuez les opérations d'entretien décrites dans ce manuel.

## CONSERVEZ CES CONSIGNES

Les premières fois que vous utilisez votre machine, placez une chute de tissu sous le pied presseur et faites fonctionner la machine sans fil pendant quelques minutes. Essuyez les traces d'huile qui pourraient se produire.

#### WARRANTY

#### **FULL 25 YEAR WARRANTY ON DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP**

For 25 years from the date of purchase, Sears will, free of charge, repair defects in material or workmanship which appear in the internal mechanical part of the sewing machine.

#### FULL TWO YEAR WARRANTY ON ELECTRICAL EQUIPMENT OF SEWING MACHINE

For two years from the date of purchase, Sears will, free of charge, repair defects in material or workmanship which appear in the electrical and electronic equipment of the sewing machine, including motor, wiring, electronic components, switch and speed control.

#### FULL 90-DAY WARRANTY ON ALL PARTS AND MECHANICAL ADJUSTMENTS

For 90 days from the date of purchase, Sears will, free of charge, replace any parts and provide mechanical service necessary for proper operation of the sewing machine, except for normal maintenance. Warranty service is available by returning the sewing machine to the nearest Sears Service Center in the United States.

## IF THIS MACHINE IS USED FOR COMMERCIAL OR RENTAL PURPOSES, THE ABOVE WARRANTY COVERAGES APPLY FOR ONLY 90 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

#### **GARANTIA**

#### GARANTIA COMPLETA POR 25 AÑOS EN LA CABEZA DE LA MAQUINA DE COSER

Durante 25 años desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reparar los defectos en material o de manufactura que puedan presentarse en los componentes mecánicos de la cabeza de la máguina de coser.

#### GARANTIA COMPLETA POR 2 AÑOS EN EQUIPO ELECTRICO DE LA MAQUINA DE COSER

Durante 2 años desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reparar los defectos en material o de manufactura que puedan presentarse en el equipo eléctrico de la máquina de coser, incluyendo componentes eléctricos, motor, conexiones eléctricas, interruptor y control de velocidad.

#### GARANTIA COMPLETA POR 90 DIAS SOBRE TODAS LAS PARTES Y AJUSTES MECANICOS

Durante 90 días desde la fecha de la compra, Sears ofrece, libre de costo, reemplazar cualquiera parte y proveer el servicio mecánico necesario para la apropiada operación de la máquina de coser, excepto para mantenimiento normal. El servicio de garantia se puede obtener enviando la máquina de coser al centro/departamento de Servicios Sears mas cercano en los Estados Unidos.

## SI ESTA MAQUINA DE COSER SE UTILIZA PARA PROPOSITOS COMERCIALES O DE ALQUILER, LA COBERTURA DE GARANTIA CITADA MAS ARRIBA ES VALIDA UNICAMENTE DURANTE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA

Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, pero usted puede tener también otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

#### **GARANTIE**

#### GARANTIE TOTALE DE 25 ANS SUR LE MÉCANISME DE LA MACHINE

Pendant 25 ans, à partir de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication qui apparaîtra dans le mécanisme de votre machine.

#### GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS SUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Pendant deux ans, à partir de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de materiau ou de fabrication qui apparaîtra dans le moteur, le câblage, l'interrupteur ou la commande de vitesse de marche, dans les circuits electriques ou électroniques.

### GARANTIE TOTALE DE 90 JOURS SUR TOUTES LES PIÈCES ET LA MISE AU POINT DU MÉCANISME

Pendant 90 jours, à partir de la date d'achat, Sears effectuera gratuitement tout remplacement de pièce et réglage nécessaires au bon fonctionnement de la machine; l'entretien ordinaire étant à la charge de l'utilisateur. Pour bénéficier des avantages qu'offre la garantie ci-dessus, adressez-vous a votre magasin habituel ou au service après-vente Sears, partout aux États-Unis.

#### SI CETTE MACHINE À COUDRE SERT À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION, LA GARANTIE CI-DESSUS SE LIMITE À 90 JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et éventuellement d'autres droits, ceux-ci pouvant varier d'une état à une autre.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

## Machine Specifications

Item	Specification
Sewing speed (Maximum):	Over 730 s.p.m.
Stitch length:	4 mm (Maximum)
Stitch width:	6.5 mm (Maximum)
Stitch package (Stitch functions):	53
(Built-in stitches):	30
Buttonhole:	1 step built-in buttonhole
Machine dimensions:	W 16.6" (422 mm) x D 6.8" (172 mm) x H 11.7" (297 mm)
Weight (Net):	18.5 lbs (8.5kg)

## Especificaciones de la máquina

Artículo	Especificación
Velocidad de costura (Máxima):	Más de 730 s.p.m.
Longitud de puntada:	4 mm (Máxima)
Ancho de puntada:	6.5 mm (Máxima)
Número de puntadas (Funcionamiento de puntadas):	53
(Integradas):	30
Ojales:	Función de ojal incorporado de 1 paso
Dimensiones de la máquina:	422 mm (16.6") de ancho x 172 mm (6.8") de profundidad x 297 mm
	(11.7") de altura
Peso:	8.5kg (18.5 lbs)

## Caractéristiques de la machine

Description	Caractéristiques
Vitesse de couture (Maximum):	730 s.p.m
Longueur du point:	4 mm (Maximum)
Largeur du point:	6.5 mm (Maximum)
Ensemble de points (points de couture):	53
(points intégrés):	30
Boutonnière:	Boutonnière intégrée en 1 étape
Dimensions de la machine:	Largeur: 422 mm (16.6") x profondeur: 172 mm (6.8") x hauteur: 297 mm
	(11.7")
Poids de la machine:	8.5kg (18.5 lb)

## **TABLE OF CONTENTS**

SECTION I. NAME OF PARTS		Quilting	
Cabinets and Sewing Machine Tote Bag		Zipper Sewing	42-44
Names of Parts		• To snap on the zipper foot	
Available Accessories and Attachments	4	• Fabric preparation	
SECTION II. GETTING READY TO SEW	_	• To sew	42-44
Connecting Machine to Power Supply	6	To Drop or Raise the Feed Dogs	46
Before Using Your Sewing Machine		Darning	4
For Your Safety		SECTION IV. ZIGZAG STITCH SEWING	
Polarized plug	<del>o</del>	Basic Zigzag	
Pressure Adjusting Lever		Satin Stitching	
Presser Foot Lifter		Monogramming	
Thread Cutter		AppliqueBar Tacking	
Extension Table		Embroidery	
Detaching the table		Button Sewing	
Attaching the table		Overcasting	
Accessory box		SECTION V. UTILITY AND DECORATIVE ST	ITCHES
Set the Speed Range Switch		Blind Hem Stitch	
Changing Needle	. 10	• To sew	
To Remove and Attach the Foot Holder		Lace Work	
• To remove	. 10	Multiple Zigzag Stitch	
• To attach		Seam finishing	
Changing Presser Foot		Mending	
• To remove		Shell Stitch	
• To attach		Box Stitch	60
Presser Foot Types		Fagoting Stitch	62
• A: Zigzag foot	. 12	Two-point Shell Stitch	62
H: Straight stitch foot		Two-point Box Stitch	62
R: Automatic buttonhole foot  F: Zinner foot		Overedge Stitch	
E: Zipper foot     G: Blind hem stitch foot		Decorative Stitch Patterns	
• F: Satin stitch foot		Twin Needle Stitches (Option)	66
C: Overedge foot		SECTION VI. STRETCH STITCHES	
B: Buttonhole foot		Straight Stretch	
• Quilter		Rick-rack Stretch	
Selecting Needle and Fabric		Overcast Stretch Stitching	
Bobbin Winding20		• To sew	
Horizontal spool pin		Smocking	
Additional spool pin		• To sew	
Bobbin winding		Serging Elastic Stretch Stitch	
Removing the hook cover plate		Stretch Patching	
Inserting the bobbin	. 24	Herring Bone Stretch	1 4 72
Threading the Machine	-28	Decorative Stretch Patterns	
Threading the machine		SECTION VII. BUTTONHOLE	······ f "
Needle threader		Automatic Buttonhole	7680
Drawing up bobbin thread		Preparation for sewing	
Adjust the Needle Thread Tension for Straight Stitch 28		• To sew	76-78
Correct tension     Tension is too tight		How to adjust buttonhole stitch density	80
Tension is too tight     Tension is too loose		Corded Buttonhole	82
Adjust the Needle Thread Tension for Zigzag Stitch		Manual Buttonhole	84
Correct tension		• To sew	
Tension is too tight		Automatic Buttonhole (Option)	86-92
Tension is too loose		Buttonhole style and size	
Stitch Selector		• To sew	
Stitch Length Zones		To adjust stitch density	92
Stitch Width Control		SECTION VIII. CARE OF YOUR MACHINE	
Stitch Length Control	. 34	Replacing the Light Bulb	94
Adjusting Stretch Stitch Balance	. 36	Cleaning the Bobbin Holder	94
Reverse Stitch Control	. 36	Cleaning the Shuttle Race and Feed Dogs	96
SECTION III. STRAIGHT STITCH SEWING		Oiling the Machine	
Straight Stitch	. 38	Troubleshooting	98
Starting to sew	. 38		
Finishing sewing			
Use the Seam Guides			
Turn a Square Corner			
Topstitching	. 40		

## **INDICE**

SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES		SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA		
Gabinete y bolsa de mano		(continuación)		
Nombre de las partes		Costura a la vista		
Accesorios y refacciones disponibles	5	Acolchador		
SECCION II. PREPARACION DE LA MAQUINA		Costura de cremalleras o cierres		
PARA COSER		Cómo colocar el prensatelas para cremalleras		
Conexión de la máquina a la red eléctrica		Preparación de la tela		
Cuando utilice por primera vez su máquina de cose		• Para coser		
Para su seguridad		Cómo subir/bajar los dientes del transporte		
Clavija polarizada		Zurcido	4	17
Control de la velocidad de costura		SECCION IV. PUNTADAS DE ZIG-ZAG		
Ajuste de la presión del prensatelas	9	Puntada de zig-zag		
Palanca de elevación del prensatelas		Puntada en satén		
Cortahilos		Monogramas		
Ampliación móvil de la superficie de costura		Aplicaciones		
Desmontaje de la ampliación móvil		Puntada de refuerzo		
Instalación de la ampliación móvil	9	Bordado		
Estuche de accesorios		Costura de botones		
Ajuste el interruptor de marchas de velocidad		Puntada de sobrehilado o remate	5	55
Cambio de aguja		SECCION V. PUNTADAS UTILES Y PUNTADAS		
Cómo quitar/poner el enmangue del prensatelas		DECORATIVAS		
Para quitar		Dobladillo invisible		
Para poner  Cáma guitar/nanas al proportales		Para coser		
Cómo quitar/poner el prensatelas		Trabajos con lazos		
Para quitar      Para paper		Puntada de múltiple zig-zag		
Para poner Tipos de prensatelas		Cosido final		
A: Prensatelas para zig-zag		Zurciendo o remendando		
H: Prensatelas para puntada recta		Puntada en forma de concha		
R: Prensatelas para ojal de automático		Puntada de caja		
E: Prensatelas para cremalleras		Puntada para deshilachados		
G: Prensatelas para puntada de dobladillo invisible		Puntada de concha de dos puntos		
F: Prensatelas para puntada decorativa		Puntada de caja de dos puntos		
C: Prensatelas para coser a punto por encima		Puntada para rebordados		
B: Prensatelas para ojales		Puntadas decorativas		
Acolchador		Puntadas de doble aguja (opción)	6	)/
Selección de hilo y tela		SECCION VI. PUNTADAS ELASTICAS	_	
Bobinado de la canilla		Puntada recta triple		
Portacarretes horizontal		Extensión de "Rick-rack" (zig-zag)		
Portacarretes adicional		Puntada elástica de remate o sobrehilado		
Bobinado de la canilla	. 23	Para coser      Directed de alterna		
Cómo sacar la canilla	. 25	Puntada de pluma		
· Colocación de la canilla en el portacanillas	. 25	Para coser  Puntada de dobladillo		
Enhebrado del hilo de la aguja27	7-29	Puntada de dobladillo		
Enhebrado del hilo de la aguja		Remiendos elásticos		
Ensartador de aguja automático	. 27	Puntada de espiga elástica		
Extracción del hilo de la canilla		Diseños decorativos elásticos		
Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada recta 29		SECCION VII. OJALES	/	J
Tensión correcta			77 S	21
El hilo está demasiado tenso		Ojal automático  • Preparación para coser		
El hilo está demasiado flojo		Para coser		
Ajuste de la tensión del hílo de la aguja para puntada zig-zag		Cómo ajustar la densidad de los ojales		
Tensión correcta		Costura de ojales con cordón		
El hilo está demasiado tenso		Ojal manual		
El hilo está demasiado flojo		Para coser		
Selector de puntada		Ojal automático (opción)		
Zonas		Estilo y tamaño del ojal		
Control de la anchure de puntada		• Para coser		
Control de la longitud de puntada		Para ajustar la densidad de las puntadas		
Equilibrio de los patrones distorsionados		SECCION VIII. MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA		ر,
Control de puntada invertida	. 3/	Cambiando la bombilla		٦E
SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA		Limpiando el portacanillas		
Puntada recta		Limpiando el portacanillas Limpieza del garfio y los dientes del transporte		
Para empezar a coser		Engrasando la máquina		
Para terminar a coser		Soluciones de problemas de funcionamiento		
Uso de las guías de costura		Colocioned de provientad de landionamiento	3	,,,
Cómo coser una esquina cuadrada	. 39			

## **TABLE DES MATIÈRES**

PARTIE I. IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA		PARTIE III. COUTURE AU POINT DROIT (suite)		
MACHINE		Surpiqûre		
Mallette et sac de transport		Matelassage		
Identification des pièces		La couture des fermetures à glissière		
Accessoires et pièces disponibles	5	Pour fixer le pied à fermeture à glissière  Préparation du tion		
PARTIE II. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE		Préparation du tissu     La couture		
Branchez la machine		Comment monter et descendre les griffes	45-	40
Les premières fois que vous utilisez votre machine		d'entraînement		47
Consignes de sécurité		Reprisage		
Prise polarisée		PARTIE IV. POINTS ZIG-ZAG		41
Contrôlez la vitesse de couture				40
Levier de réglage de la pression		Zig-zag simple Point lancé		
Relève-pied presseur		Monogrammes		
Coupe-fil		Appliques		
Pour retirer la rallonge		Brides de renfort		
Pour fixer la rallonge		Broderie		
Boîte à accessoires		Pose des boutons		
Réglage de l'interrupteur de gamme de vitesse		Surfilage		
Changer l'aiguille		PARTIE V. POINTS UTILITAIRES ET DÉCORATIFS	\$	-
Retrait et installation du support de pied		Ourlet invisible		57
Retrait		• La counture		
Installation	11	Dentelle		
Retrait et fixation du pied presseur	11	Point zig-zag multiple		
Retrait		Finition des coutures		
• Fixation	11	• Repriser		59
Différents pieds presseurs	13	Point coquille		
A: Pied zig-zag		Point de créneau		
H: Pied à point droit		Couture ajourée		
R: Pied à boutonnière automatique		Point coquille double points		
E: Pied à fermeture à glissière		Point de créneau double points		
G: Pied à point d'ourlet invisible      Pied à point d'ourlet invisible		Point de bordure		
• F: Pied à point lancé		Points décoratifs		
C: Pied à surjeter     B: Pied à point boutonnière		Aiguilles jurnelées (Option)		67
Matelasser		PARTIE VI. POINTS EXTENSIBLES		~~
Choix de l'aiguille et tissu		Point droit extensible		
Remplissage de la canette		Croquet extensible		
Porte-bobine horizontal		Surfilage extensible  • Pour coudre		
Porte-bobine supplémentaire		Point de smocks		
Remplissage de la canette		Pour coudre		
Retrait de la canette		Point de surjet		
Insertion de la canette	25	Point extensible pour la fixation des élastiques		
Enfilage de la machine		Point à rapiécer extensible		
Enfilage de la machine		Point d'épine extensible		
Enfile-aiguille		Motifs décoratifs extensibles		
Comment remonter le fil de la canette		PARTIE VII. BOUTONNIÈRE		
Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point droit		Boutonnière automatique	77-	81
Tension correcte		Préparation à la couture		
Si la tension est trop élevée		Pour coudre		
Si la tension est trop faible  Páslace de la tension di fil de l'aiguille paye la paint sie page		Comment régler la densité pour boutonnières		
Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point zig-zag		Boutonnière passepoilées		83
Tension correcte     Si la tension est trop élevée		Boutonnière manuelle		
Si la tension est trop faible		Pour coudre		
Sélecteur de point		Boutonnière automatique (Option)		
Zones		Styles et dimensions des boutonnières		
Réglage de la largeur du point		Pour coudre		
Réglage de la longueur du point		Réglage de la densité du point		93
Pour corriger un motif déformé		PARTIE VIII. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE		_
Bouton de marche arrière		Remplacement de l'ampoule		
PARTIE III. COUTURE AU POINT DROIT		Nettoyage du porte-canette		95
Point droit	39	Nettoyage de la coursière et des griffes d'entraînement		97
Début d'une couture		Lubrification de la machine		
Finition d'une couture		En cas de problème	1	UU
Utilisation des guides de couture				
Pour coudre un angle droit	39			


## **SECTION I. NAME OF PARTS**


# Cabinets and Sewing Machine Tote Bag (RSOS # 97605)

Sewing Machine cabinets and Tote bags are available through the RSOS (Retail Special Order System) catalog at your nearest Sears retail store.

### **Names of Parts**

- 1 Reverse stitch control
- 2 Sewing guide display
- 3 Stitch pattern selector
- 4 Stitch length setting display
- 5 Stitch width setting display
- 6 Stitch length control
- 7 Stitch width control
- 8 Bobbin winder spindle
- 9 Spool pin
- 10 Upper thread guide
- 11) Thread take-up lever
- 12 Thread tension dial
- 13 Face cover
- 14 Thread cutter
- 15 Needle threader
- 16 Needle plate
- 17 Hook cover plate
- (18) Hook cover plate release button
- 19 Extension table (Accessory box)
- 20 Speed range switch
- (21) Carrying handle
- 22 Handwheel
- 23 Buttonhole pitch balance adjusting lever
- 24 Feed balancing dial
- 25 Power switch
- 26 Machine socket
- 27 Nomenclature plate
- 28 Drop feed dog lever
- 29 Free-arm
- 30 Presser foot lifter
- 31 Thumb screw
- 32 Presser foot
- 33 Needle clamp screw
- 34 Snap-on button
- 35 Foot control
- 36 Buttonhole lever

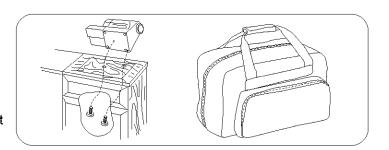

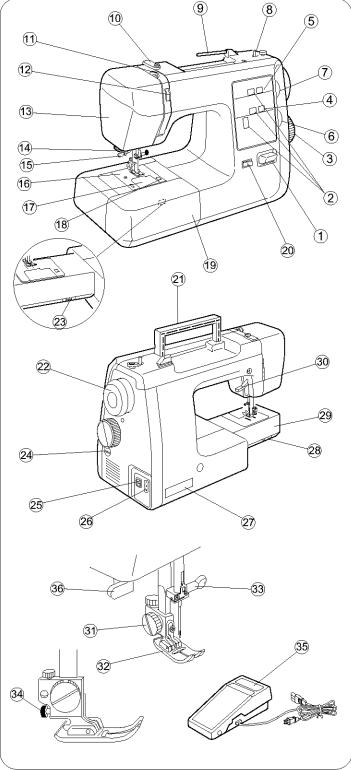

#### SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES

## Gabinete y bolsa de mano

Usted encontrará una línea completa de gabinetes y bolsas de mano para su máquina de coser en el catálogo RSOS que está a al venta en las tiendas Sears.

#### Nombre de las partes

- 1 Control de puntada reversa
- (2) Pantalla de guía de costura
- 3 Selector de puntada
- (4) Pantalla de ajuste de la longitud de puntada
- 5 Pantalla de ajuste de la anchura de puntada
- (6) Control de la longitud de puntada
- 7 Control de la anchura de puntada
- 8 Eje del devanador de canillas
- (9) Portacarretes
- 10 Guíahilos superior
- (11) Tirahilos
- 12 Ajuste de tensión del hilo superior
- 13 Cubierta frontal
- (14) Cortahilos
- (15) Ensartador de aguja automático
- 16 Placa de aguja
- 17 Tapa de acceso a canilla
- (18) Pulsador de apertura de la tapa de acceso a canilla
- (9) Ampliación móvil de la superficie de costura (Estuche de accesorios)
- 20 Ajuste el interruptor de marchas de velocidad
- 21) Asa de transporte
- 22 Volante
- 23 Palanca ajustadora de densidad de ojales
- 24) Eje equilibrador de puntada
- 25 Interruptor de corriente
- 26 Enchufe de la máquina
- (27) Placa de identificación
- 28 Palanca de mando para los dientes del transporte
- 29 Brazo libre
- 30 Palanca de elevación del prensatelas
- (31) Tornillo del enmangue
- 32) Prensatelas
- 33 Tornillo de sujeción de la aguja
- 34 Botón de fijación de prensatelas
- 35 Pedal de control
- 36 Palanca de ojales

## PARTIE I. IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA MACHINE

#### Mallette et sac de transport

Vous trouverez dans les magasins Sears, ainsi que dans notre catalogue une gamme complète de meubles et de sac de transport pour les machines à coudre.

#### Identification des pièces

- 1 Bouton de marche arrière
- (2) Fenêtre du selecteur des points
- 3 Sélecteur de point
- (4) Fenêtre de réglage de la longueur du point
- 5 Fenêtre de réglage de la largeur du point
- 6 Réglage de la longueur du point
- 7 Réglage de la largeur du point
- (8) Enrouleur de la canette
- Porte-bobine
- (10) Guide du fil supérieur
- (11) Levier releveur du fil
- 12 Molette de réglage de la tension du fil
- (13) Couvercle frontal
- (14) Coupe-fil
- 15) Enfile-aiguille
- 16 Plaque d'aiguille
- (17) Couvercle à crochet
- (18) Bouton de dégagement du couvercle à crochet
- (19) Rallonge de plateau (Boîte à accessoires)
- 20 Réglage de l'interrupteur de gamme de vitesse
- (21) Poignée de transport
- 22 Volant
- 23 Levier de réglage de l'équilibragede la boutonnière
- 24 Bouton d'équilibrage
- 25 Interrupteur de courant
- 26 Prise de la machine
- 27) Plaque signalétique
- 28 Levier de griffes d'entraînement
- 29 Bras libre
- 30 Relève-pied presseur
- 31) Vis de blocage
- (32) Pied presseur
- 33 Vis du pince l'aiguille
- 34) Bouton de décrochage
- 35) Pédale de contrôle
- 36 Levier pour les boutonnières

## **Available Accessories and Attachments**

To order parts and accessories listed below, call: **1-800-366-PART** (1-800-366-7278)


6 am - 11 pm, CST, 7 days a week

When ordering parts and accessories, provide the following information:

- 1. Part Number
- 2. Part Name
- 3. Model Number of Machine

ef. No.	Part No.	Description
1	*102869107	10 x Bobbin
2	102403202	Spool pin felt
3	650807008	Assorted needle set
	*993001100	5 x No.11 stretch fabric needle (BLUE)
	*993011100	5 x No.11 needle (ORANGE)
	*993011400	5 x No.14 needle (RED)
	*993011600	5 x No.16 needle (PURPLE)
	*993011800	5 x No.18 needle (GREEN)
4	*826815000	Twin needle
5	625031500	Additional spool pin
6	823801015	H:Straight stitch foot
7	685502019	A:Zigzag foot
8	822804118	F:Satin stitch foot
9	829801002	E:Zipper foot
10	753801004	R:Automatic buttonhole foot
11	820801016	B:Buttonhole foot
12	822801001	C:Overedge foot
13	820817015	G:Blind hem foot
14	*214872011	Walking foot
15	*200030108	1/4" Seam foot
16	*200262101	Needle threader
17	802422002	Quilter
18	000009803	Light bulb
19	647808009	Seam ripper/Buttonhole opener
20	820832005	Large screwdriver
21	*741814003	Oil
22	802424004	Lint brush
23	822020503	Large spool holder
24	822019509	Small spool holder
25	*213502003	Buttonhole guide plate
26	*213501116	Buttonhole base plate
27	*213504005	Template (Round end, small)
	*213505006	Template (Round end, large)
	*213506007	Template (Keyhole)
28	*213503015	Buttonhole foot
29	*200002008	Piping foot
30		Gathering foot
31	*200005001	Pin-tuck foot
32	*200013105	Hemmer foot (2mm)
33	*941620000	Ruffler
34	031119115	Foot control

<sup>\*</sup> These items are not furnished with the machine, but may be ordered per instructions above.

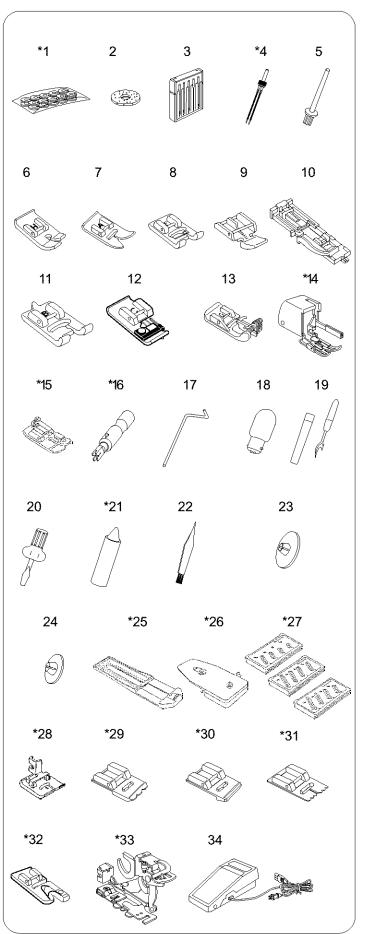

## Accesorios y refacciones disponibles

Para ordenar las partes y accesorios listados abajo, llame al: 1-800-366-PART (1-800-366-7278)

de 6 AM a 11 PM, hora del centro, los siete días de la semana

Al ordenar partes y accesorios, proporcione la siguiente información:

- 1. Número de parte
- 2. Nombre de la parte
- 3. Modelo de la máquina

## Accessoires et pièces disponibles

Pour commander des pièces ou accessoires, veuillez préparer les informations suivantes:

- 1. Numéro de la pièce
- 2. Nom de la pièce
- 3. Référence du modèle de la machine

Referencia	Número de la parte	Descripción		
1	*102869107	10 x Canillas		
2	102403202	Fieltro para porta carretes		
3	650807008	Juego de agujas		
	*993001100	5 x Aguja No. 11 de tela elástica (AZUL)		
	*993011100	5 x Aguja No. 11 (NARANJA)		
	*993011400	5 x Aguja No. 14 (ROJA)		
	*993011600	5 x Aguja No. 16 (PURPURA)		
	*993011800	5 x Aguja No. 18 (VERDE)		
4	*826815000	Aguja doble		
5	625031500	Portacarretes adicional		
6	823801015	H:Prensatelas para puntada recta		
7	685502019	A:Prensatelas para zig-zag		
8	822804118	F:Prensatelas para puntada decorativa		
9	829801002	E:Prensatelas para cremalleras		
10	753801004	R:Prensatelas para ojal automático		
11	820801016	B:Prensatelas para ojales		
12	822801001	C:Prensatelas para coser a punto por encima		
13	820817015	G:Prensatelas para puntada de dobladillo invisible		
14	*214872011	Prensatelas de doble arrastre		
15	*200030108	Prensatelas de puntada recta con 1/4" quía		
16	*200262101	Ensartador de aguja		
17	802422002	Acolchador		
18	000009803	Bombilla		
19	647808009	Cortador/Abreojales		
20	820832005	Destornillador grande		
21	*741814003	Aceite		
22	802424004	Cepillo de limpieza		
23	822020503	Tapa-carretes grande		
24	822019509	Tapa-carretes pequeñol		
25	*213502003	Placa guía de ojal		
26	*213501116	Placa base de ojal		
	*213503015	Plantilla (Camisería redonda, pequeña)		
	*213505006	Plantilla (Camisería redonda, grande)		
27	*213506007	Plantilla (Sastrería)		
28	*213503015	Prensatelas para ojal		
29	*200002008	Prensatelas para entubar		
30	*200003009	Prensatelas recogedor		
31	*200005001	Prensatelas para alforzas		
32	*200013105	Prensatelas para dobladillo (2mm)		
33	*941620000	Prensatelas para fruncidos		
34	031119115	•		
* Estos art	iculos no se p	proveen con la máquina, pero pueden instrucciones arriba descritas.		

N°de réf	N° de pièce	Désignation		
1	*102869107	10 x Canettes		
2	102403202	Feutre de porte-bobine		
3	650807008	Jeu d'aiguilles		
	*993001100	5 x Aiguille n°11 pour tissu extensible (BLEUE)		
	*993011100	5 x Aiguille n°11 (ORANGE)		
	*993011400	5 x Aiguille n°14 (ROUGE)		
	*993011600	5 x Aiguille n°16 (VIOLET)		
	*993011800	5 x Aiguille n°18 (VERTE)		
4	*826815000	Aiguilles jumelées		
5	625031500	Porta-bobine supplémentaire		
6	823801015	H:Pied à point droit		
7	685502019	A:Pied zig-zag		
8	822804118	F:Pied à point lancé		
9	829801002	E:Pied à fermeture à glissière		
10	753801004	R:Pied à boutonnière automatique		
11	820801016	B:Pied à point boutonnière		
12	822801001	C:Pied à surjeter		
13	820817015	G:Pied à point d'ourlet invisible		
14	*214872011	Pied à niveleur		
15	*200030108	Piqueuse 1/4"		
16	*200262101	Enfile-aiguille		
17	802422002	Matelasser		
18	000009803	Ampoule d'éclairage		
19	647808009	Découd-vite/Ouvre boutonnière		
20	820832005	Gros tournevis		
21	*741814003	Huile		
22	802424004	Brosse a peluches		
23	822020503	Grande rondelle de porte-bobine		
24	822019509	Petite rondelle de porte-bobine		
25	*213502003	Plaque-guide pour boutonnière		
26	*213501116	Plague support pour boutonnière		
	*213503015	Gabarit (Petite boutonnière à boutos arrondis)		
	*213505006	Gabarit (Grande boutonnière à boutos arrondis)		
27	*213506007	Gabarit (Boutonnière tailleur)		
28	*213503015	Pied à point boutonnière		
29	*200002008	Pied à ganseur		
30	*200003009	Pied à fronceur		
31	*200005001	Pied à plisseur		
32	*200013105	Pied à ourleur (2mm)		
33		Pied plisseur fronceur		
34	1	Pédal de contrôle		
* Ces pièces ne sont pas fournies avec la machine, mais peuvent être				

commandées comme indiqué en haut de page.

## SECTION II. GETTING READY TO SEW

## Connecting Machine to Power Supply

- 1 Power supply plug
- (2) Power switch
- (3) Outlet
- (4) Machine socket
- 5 Machine plug
- 6 Light bulb

Before connecting the power cord, make sure the voltage and frequency shown on the machine conform to your electrical power.

- 1. Turn off the power switch (2).
- 2. Insert the machine plug 5 into the machine socket 4.
- 3. Insert the power supply plug (1) into the outlet (3).
- 4. Turn the power switch 2 to turn on the power and sewing light 6.

## **Before Using Your Sewing Machine**

Before using your sewing machine for the first time, place a waste fabric under the presser foot and run the machine with thread for a few minutes. Wipe away any oil which may appear.

## For Your Safety

- \* While in operation, always keep your eyes on the sewing area. Do not touch any moving parts such as the thread take-up lever, handwheel or needle.
- \* Always turn off the power switch and unplug from the power supply:
- When leaving the machine unattended.
- When attaching or removing any parts.
- When cleaning the machine.
- \* Do not place anything on the foot control, when not sewing.

#### Polarized plug


This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.


Foot Controller Model YC-482J-1 or TJC-150 is used with Sewing Machine Model 385.16130XXX (XXX represents numbers 000 through 999).


### Controlling Sewing Speed

Sewing speed is varied by the foot control.

The harder you press on the foot control, the faster the machine runs.

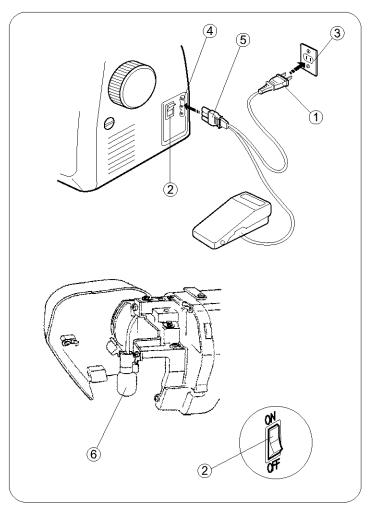

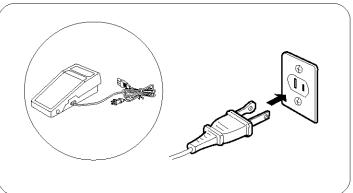

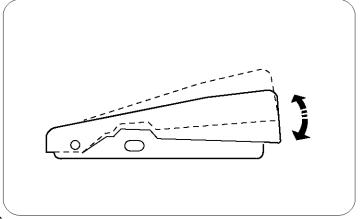

## SECCION II. PREPARACION DE LA MAQUINA **PARA COSER**

## Conexión de la máquina a la red eléctrica

- Claviia de toma de corriente
- 2 Interruptor de corriente
- (3) Red eléctrica
- (4) Enchufe de la máquina
- (5) Clavija de la máquina
- (6) Bombilla

Antes de enchufar el cable de conexión a la red de corriente asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la máquina, mostrados en la placa de identificación, coincidan con los de la red de suministro en su hogar.

- 1. Desconecte el interruptor de corriente (2).
- 2. Introduzca la clavija de la máquina (5) en el enchufe de la máquina (4).
- 3. Introduzca la clavija de toma de corriente (1) a la red (3).
- 4. Oprima el interruptor de corriente (2) para encender la máquina y la bombilla (6).

## Cuando utilice por primera vez su máquina de cose Les premières fois que vous utilisez votre machine

Cuando utilice por primera vez su máquina de coser, coloque una pieza de tela debajo del el prensatelas

y haga funcionar la máquina sin hilo, durante unos pocos minutos. Es normal que aparezcan salpicaduras de aceite, límpielas y cosa normalmente.

#### Para su seguridad

- \* Cuando cosa, no pierda de vista el área de costura. No toque ninguna pieza en movimiento tal como tirahilos, volante o aguja.
- \* Apague siempre la máquina con el interruptor de corriente y desenchufe la clavija de toma de corriente cuando:
- Deje la máquina desatendida.
- Vaya a poner o quitar alguna pieza.
- Limpie la máquina.
- \* No ponga nada encima del pedal de control al no coser.

#### Clavija polarizada

Para aparatos con clavija polarizada (una pieza del enchufe más ancha que la otra).

A fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija está diseñada de forma que sólo puede introducirse en un sentido dentro de una toma de corriente polarizada. Si no encaja completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si tampoco encaja de esta forma póngase en contacto con un electricista cualificado para que le instale una toma de corriente apropiada. No intente modificar la clavija de ninguna forma. Con esta máquina de coser Modelo 385.16130XXX deberá usarse el pedal de control Modelo YC-482J-1 o TJC-150. XXX representa los numeros 000 a 999.

## Control de la velocidad de costura

El pedal de control sirve para regular la velocidad de la costura. La velocidad se regula pulsando el pedal de control con la planta del pie, a más presión, más velocidad.

## PARTIE II. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE

#### Branchez la machine

- 1 Prise électrique
- (2) Interrupteur de courant
- (3) Prise de courant
- 4 Prise de la machine
- (5) Fiche de raccord électrique
- (6) Ampoule d'éclairage

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la machine sont conformes à votre installation électrique.

- 1. Tout d'abord, éteignez la machine (Basculez l'interrupteur (2) à
- 2. Ensuite, branchez la fiche de raccord électrique (5) sur la prise de la machine (4).
- 3. Connectez la prise électrique (1) à la prise de courant (3).
- 4. Appuyez sur l'interrupteur (2) pour mettre la machine sous tension et allumer l'ampoule d'éclairage 6 .

Les premières fois que vous utilisez votre machine, placez une chute de tissu sous le pied presseur et faites fonctionner la machine sans fil pendant quelques minutes. Essuyez les traces d'huile qui pourraient se produire.

### Consignes de sécurité

- \* Pendant la couture, gardez toujours les yeux sur la couture en cours et ne touchez aucune des parties mobiles, telles que le levier releveur du fil, le volant ou l'aiguille.
- \* Eteignez et débranchez systématiquement la machine de la prise de courant:
- lorsque vous laissez la machine sans surveillance.
- lorsque vous fixez ou retirez des parties détachables.
- lorsque vous nettoyez la machine.
- \* Ne placez rien sur la pédale de contrôle, sauf pendant l'utilisation.

#### Prise polarisée

Pour les appareils ayant une prise polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette prise de branchement est conçue pour s'adapter à la prise électrique murale dans un seul sens. Si elle ne rentre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne se branche toujours pas, faites appel à un électricien qualifié qui installera une prise appropriée. N'essayez pas de modifier la prise. La pédale de contrôle YC-482J-1 ou TJC-150 s'utilise avec la machine modèle 385.16130XXX.

XXX Représente les nombres de 000 à 999.

#### Contrôlez la vitesse de couture

On change la vitesse de couture à l'aide de la pédale de contrôle. Plus vous appuyez sur la pédale, plus la machine va vite.


## **Pressure Adjusting Lever**

1) Pressure adjusting lever

The pressure adjusting lever should be set at "3" for regular sewing.

Reduce the pressure to "2" for the applique, cut work, draw work and basting.


Set the pressure at "1" when sewing the chiffon, lace, organdy and other fine fabrics. Velour and knits with a lot of stretch may also require the pressure at "1".

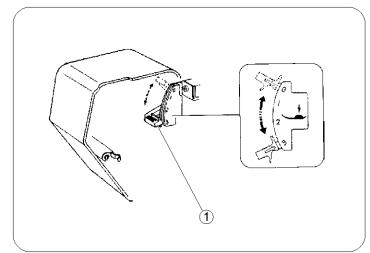

#### **Presser Foot Lifter**

- 1 Presser foot lifter
- 2 Normal up position
- 3 Highest position


The presser foot lifter raises and lowers the presser foot. You can raise it about 1/4" (0.6 cm) higher than the normal up position for easy removal of the presser foot, or to help you place heavy fabric under the foot.

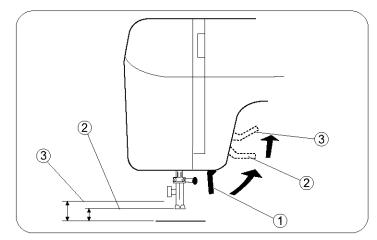

#### **Thread Cutter**

1) Thread cutter

You do not need a pair of scissors to cut the thread after sewing. Simply use the built-in thread cutter.

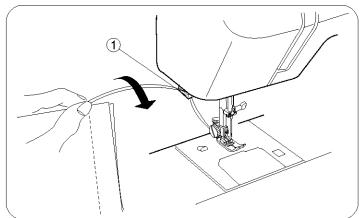

## **Extension Table**

· Detaching the table

Pull the table away from the machine, as illustrated, for "free-arm" sewing of the cuffs and sleeves.


Attaching the table

Push the extension table until it snaps into the machine.

- (1) Extension table
- (2) Pin
- (3) Holes
- (4) Tab
- (5) Free-arm

#### Accessory box

Open the cover of the accessory box toward you. The sewing accessories are conveniently located in the box.

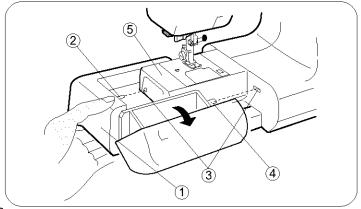

### Ajuste de la presión del prensatelas

(1) Palanca del ajuste de la presión

La palanca del ajuste de la presión debe ser situada en el "3" para costura normal.

Reducir la presión a "2" para hacer aplique, calado e hilvanado. Sitúe la presión en "1" cuando cosa gasa, encaje, organdí y telas finas en general. Terciopelo y géneros de punto elásticos también deben ser cosidos con la presión en el "1".

### Levier de réglage de la pression

1 Levier de réglage de la pression

Le levier de réglage de la pression devrait être réglé sur la position "3" pour la couture normale.

Réduisez la pression à "2" pour les appliques, les découpages, les jours et le bâti.

Réglez la pression sur "1" pour coudre la mousseline, la dentelle, l'organdi et les autres tissus fins. Le velour et les tricots très extensibles peuvent aussi être cousus avec la pression sur "1".

### Palanca de elevación del prensatelas

- 1 Palanca de elevación del prensatelas
- (2) Posición elevada normal
- (3) Posición más alta

La palanca de elevación del prensatelas se emplea para subir v bajar el prensatelas. Usted puede subirlo aproximadamente 0.6 cm (1/4") más de la posición elevada normal para que le resulte más fácil colocar telas gruesas o como ayuda para quitar el prensatelas.

#### Relève-pied presseur

- Relève-pied presseur
- (2) Position relevée normale
- (3) Position relevée maximum

Le relève pied presseur remonte et abaisse le pied presseur. Vous pouvez le remonter d'environ 0.6 cm (1/4") plus haut que la position normale pour retirer plus facilement le pied presseur ou pour vous aider à passer un tissu épais sous le pied.

#### Cortahilos

1 Cortahilos

No necesita tijeras para cortar el hilo después de coser. Sólo necesita el cortahilos práctico.

#### Coupe-fil

(1) Coupe-fil

Vous n'avez pas besoin d'un paire de ciseaux à la fin d'une couture. Utilisez tout simplement le coupe-fii intégré.

## Ampliación móvil de la superficie de costura

### · Desmontaje de la ampliación móvil

Tire de la ampliación móvil hacia afuera de la máquina tal como se ve en la ilustración.

#### · Instalación de la ampliación móvil

Empuje la ampliación móvil hacia que se mete de golpe en la màquina.

- 1 Ampliación móvil de la superficie de costura
- 2 Pasador 3 Alojamiento
- (4) Tablilla
- (5) Brazolibre

#### Estuche de accesorios

Abre la tapa del estuche de accesorios girándola hacia usted. Los accesorios de costura están localizados convenientemente en el estuche.

#### Rallonge de plateau

· Pour retirer la rallonge

Éloignez-la de la machine comme illustré.

· Pour fixer la rallonge

Poussez la rallonge jusqu' à ce qu'elle s'encliquète sur la machine.

- Rallonge de plateau
- (2) Patte
- (3) Trou
- (4) Patte
- (5) Bras libre

#### · Boîte à accessoires

Ouvrez le couvercle de la boîte à accessoires en tirant vers vous. Les accessoires de couture sont logés dans cette boîte.

## Set the Speed Range Switch

Your machine has two ranges of speed – a low range for slower, intricate work and high one for faster, general work. On the low setting the machine will sew no faster than approximately two-thirds the speed of the high one, even when the foot control is fully depressed.

#### NOTE:

It is advisable not to change the speed range switch while machine is running.

## **Changing Needle**

- 1 Needle clamp screw
- 2 Needle clamp
- 1 Turn off the power switch.

Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise, toward you, and lowering the presser foot. Loosen the needle clamp screw 1 by turning it counterclockwise. Remove the needle from the needle clamp 2.

- 2 Insert a new needle into the needle clamp 2 with the flat side to the rear. When inserting the needle into the needle clamp 2, push it up as far as it goes. Tighten the needle clamp screw 1 firmly by turning it clockwise.
- 3 To see if the needle is good, place the flat side of the needle onto something flat (needle plate, glass, etc.). The gap between the needle and the flat surface should be consistent. Never use a bent or blunt needle. A damaged needle can cause permanent snags or runs in knits, fine silks and silk-like fabrics.

### To Remove and Attach the Foot Holder

- (1) Thumb screw
- (2) Foot holder
- (3) Presser bar

#### To remove

Remove the thumb screw 1 by turning it counterclockwise with a screwdriver.

#### To attach

Match the hole in the foot holder ② with the threaded hole in the presser bar ③. Fit the thumb screw ① into the hole. Tighten the screw ① by turning it clockwise with a screwdriver.

### **Changing Presser Foot**


- 1 Snap-on button (red button)
- 2 Groove
- (3) Pin


#### To remove


Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise. Raise the presser foot, and press the red button ① on the back of the foot holder.


#### To attach

Place the selected presser foot, so that the pin② on the foot lies just under the groove③ on the foot holder. Lower the presser bar to lock the foot in to the place.

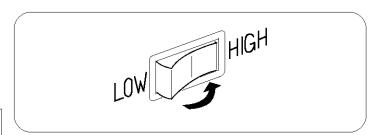

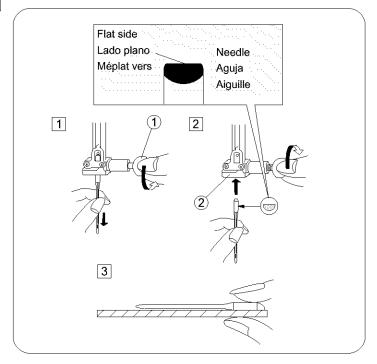

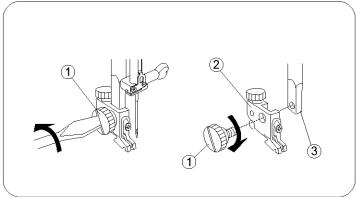

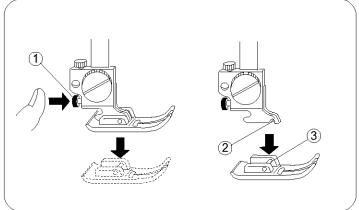

## Ajuste el interruptor de marchas de velocidad

Su máquina de coser tiene dos marchas de velocidad – una marcha más lenta, para cosidos dificultosos y una marcha más rápida para todo tipo de cosido. Con la máquina ajustada con la marcha lenta, ésta coserà aproximadamente a 2/3 de la velocidad de la marcha rápida, incluso cuando presione al máximo el pedal.

#### NOTA:

No es recomendado cambiar las marchas de velocidad cuando la máquina esté trabajando.

#### Cambio de aguja

- 1) Tornillo de sujeción de la aguja
- Alojamiento de la aguja
- 1 Apague la máquina con el interruptor de corriente.

  Suba la aguja hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj, y baje el prensatelas. Afloje el tornillo de sujeción de la aguja 1 girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Retire la aguja de su alojamiento 2 tirando de ella hacia abajo.
- 2 Inserte una nueva aguja en el alojamiento de la aguja 2 con el lado plano mirando hacia atrás. Empuje la aguja hacia arriba tanto como le permita apriete firmemente el tornillo de sujeción de la aguja 1.
- 3 Para verificar que una aguja está bien, ponga el lado plano de la misma sobre una superficie plana (placa de aguja, cristal, etc.). La separación entre la aguja y la superficie plana deberá ser uniforme. No emplee nunca agujas dobladas o con la punta en mal estado. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y de imitación seda.

## Réglage de l'interrupteur de gamme de vitesse

Votre machine est équipée de deux gammes de vitesses, — une lente pour les ouvrages compliqués à réaliser lentement et une plus rapide pour le travail général que l'on peut accomplir plus vite. Sur le réglage lent, la machine ne fonctionnera pas au-dela de deux tiers de la vitesse du réglage rapide, même lorsque l'on appuie à fond sur la pédale de contrôle.

#### REMARQUE:

Il n'est pas conseillé de changer de gamme de vitesse lorsque la achine fonctionne.

## Changer l'aiguille

- 1 Vis du pince l'aiguille
- 2 Pince l'aiguille
- 1 Éteignez la machine. Faites monter l'aiguille le plus haut possible en tournant le volant en sens antihoraire et 1 abaissez le pied presseur. Desserrez la vis du pince-aiguille en la tournant en sens antihoraire. Retire l'aiguille du pince-aiguille 2.
- [2] Insérez la nouvelle aiguille dans le du pince-aiguille (2), avec le méplat vers l'arrière. Lorsque vous mettez en place une nouvelle aiguille, poussez-la à fond vers le haut dans le pince-aiguille. Serrez fermement la vis de fixation en la tournant en sens horaire (1).
- 3 Pour vérifier la qualité d'une aiguille, placez le méplat de l'aiguille sur une surface plate (la plaque d'aiguille, un morceau de verre...) L'espace entre l'aiguille et la surface doit être constant. N'utilisez jamais une aiguille tordue ou émoussée. Une aiguille défectueuse peut être une cause continue d'ennuis et de points sautés, de fils tirés dans les jerseys et les soies naturelles ou artificielles.

#### Cómo quitar/poner el enmangue del prensatelas

- 1 Tornillo del enmangue
- (2) Enmangue del prensatelas
- (3) Barra prensatelas

#### · Para quitar

Gire con un destornillador el tornillo del enmangue 1 en sentido contrario a las agujas de reloj.

#### · Para poner

Coloque el agujero del enmangue emparejándolo con el agujero de la barra prensatelas ③. Coloque el tornillo del enmangue ① dentro del agujero. Apriete el tornillo ① girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

## Cómo quitar/poner el prensatelas

- 1 Botón de fijación de prensatelas (botón rojo)
- (2) Enclavadura
- (3) Pasador

#### · Para guitar

Suba la aguja hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las afujas de reloj. Suba el prensatelas, y pulse el botón rojo (1) situado en la parte trasera del enmangue.

#### · Para poner

Coloque un pie prensatelas seleccionado en posición longitudinal apoyado en su base con el pasador (3) justo por debajo de la enclavadura (2) del enmangue. Baje la palanca de elevacion del prensatelas para fijar el prensatelas en el enmangue.

### Retrait et installation du support de pied

- 1 Vis de blocage
- (2) Support de pied
- (3) Barre du pied presseur

#### Retrait

Retirez la vis de blocage ① en la tournant dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis.

#### Installation

Alignez le trou du support de pied ② avec le trou filete de la barre du pied presseur ③). Placez la vis dans le trou, et serrez-la en tournant dans le sens ① horaire.

#### Retrait et fixation du pied presseur

- 1 Bouton de décrochage (bouton rouge)
- (2) Encoche
- (3) Broche

#### Retrait

Faites monter l'aiguille le plus haut possible en tournant le volant dans le sens antihoraire. Relevez le pied presseur, et appuyez sur le bouton rouge (1) situé à l'arrière du support de pied.

#### Fixation

Placez le pied presseur choise afin que la broche ③ au pied soit alignée avec l'encoche ② sous le support de pied. Abaissez la barre du presseur pour effectuer l'accrochage.

## **Presser Foot Types**

## Zigzag foot (Foot A)

Use this foot for both straight and zigzag stitching.

Ose this foot for both straight and zigzag str	
For:Straight stitch	(page 38)
Topstitching	(page 40)
Quilting	(page 40)
Darning	(page 46)
Basic zigzag	(page 48)
Bar tacking	(page 52)
Button sewing	(page 54)
Overcasting	(page 54)
Lace work	(page 58)
Multiple zigzag stitch	(page 58)
Box stitch	(page 60)
Fagoting stitch	(page 62)
Two-point shell stitch	(page 62)
Two-point box stitch	(page 62)
Overedge stitch	(page 64)
Decorative stitch of geometric patterns	(page 64)
Twin needle stitches	(page 66)
Straight stretch	(page 68)
Rick-rack stretch	(page 68)
Overcast stretch stitching	(page 70)
Smocking	(page 70)
Serging	(page 72)
Elastic stretch stitch	(page 72)
Stretch patching	(page 72)
Herring bone stretch	(page 74)

Foot A: Prensatelas A: Pied A:



## Straight stitch foot (Foot H)

Use this foot exclusively for straight stitching with the center needle position.

For:Straight stitch (page 38)
Topstitching (page 40)
Quilting (page 40)
Straight stretch (page 68)

## Automatic buttonhole foot (Foot R)

Use this foot for one step automatic buttonholing. Simply set a button on the guide of this foot and depress the foot control. You can sew exactly the same length of the buttonhole as the button.

For: Automatic buttonhole (page 76)

#### Zipper foot (Foot E)

This foot can be set to sew on each side of the zipper.

The edges of the foot guide the zipper and keep the seam straight.

For:Zipper sewing (page 42)

#### Blind hem stitch foot (Foot G)


Use this foot for perfect blind hemming and topstitching. The foot has ridges on the bottom to keep the fabric from slipping, and a screw on top to guide the folded edge of your hem.

For:Blind hem stitch (page 56)

Foot H: Prensatelas H: Pied H:



Foot R: Prensatelas R: Pied R:



Foot E: Prensatelas E: Pied E:



Foot G: Prensatelas G: Pied G:



#### Tipos de prensatelas

#### Prensatelas para zig-zag (Prensatelas A)

Utilice este prensatelas para puntada recta y puntada de zig-zag.

	,5.				
Pá	ira: Puntada recta	(página 39)	Pour:		(page 39)
	Costura a la vista	(página 41)		Surpiqûre	(page 41)
	Acolchador	(página 41)		Matelassage	(page 41)
	Zurcido	(página 47)		Reprisage	(page 47)
	Puntada de zig-zag	(página 49)		Zig-zag simple	(page 49)
	Puntada de refuerzo	(página 53)		Brides de renfort	(page 53)
	Costura de botones	(página 55)		Pose des boutons	(page 55)
	Puntada de sobrehilado o remote	(página 55)		Surfilage	(page 55)
	Trabajos con lazos	(página 59)		Dentelle	(page 59)
	Puntada de múltiple zig-zag	(página 59)		Point zig-zag multiple	(page 59)
	Puntada de caja	(página 61)		Point de créneau	(page 61)
	Puntada para deshilachados	(página 63)		Couture ajourée	(page 63)
	Puntada de concha de dos puntos	(página 63)		Point coquille double points	(page 63)
	Puntada de caja de dos puntos	(página 63)		Point de créneau double points	(page 63)
	Puntada para rebordados	(página 65)		Point de bordure	(page 65)
	Puntadas decorativas de diseños geométricos	(página 65)		Point décoratifs géométriques	(page 65)
	Puntadas de doble aguja	(página 67)		Aiguilles jumelées	(page 67)
	Puntada recta triple	(página 69)		Point droit extensible	(page 69)
	Extensión de "Rick-rack"	(página 69)		Croquet extensible	(page 69)
	Puntada elástica de remate o sobrehilado	(página 71)		Surfilage extensible	(page 71)
	Puntada de pluma	(página 71)		Point de smocks	(page 71)
	Puntada de dobladillo	(página 73)		Point de surjet	(page 73)
	Puntada elástica de extensión	(página 73)		Point extensible pour la fixation des élastiques	(page 73)
	Remiendos elásticos	(página 73)		Point à rapiécer extensible	(page 73)
	Puntada de espiga elástica	(página 75)		Point d'épine extensible	(page 75)

#### Prensatelas para puntada recta (Prensatelas H)

Utilice este prensatelas exclusivamente para puntada recta con la posición de la aguja al centro.

Para: Puntada recta (página 39)
Costura a la vista (página 41)
Acolchador (página 41)
Puntada recta triple (página 69)

#### Prensatelas para ojal automático (Prensatelas R)

Utilice este prensatelas para hacer ojales automáticamente. Simplemente ponga un botón en la guía de este pie y apriete el pedal.

Para: Ojal automático (página 77)

#### Prensatelas para cremalleras (Prensatelas E)

Este prensatelas se coloca para coser cada uno de los lados de las cremalleras. Los bordes del prensatelas guían a lo largo de la cremallera para mantener la puntada recta.

Para: Costura de cremalleras o cierres (página 43)

#### Prensatelas para puntada de dobladillo invisible (Prensatelas G)

Utilice este pie para dobladillos perfectamente invisibles. El pie tiene dobleces en la parte inferior para evitar que la tela se deslice y un tornillo guía en la parte superior para guiar la parte doblada de su dobladillo.

Para: Dobladillo invisible (página 57)

## • Pied à point droit (Pied H)

Différents pieds presseurs

Ce pied convient pour les points zig-zags et les points droits.

Pied zig-zag (Pied A)

Ce pied est uniquement recommandé pour la couture à points droits avec l'aiguille en position centrale.

Pour:	Point droit	(page 39)
	Surpiqûre	(page 41)
	Matelassage	(page 41)
	Point droit extensible	(page 69)

#### · Pied à boutonnière automatique (Pied R)

Utilisez ce pied pour réaliser des boutonnières automatiquement, en une étape. Placez tout simplement un bouton sur le guide de ce pied et appuyez sur la pédale de contrêle. Vous pouvez alors coudre une noutonnière de la longuerur exacte pour ce bouton.

Pour: Boutonnière automatique (page 77)

#### • Pied à fermeture à glissière (Pied E)

Ce pied est réglable pour piquer à droite et à gauche de la glissière. Les bords du pied glissent le long de la fermeture pour piquer droit.

Pour: La couture des fermetures à glissière (page 43)

#### · Pied à point d'ourlet invisible (Pied G)

Avec ce pied, vous ferez des ourlets parfaits, sans que le fil apparaisse. Des petites nervures sous le pied empêchent le tissu de glisser de côté et le guide-bord donne des coutures à distance régulière du pli.

Pour: Ourlet invisible (page 57)

## **Presser Foot Types (continued)**

## • Satin stitch foot (Foot F)

Use this foot for satin stitch and outlining applique.

	and root for odder dator and oddining app.	.940.
For:	Darning	(page 46)
	Satin stitch	(page 48)
	Monograming	(page 50)
	Applique	(page 50)
	Shell stitch	(page 60)
	Decorative stitch of geometric patterns	(page 64)
	Twin needle stitches	(page 66)
	Smocking	(page 70)
	Decorative stretch patterns	(page 74)



## • Overedge foot (Foot C)

This foot is specially constructed for stitching and/or overcasting seams. The small brush and wire guides help control the fabric, hold the raw edge in place and keep it from puckering, especially when sewing on knit fabrics.

For:Overcasting (Page 54)
Overedge stitch (Page 64)
Serging (Page 72)
Herring bone stretch (Page 74)

## Buttonhole foot (B)

Use this foot for manual buttonholing. It is marked to help you measure your buttonholes accurately.

For:Manual buttonhole (page 84)

#### Quilter

The quilter will help to keep the stitching lines straight. For:Quilting (page 40)





Foot B: Prensatelas B: Pied B



Quilter: Acolchador: Guide à matelasser:



#### Tipos de prensatelas (continuación)

## · Prensatelas para puntada decorativa (Prensatelas F)

Utilice este prensatelas para puntada decorativa y aplicaciones. Para: Zurcido (página 47)

ï	Zurcido	(pagina 47)
	Puntada en satén	(página 49)
	Monogramas	(página 51)
	Aplicaciones	(página 51)
	Puntada en forma de concha	(página 61)
	Puntadas decorativeas de diseños geométricos	(página 65)
	Puntada de doble aguja	(página 67)
	Puntada de pluma	(página 71)
	Diseños decoratives elásticos	(página 75)

#### Prensatelas para coser a punto por encima (Prensatelas C)

Este prensatelas es construido especialmente para costuras de puntada y/o sobrehilado. El pequeño cepillo y el guiado por hilos ayudan a controlar la tela, mantener el borde en bruto en su lugar e impedir el arrugamiento, especialmente al coser el tejido de punto.

Para:	Puntada de sobrehilado o remate	(página 55)
	Puntada para rebordados	(página 65)
	Puntada de dobladillo	(página 73)
	Puntada de espiga elástica	(página 75)

## • Prensatelas para ojales (Prensatelas B)

Utilice este pie para hacer ojales a mano.

Está marcado para ayudarle a medir exactamente los ojales.

Para: Ojal manual (página 85)

#### Acolchador

La guía de acolchado le ayuda a coser líneas rectas de puntadas.

Para: Acolchador (página 41)

## Différents pieds presseurs (suite)

#### • Pied à point lancé (Pied F)

Servez-vous de ce pied pour le pourtour des appliques et le point.

our:	Reprisage	(page 47)
	Point lancé	(page 49)
	Monogrammes	(page 51)
	Appliques	(page 51)
	Point coquille	(page 61)
	Points décoratifs géométriques	(page 65)
	Aiguilles jumelées	(page 67)
	Point de smocks	(page 71)
	Motifs décoratifs extensibles	(page 75)

#### • Pied à surjeter (Pied C)

Ce pied est spécialement conçu pour piquer et surjeter. La petite brosse et les brins de guidage contrôlent le tissu, maintenant le bord brut en place et l'empêchant de froncer, ce qui est particulièrement utile pour les jerseys.

Surfilage	(page 55)
Point de bordure	(page 65)
Point de surjet	(page 73)
Point d'épine extensible	(page 75)
	Point de surjet

#### · Pied à point boutonnière (Pied B)

Utilisez ce pied pour les boutonnières manuelles. Il porte des repères pour vous aider à mesurer vos boutonnières précisément.

Pour:Boutonnière manuelle (page 85)

#### Matelasser

Le guíde à matelasser vous aide à coudre des lignes parallèles. Pour: Guide à matelasser (page 41)

## Selecting Needle and Fabric

For general sewing, use needle sizes 11 or 14. A fine thread and needle should be used for sewing lightweight fabrics, so the fabric will not be marred. Heavy fabrics require a needle large enough to pierce the fabric without fraying the needle thread. In the needle set, there is one each of sizes 11, 14, 16, and 18, and a blue needle. Use the blue needle to eliminate skipped stitches when sewing knits and synthetic fabrics.

Special needles should be used on certain fabrics. A denim needle with a sharp tip effectively pierces dense fabrics such as denim and canvas. For topstitching, a special topstitching needle with a larger eye, accommodates heavier weight thread. Leather needles punch small holes in leather and suede, allowing the thread to follow through the hole.

Check your needles frequently for rough or blunt tips. Snags and runs in knits, fine silks and silk-like fabrics are permanent, and are often caused by damaged needles.

Always purchase a good quality thread. It should be strong, smooth and consistent in thickness.

WEIGHT	FABRIC	TYPE OF NEEDLE	NEEDLE SIZE
Very Light	Chiffon, Georgette, Fine Lace, Organdy, Organdy Net, Tulle	Universal Ball Point	9 (65) 9 (65)
Light	Batiste, Voile, Lawn, Pure Silk, Crepe de Chine, Sheer Crepe, Chambray, Handkerchief Linen, Gingham, Challis, Percale, Wool Crepe, Peau de Soie, Taffeta, Satin, Silk Surah, Satin-backed Crepe, Qiana	Orange Blue	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Single Knits, Jersey, Swimwear, Tricot	Blue Ball Point	11 (75) 11 (75)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	11 (75)
	Flannel, Velour, Velvet, Muslin, Velveteen, Poplin, Corduroy, Broadcloth, Linen, Chintz, Gabardine, Felt, Terry, Burlap, Quilted Fabrics	Red	14 (90)
Medium	Double Knits, (synthetic and natural) Stretch Velour, Stretch Terry, Sweater Knits	Ball Point	14 (90)
	Leather, Vinyl, Suede	Wedge Point Leather	14 (90)
	Denim, Sailcloth, Ticking	Denim	16 (100)
Heavy	Double Faced Wool, Heavy Coating, Fake Fur, Drapery Fabrics	Purple	16 (100)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather	16 (100)
	Canvas, Duck, Upholstery Fabrics	Green	18 (110)
All	Topstitching for Special Finish	Topstitching	11 (75) 14 (90)

#### Selección de hilo y tela

Para el cosido general se utilizan agujas del tamaño 11 o 14.

Los hilos y agujas delgados deberán utilizarse para coser tejidos ligeros evitando así que éstos se puedan echar a perder. Cosa tejidos gruesos con una aguja lo suficientemente gruesa como para que pueda penetrar el tejido sin que el hilo de la aguja se deshilache.

En la caja de agujas hay una aguja de cada tamaño 11, 14, 16, 18, y una de talón azul del tamaño 11. Cuando cosa tejidos de punto y sintéticos, emplee la aguja de talón azul para evitar los fallos de puntada.

Para ciertos tipos de tejidos deberán utilizarse agujas especiales. Para que la aguja pueda penetrar de forma efectiva en los tejidos duros tales como tela vaquera y lona deberá emplearse una aguja para tela vaquera con una punta muy afilada. Para costuras a la vista deberá utilizarse una aguja especial con un ojo grande por el que pueda pasar un hilo grueso resistente. Las agujas para cuero perforan pequeños agujeros en el cuero y los expanden permitiendo así que el hilo pase a través del agujero. Inspeccione las agujas con frecuencia para comprobar que no estén embotadas o despuntadas. Las agujas dañadas suelen causar enganches y carreras irreparables en tejidos de punto, sedas finas y imitación de seda.

Adquiera siempre hilo de buena calidad. Deberá ser fuerte, suave y de grosor uniforme.

PESO	TIPO DE TELA	TIPO DE AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA
Muy ligera	Gasa, Gasa delgada, Encaje fino, Organdi, Malla Organdi,	Universal	9 (65)
muy ngera	Tul	Punta de bola	9 (65)
	Batista, Gasa, Linón, Seda natural, Crepé de China, Crepé	Universal	11 (75)
	puro, Pañuelo de lino, Guinga, Challis, Percal, Lana de	Azul	11 (75)
Ligera	Crepé, Peau de Soie, Tafetán, Raso, Seda de Surah, Crepé con Raso, Qiana		12 (80)
	Punto sencillo, Jersey, Trajes de baño, Tricot	Azul	11 (75)
	Turno conomo, corcos, majos do barro, moce	Punta de bola	11 (75)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	11 (75)
	Franela, Terciopelo, Muselina, Pana, Popelina, Lino, Cretona, Gabardina, Fieltro, Toalla, Arpillera, Tejidos acolchados	Roja	14 (90)
Media	Punto doble, Terciopelo elástico, (sintético y natural) Toalla elástica, Jerseys de punto	Punta de bola	14 (90)
	Cuero, Vinilo, Ante	Aguja de Cuña	14 (90)
	Vaquera, Lona de vela, Cutí	Vaquera	16 (100)
	Lana de doble vista, Abrigo grueso,	Violeta	
Gruesa	Piel de imitación, Tejidos de Bayetón		16 (100)
	Cuero, Ante	Aguja de Cuña	16 (100)
	Lona, Brin, Tejidos para tapizado	Verde	18 (110)
Todo	Costuras a la vista para acabado especial	Costuras a la vista	11 (75) 14 (90)

#### Choix de l'aiguille et tissu

Pour les coutures normales, utilisez une aiguille n°11 ou 14. On devrait utiliser du fil fin et une aiguille fine avec les tissus légers pour ne pas les endommager. Les tissus lourds nécessitent une aiguille assez grosse pour percer le tissu sans effilocher le fil de l'aiguille.

Dans un jeu d'aiguilles, il y a une aiguille de chaque grosseur 11, 14, 16, 18 et une aiguille à bout bleu. L'aiguille à bout bleu s'emploie pour coudre les tissus extensibles et les matières synthétiques sans sauter de points.

Des aiguilles spéciales devraient être utilisées avec certains tissus. On utilise une aiguille à jean dont l'extrémité est acérée pour piquer les étoffes denses comme le jean et le canevas. Pour surpiquer, une aiguille à surpiquer à gros chas permet l'emploi de fils plus épais. Les aiguilles pour le cuir percent des petits trous dans le cuir et le daim, ce qui permet au fil de passer dans les trous. Vérifiez régulièrement l'état de vos aiguilles, qui peuvent être émoussées ou ébréchées. Les accrocs et les fils tirés dans les tricots, les soies fines et les étoffes semblables à la soie sont définitifs et sont souvent provoqués par des aiguilles abîmées.

Achetez toujours du fil de bonne qualité. Il doit être solide, lisse et d'épaisseur régulière.

Poids	Tissu	Type d'aiguille	Diamètre d'aiguille
T > 1/ 1/ 1	Mousseline, Crêpe Georgette, Dentelle fine, Organdi, Tulle	Universelle	9 (65)
Très léger		Pointe à bout rond	9 (65)
	Batiste, zéphyr linon, pure soie, crêpe de chine, crêpe fin,	Orange	11 (75)
	chambray, lin mouchoir, vichy, challis, percale, crêpe de	Bleue	11 (75)
Léger	laine, peau de soie, taffetas, satin, soie surah, crêpe de satin, qiana		12 (80)
	Tricots simple épaisseur, jersey, maillots de bain, tricot	Bleue	11 (75)
		Pointe à bout rond	11 (75)
	Cuir, daim	Biseautée spéciale cuir	11 (75)
	Flanelle, velour lisse, velour frappé, popeline, drap, lin,	Rouge	14 (90)
	chintz, gabardine, feutre, éponge, matelassé		
Moyen	Tricots double épaisseur (synthétiques et naturels),	Pointe à bout rond	14 (90)
	velour extensible, Éponge extensible, tricot épais		
	Cuir, vinyle, daim	Biseautée spéciale cuir	14 (90)
	Denim, toile à voile	Denim	16 (100)
	Laine double face, manteau épais, fourrure synthétique,	Violet	16 (100)
Lourd	tissu d'ameublement		
	Cuir, Daim	Biseautée cuir	16 (100)
	Toile, tissus d'ameublement	Verte	18 (110)
Tout	Surpiqûre pour finitions spéciales	Surpiqûre	11 (75)
<del>-</del>	Tark-dara kan muana akanana		14 (90)

(blank page) (página blanca) (page blanche)


## **Bobbin Winding**

## · Horizontal spool pin

- 1 Spool pin
- 2 Large spool holder
- 3 Small spool holder

Lift up the spool pin 1. Place a spool of thread on the spool pin with the thread coming off the spool as shown. Attach the large spool holder 2, and press it firmly against the spool of thread.


The small spool holder (3) is used with narrow or small spools of thread.

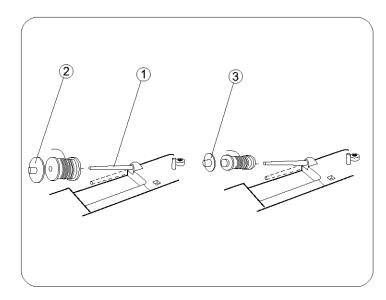

## Additional spool pin

- 1 Additional spool pin
- 2 Spool pin hole
- 3 Spool pin felt

The additional spool pin ① is for bobbin winding, without unthreading the machine, and for twin needle sewing. Insert the additional spool pin ① in the hole ② . Place the felt ③ and a spool on the pin.

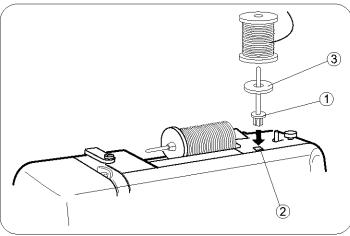

#### Bobinado de la canilla

#### Portacarretes horizontal

- 1 Portacarretes
- (2) Tapa-carretes grande
- (3) Tapa-carretes pequeño

Levante el portacarretes ① y coloque un carrete de hilo en el portacarretes con el final del hilo saliendo del carrete como se muestra

Coloque el tapa-carretes grande ②, y empújelo firmemente contra el carrete.

El tapa-carretes pequeño ③ se usa con los carretes de hilo estrechos o pequeños.

#### Remplissage de la canette

#### · Porte-bobine horizontal

- 1 Porte-bobine
- (2) Grande rondelle de porte-bobine
- 3 Petite rondelle de porte-bobine

Soulevez le porte-bobine ① . Placez y la bobine de fil, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.

Enfilez la grande rondelle de porte-bobine ② et poussez-la contre la bobine. On utilise la petite rondelle pour les bobines plus minces.

#### · Portacarretes adicional

- 1 Portacarretes adicional
- (2) Alojamiento del portacarretes adicional
- (3) Fieltro para portacarretes

El portacarretes adicional 1 se usa para bobinar las canillas adicionales sin desenhebrar la máquina o para costura con doble aguja.

Coloque el portacarretes adicional ① en el alojamiento ② y ponga el fieltro ③ y un carrete de hilo en el portacarretes adicional.


#### •Porte-bobine supplémentaire

- 1) Porte-bobine supplémentaire
- (2) Trou de porte-bobine
- (3) Feutre du porte-bobine

Le porte-bobine supplémentaire ① permet de remplir des canettes supplémentaires sans désenfiler la machine. Placez le porte-bobine supplémentaire ① dans le trou ② . Placez dessus la rondelle de feutre ③ et la bobine.


#### · Bobbin winding

- 1 Pull the handwheel out to the right.
- 2 Draw the thread from the spool.
- 3 Guide the thread around the thread guide.
  - A For a horizontal spool pin
  - (B) For an additional spool pin
- 4 Thread through the hole in the bobbin from the inside to the outside.
- 5 Put the bobbin on the bobbin winder spindle.
- 6 Push the bobbin to the right.
- 7 With the free end of the thread held in your hand, depress the foot control. Stop the machine when it has made a few turns, and then cut the thread close to the hole in the bobbin.
- 8 Depress the foot control again. When the bobbin is fully wound, it stops automatically. Return the bobbin winder to its original position by moving the spindle to the left, and cut the thread as shown.
- 9 Push the handwheel in. The machine will not sew until the clutch is engaged.

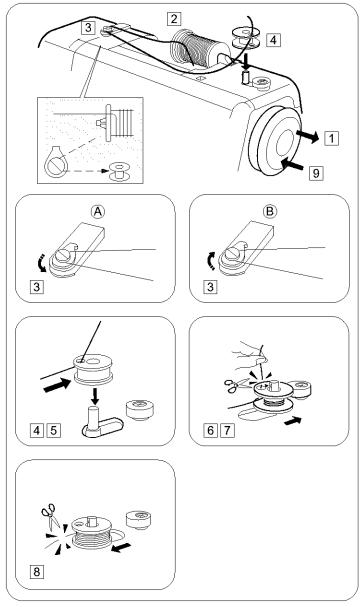

#### NOTE:

The position of the bobbin winder stopper is adjustable depending on the required amount of thread on the bobbin (example: 1/2 full or full). Using a screwdriver, loosen the screw one turn or less, so that you can adjust the position of the bobbin winder stopper. Do not take the screw all the way out.

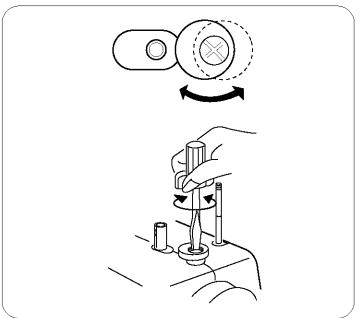

#### · Bobinado de la canilla

- 1 Hale la volante manual a la derecha.
- 2 Sague el hilo del carette.
- 3 Guíe el hilo alrededor del guíahilos de bobinado.
  - A Para el portacarretes horizontal
  - B Para el prortacarretes adicional
- 4 Pase el hilo por el agujero de la canilla desde dentro hacia afuera tal como se indica en la ilustración.
- 5 Coloque la canilla en el eje del devanador de canillas.
- 6 Empuje la canilla a la derecha.
- 7 Coja el final del hilo con los dedos y pise el pedal de control. Cuando haya dado unas cuantas vueltas, pare la máquina y corte el hilo que sale de la canilla.
- Pise nuevamente el pedal de control. Cuando la canilla esté llena dejará de girar automáticamente.

  Empuje el eje del devanador hacia la izquierda para volverlo a poner en su posición original, y corte el hilo como se muestra.
- Empuje la volante manual a la izquierda.

  La máquina no coserá hasta que el embrague esté engranado con la máquina.

#### · Remplissage de la canette

- 1 Tirez le volant vers la droite.
- 2 Tirez sur le fil de la bobine.
- 3 Passez le fil autour du guide fil.
  - A Pour porte-bobine horizontal
  - (B) Pour porte-bobine supplémentaire
- 4 Passez le fil dans le trou de la canette, de l'intérieur vers l'extérieur.
- 5 Placez la canette sur l'enrouleur de canette.
- 6 Poussez la canette vers la droite.
- T En tenant l'extrémité libre du fil à la main, appuyez sur la pédale de contrôle. Arrêtez la machine après quelques tours, et coupez le fil au ras du trou dans la canette.
- 8 Appuyez de nouveau sur la pédale de contrôle. Lorsque la canette est pleine, elle s'arrête automatiquement Remettez l'enrouleur de la canette dans la position d'origine, en poussant l'axe vers la gauche, et coupez le fil comme indiqué.
- 9 Poussez le volant vers l'intérieur. La machine ne fonctionnera pas tant que l'embrayage n'est pas engagé.

#### NOTA:

El tope del devanador de canillas puede ser ajustado a la cantidad de hilo que requiere en la canilla (por ejemplo, l a mitad o lleno, etc.). Afloje el tornillo dando una o menos de una vuelta con el destornillador grande para ajustar la posición del tope del devanador de canillas. No quite el tornillo completamente de su posición.


#### REMARQUE:

La butée d'enroulement de la canette peut être règleè selon la quantité de fil désirée sur la canette (par exemple, la canette à moitié remplie, complètement remplie.). A l'aide du tournevis, desserrez la vis d'un tour ou moins, de façon à pouvoir régler la position de la butée de l'enrouleur de canette. Ne retirez pas la vis complètement.

## · Removing the hook cover plate

- 1) Hook cover plate release button
- 2 Hook cover plate


Slide the hook cover plate release button ① to the right, and remove the cover plate ②.

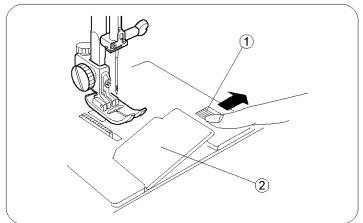

## · Inserting the bobbin

- (1) End of thread
- 2 Notch
- (3) Notch
- 4 Threading diagram
- 1 Place a bobbin in the bobbin holder with the thread running off counterclockwise.
- 2 Guide the thread into the notch 2 on the front side of the bobbin holder. Draw the thread to the left, sliding it between the tension spring blades.
- 3 Continue to draw the thread lightly until the thread slips into a notch 3. Pull out about 6" (15.0 cm) of thread.

4 Attach the hook cover plate. Check the threading by referring to the diagram (4) shown on the hook cover plate.

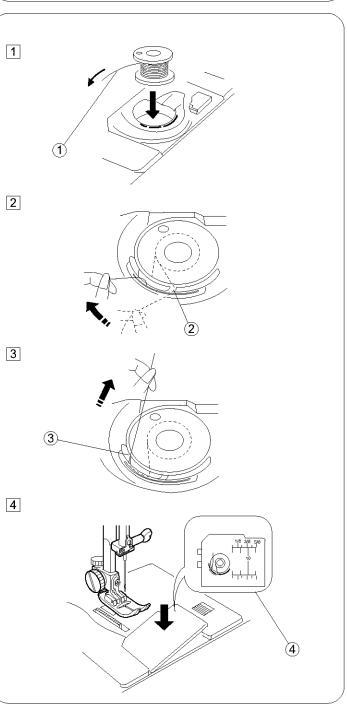

Cómo sacar la canilla     ① Pulsador de apertura de la tapa de acceso a canilla     ② Tapa de acceso a canilla     Deslice el pulsador ① hacia la derecha y quite la tapa ②.	Retrait de la canette     ① Bouton de dégagement du couvercle de navette     ② Couvercle de navette     Coulissez le bouton de dégagement du couvercle ① vers la droite, et retirez le couvercle ②.
Colocación de la canilla en el portacanillas	Insertion de la canette
1 Ponga una canilla dentro del portacanillas de modo que el hilo se suelte en el sentido contrario a las agujas del reloj.	Placez la canette dans son support, le fil se déroulant en sens antihoraire.
2 Pase del hilo por la ranura 2 en la parte frontal de portacanillas. Tire del hilo hacia la izquierda pasándolo entre la chapa-muelle de tensión del portacanillas.	2 Guidez le fil dans l'encoche 2 à l'avant du support de canette. Tirez le fil vers la gauche en le glissant entre les lames du ressort de tension.
3 Continúe tirando del hilo ligeramente hacia atrás hasta que pase por la ranura 3 . Deje sobresalir aproximadamente 15.0 cm(6") de hilo.	3 Continuez à tirer doucement sur le fil jusqu'à ce qu'il glisse dans l'encoche 3. Tirez environ 15.0 cm(6") de fil.
4 Coloque la tapa de acceso a canilla dejando el hilo hacia atrás y por encima de la placa de aguja. Observe el esquema de enhebrado 4 situado en la tapa de acceso a canilla y compruebe si ha enhebrado correctamente.	4 Replacez en place le couvercle de navette. Placez les deux languettes dans les fentes de la plaque de navette et encliquetez-la en place. Vous trouverez un guide d'enfilage 4 de la canette sur le couvercle de navette.

## Threading the Machine

## · Threading the machine


- \* Raise the thread take-up lever to its highest position by turning the handwheel counterclockwise.
- \* Raise the presser foot lifter.
- \* Place a spool on the spool pin, with the thread coming off as shown.
- 1 Draw the end of the thread around the upper thread guide.
- 2 While holding the thread near the spool, draw the end of the thread down around the check spring holder.
- 3 Firmly draw the thread up from right to left over the take-up lever, and down into the take-up lever eye.
- 4 Slide the thread behind the needle bar thread guide on the left.
- 5 Thread the needle from front to back, or use a needle threader.


#### Needle threader

- (1) Knob
- (2) Hook
- (3) Guide
- 1 Pull the handwheel out to the right. Lower the presser foot. Raise the needle to its highest position. Pull down the needle threader knob as far as it will go.
- 2 Turn the knob in the direction of the arrow in the illustration, and insert the hook 2 into the needle eye. Lead the thread around the guide 3 and under the hook 2.
- 3 Turn the knob in the direction of the arrow in the illustration, drawing the thread loop through the needle.
- 4 Paying close attention to the needle point, draw the thread through the needle eye. You will find it helpful to use a pointed instrument, such as the seam ripper tip, to draw the thread through the needle eye. Push in the hand wheel and prepare to sew.

The needle threader can be used with a #11 to #16 needle, or a #11 Blue needle.

Thread size 50 to 100 is recommended.

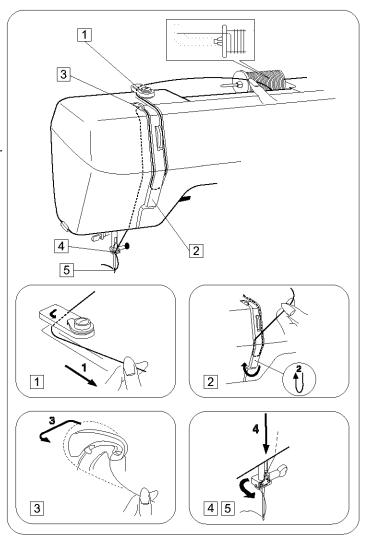

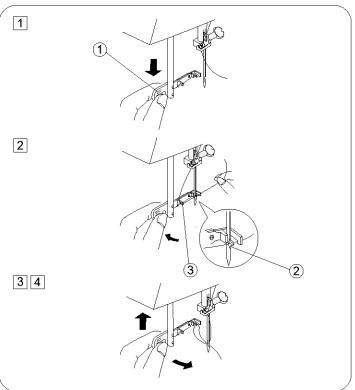

### Enhebrado del hilo de la aguja

#### · Enhebrado del hilo de la aguja

- \* Suba el tirahilos hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las aqujas del reloj.
- \* Levante la palanca de elevación del prensatelas.
- \* Coloque un carrete en el portacarretes con el hilo saliendo, tal como se muestra.
- 1 Tire del hilo y colóquelo en el guíahilos superior.
- Sosteniendo el hilo cerca al carrete, tire del extremo del hilo hacia abajo y páselo alrededor del alojamiento del muelle recuperador del hilo.
- 3 Tire del hilo con firmeza y páselo de derecha a izquierda por el tirahilos.
- 4 Tire hacia abajo y páselo por el guíahilos de la barra de aguja.
- 5 Enhebre la aguja pasando el hilo de adelante hacia atrás o utilice un enhebrador de la aguja.

## Enfilage de la machine

#### · Enfilage de la machine

- \* Faites monter le levier releveur tendeur de fil le plus haut possible en tournant le volant à main en sens antihoraire.
- \* Relevez le relève presseur.
- \* Placez la bobine de fil sur le porte-bobine, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.
- 1 Tenez le fil de l'aiguille et passez-le sous le guide fil.
- 2 En retenant le fil près de la bobine, tirez-le vers le bas, et, de la droite vers la gauche, autour du dispositif à ressort.
- 3 Tirez fermement le fil vers le haut, puis de la droite vers la gauche dans l'oeillet du levier releveur de fil.
- 4 Par la gauche, glissez le fil derrière le guide situé sur la barre d'aiguille.
- 5 Enfilez l'aiguille de l'avant vers l'arrière ou utilisez l'enfile- aiguille.

#### · Ensartador de aguja automático


- 1 Tirador
- (2) Gancho
- (3) Guía
- Levante la aguja hasta la posición más alta. Tire del tirador del ensaltador, tanto como sea posible.
- 2 Gire el tirador en la dirección de la flecha de la ilustración, entonces introduzca el gancho 2 en el agujero de la aguja. Dirija el hilo alrededor del guía 3 y por debajo del gancho 2.
- 3 Gire el tirador en la dirección de la ilustración, sacando el lazo de hilo a través de la aguja.
- 4 Tire del hilo a través del ojo de la aguja.
  El ensartador automático puede ser usado con agujas del #11 hasta el #16, agujas con punta azul. Los hilos tamaño 50 a 100 deben asimismo ensartar bien.

## • Enfile-aiguille

- 1) Bouton
- (2) Crochet
- (3) Guide
- 1 Faites monter l'aiguille au maximum. Abaissez le plus possible le bouton de l'enfile-aiguille.
- 2 Tournez le bouton dans la direction de la flèche sur le dessin, puis enfilez le crochet ② dans le chas de l'aiguille. Guidez le fil autour du guide ③ et sous le crochet ②.
- 3 Tournez le bouton dans la direction de la flèche sur le dessin, entraînant la boucle du fil à travers l'aiguille.
- 4 Tirez le fil à travers le chas de l'aiguille. L'enfile-aiguille peut être employé avec des aiguilles n°11 à n°16, ou avec les aiguilles n° 11 à bout bleu. Les fils de diamètre 50 à 100 devraient passer facilement.

#### · Drawing up bobbin thread

- 1 Raise the presser foot. Hold the needle thread lightly with your left hand and rotate the handwheel counterclockwise for one complete turn.
- 2 Bring the bobbin thread up by pulling the needle thread up.
- 3 Pull both threads 4" to 6" (10.0 to 15.0 cm) under and behind the presser foot.

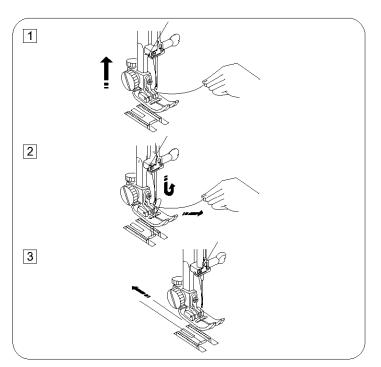

# Adjust the Needle Thread Tension for Straight Stitch

#### Correct tension

- 1 Needle thread (Top thread)
- (2) Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) To loosen
- 4 To tighten

The ideal straight stitch has threads locked between two layers of fabric, as illustrated (magnified to show detail). If you look at the top and bottom of a seam, notice that the stitches are evenly balanced.

When adjusting the needle thread tension, the higher the number, the tighter the top thread tension.


Results depend on:


- stiffness and thickness of the fabric
- number of fabric layers
- type of stitch

#### Tension is too tight

- 1) Needle thread (Top thread)
- (2) Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) To loosen tension
- 4 Right side (Top side) of fabric
- (5) Wrong side (Bottom side) of fabric

The bobbin thread shows through on the wrong side of the fabric, and the stitch feels bumpy. Turn the dial to a lower tension setting number to loosen the needle thread tension.

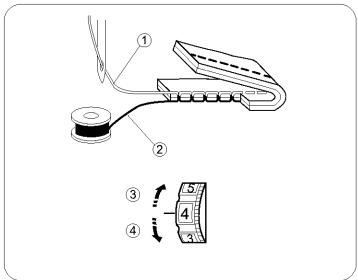

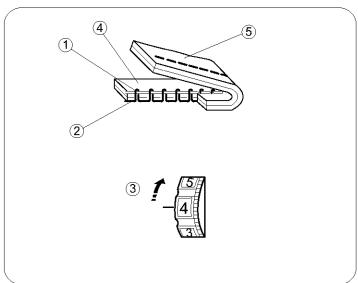

#### · Extracción del hilo de la canilla

Suba el prensatelas. Sujete ligeramente el hilo de la aguja con su mano izquierda y gire el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa.

#### · Comment remonter le fil de la canette

- 1 Remontez le pied presseur. Tenez le fil de l'aiguille souplement de la main gauche, et tournez le volant d'un tour complet en sens antihoraire.
- 2 Saque el hilo de la canilla tirando del hilo de la aguja.
- 2 Faites monter le fil de canette en tirant le fil de l'aiguille vers le haut.
- 3 Pase ambos hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Deje un sobrante de ambos hilos de aproximadamente 10.0 a 15.0 cm (4" a 6").
- 3 Tirez les deux fils vers l'arrière sous le pied presseur, sur une longueur de 10.0 à 15.0 cm (4" à 6").

# Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada recta

#### Tensión correcta

- 1 Hilo de la aguja (Hilo superior)
- (2) Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- (3) Para aflojar
- (4) Para apretar

La puntada recta ideal cierra los hilos entre las dos telas tal como se ve en la figura (ampliada).

Si observa la parte superior e inferior de la costura, se dará cuenta de que no hay hilos flojos o apretados. Todas las puntadas son uniformes e iguales.

Al ajustar la tensión del hilo de la aguja, cuanto más alto sea el número ajustado, mayor será la tensión.

Los resultados dependerán de:

- la rigidez y el grosor del tejido
- el número de capas de tejido
- el tipo de puntada

### · El hilo está demasiado tenso

- 1 Hilo de la aguja (Hilo superior)
- (2) Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- (3) Para aflojar
- (4) Parte de arriba de la tela
- (5) Parte de abajo de la tela

El hilo de la canilla aparece por la parte de arriba de la tela y se sentirá desigual. Afloje la tensión del hilo de la aguja girando hacia arriba el ajuste de tensión del hilo.

# Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point droit

#### Tension correcte

- 1) Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil inférieur)
- (3) Pour relâcher la tension
- (4) Pour augmenter la tension

Le point droit parfait doit présenter des fils croisés entre les deux épaisseurs de tissu, comme illustré à gauche (agrandi pour montrer les détails).

En regardant le dessus et le dessous de la couture, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'interruption. Les points sont alignés et égaux. Lors du réglage de la tension du fil de l'aiguille, plus le numéro est grand, plus le fil de l'aiguille sera tendu. Le résultat dépend:

- de la raideur et de l'epaisseur du tissu
- du tissu du nombre d'épaisseurs de tissu
- du type de point employé

### · Si la tension est trop élevée

- Fii de l'aiguille (Fil supérieur)
- 2 Fil de la canette (Fil inférieur)
- (3) Pour relâcher la tension
- (4) Endroit du tissu
- (5) Envers du tissu

Le fil de la canette apparaît sur le côté endroit du tissu et produit des bosses. Tournez la molette vers le haut pour relâcher la tension du fil de l'aiguille.

#### Tension is too loose

- 1 Needle thread (Top thread)
- 2 Bobbin thread (Bottom thread)
- 3 To tighten tension
- 4 Right side (Top side) of fabric
- 5 Wrong side (Bottom side) of fabric

The needle thread shows through on the wrong side of the fabric, and the stitch feels bumpy. Turn the dial to a higher tension setting number to tighten the needle thread tension.

# Adjust the Needle Thread Tension for Zigzag Stitch

For an ideal zigzag stitch, the bobbin thread does not show on the right side (Top side) of the fabric, and the needle thread shows slightly on the wrong side (Bottom side) of the fabric.

See the illustrations for the correct appearance.

To match this appearance, adjust the needle tension.

### Correct tension

- (1) Right side (Top side) of fabric
- (2) Wrong side (Bottom side) of fabric

Minimize the amount of needle thread visible on the wrong side (Bottom side) of the fabric without causing excessive puckering, or causing the bobbin thread to show on the right side (Top side) of the fabric. Results vary with fabric, thread and sewing conditions.

## Tension is too tight


- 1 Right side (Top side) of fabric
- 2 Wrong side (Bottom side) of fabric


The corner of each zigzag pulls together on the right side of the fabric.


### Tension is too loose


- 1) Right side (Top side) of fabric
- (2) Wrong side (Bottom side) of fabric

The corner of each zigzag pulls together on the wrong side of the fabric.

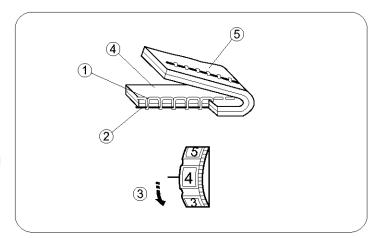

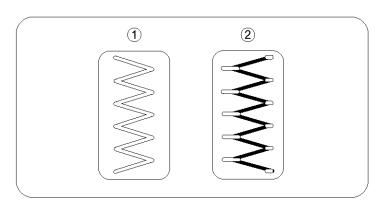

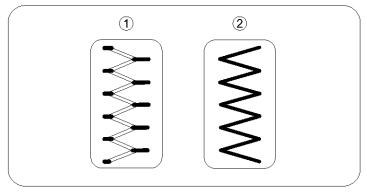

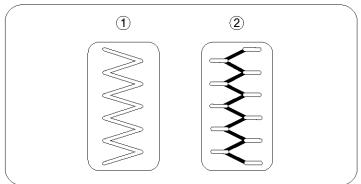

#### · El hilo está demasiado flojo

- 1 Hilo de la aguja (Hilo superior)
- (2) Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- (3) Para apretar
- (4) Parte de arriba de la tela
- (5) Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja aparece por la parte de abajo de la tela y se sentirá desigual. Tense la tensión del hilo de la aguja girando hacia abajo el ajuste de tensión del hilo.

# Ajuste de la tensión del hilo de la aguja para puntada zig-zag

En la puntada zig-zag ideal, el hilo de la canilla no aparecerá en la parte de arriba de la tela y el hilo de la aguja se verá ligeramente en la parte de abajo de la tela. Vea el aspecto correcto en las ilustraciones. Para igualar esta apariencia, ajuste la tensión del hilo de la aguja.

#### Tensión correcta

- 1 Parte de arriba de la tela
- (2) Parte de abajo de la tela

Reduzca al mínimo el hilo de la aguja visible en la parte de abajo de la tela sin que se frunza en forma excesiva o haciendo que el hilo de la canilla se vea en la parte de arriba de la tela. Los resultados pueden variar según la tela, hilo y condiciones de costura.

### · El hilo está demasiado tenso

- 1 Parte de arriba de la tela
- (2) Parte de abajo de la tela

Las esquinas de cada zig-zag quedarán demasiado tensas y amontonadas en la parte de arriba de la tela.

### · El hilo está demasiado flojo

- 1) Parte de arriba de la tela
- 2 Parte de abajo de la tela

El hilo de la aguja pasará por la parte de abajo de la tela y se jalará quedando casí junto.

#### · Si la tension est trop faible

- 1) Fil de l'aiguille (Fil du supérieur)
- (2) Fil de la canette (Fil du inférieur)
- (3) Pour augmenter la tension
- (4) Endroit du tissu
- (5) Envers du tissu

Le fil de l'aiguille apparaît àl'envers du tissu, et produit des bosses. Tournez la molette vers le bas pour augmenter la tension du fil de l'aiguille.

# Réglage de la tension du fil de l'aiguille pour le point zig-zag

Lorsqu'un point zig-zag est effectué correctement, le fil de la canette ne parait jamais sur le côté endroit du tissu et le fil de l'aiguille apparaît à peine sur le côté envers du tissu . Reportez-vous aux figures ci-dessous pour voir à quoi ressemble un point exécuté correctement. Réglez la tension du fil de dessus pour obtenir l'aspect désiré.

#### Tension correcte

- (1) Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Réduisez la quantité de fil de l'aiguille visible sur l'envers du tissu sans pour autant plisser excessivement le tissu et sans que le fil de la canette n'apparaisse sur l'endroit du tissu. Les résultats varient selon le tissu, le fil et les réglages utilisés.

#### · Si la tension est trop élevée

- 1 Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Les pointes du motif zig-zag ont tendance à se rapprocher sur l'endroit du tissu.

### · Si la tension est trop faible

- 1 Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu

Le fil de l'aiguille à tendance à faire des boucles sur l'envers du tissu et les points sont déformés.

# Stitch Selector (how to select stitches)

- 1) Sewing guide display
- (2) Stitch pattern selector
- ③ Red dot

Raise the needle to the highest position, and select a pattern by turning the stitch pattern selector (2).

The red dot 3 matches the selected stitch.

Set the stitch length control at S.S. when using the stretch stitch.


- \* Window 1 shows the stitch number, foot number and stitch.
- \* Window 4 shows the desired stitch length for the selected stitch.
- \* Window (5) shows the desired stitch width for the selected stitch.

Stitch patterns are color-coded to a recommended setting zone at the stitch length control.

### STITCH LENGTH ZONES:

Red: Straight, Zigzag and Utility stitches Green: Geometric decorative stitches

Blue: Built-in buttonhole Gold: Stretch stitches

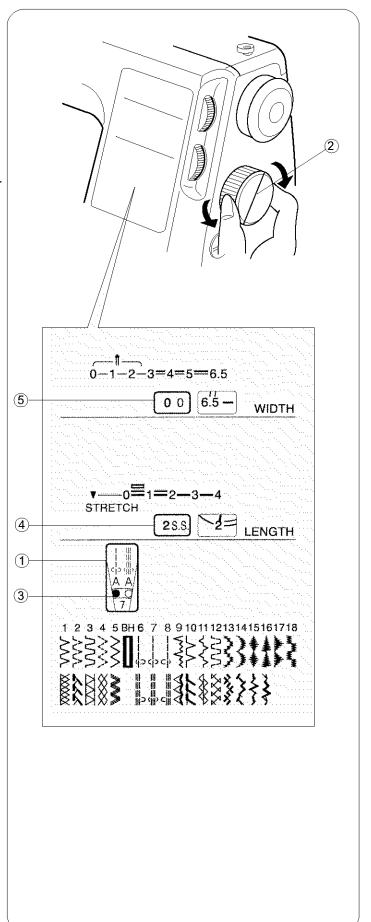

# Selector de puntada (cómo seleccionar de puntadas)

- 1 Pantalla de guia de costura
- 2 Selector de puntada
- (3) Marca roja

Levante la aguja hasta la posición más alta, y seleccione de puntadas girando el selector de puntada (2).

La marca roja ③ será mostrada en el puntada elegido. (Sitúe el control de transporte en la posición S.S. cuando use puntadas elásticas)

- \* La ventana ① muestra el número de puntadas, el número de pie y puntada.
- \* La ventana 4 muestra la longitud deseada en la puntada seleccionada.
- \* La ventana (5) muestra la anchura deseada en la puntada seleccionada.

Los patrones de puntada tienen claves de color para recomendar zonas de ajuste en el control de la longitud de puntada.

# Sélecteur de point (comment choisir les points)

- Fenêtre du sélecteur des points
- 2 Sélecteur de point
- (3) Repère rouge

Remontez l'aiguille le plus haut possible, et sélectionnez les points en tournant le sélecteur de point 2.

Le repère rouge (3) indique le point choisi.

(Réglez la longueur du point sur S.S. pour les points extensibles)

- \* La fenêtre (1) indique le du point, le numéro du pied et le point,
- \* La fenêtre 4 indique la longueur choisie pour le point sélectionné.
- \* La fenêtre (5) indique la largeur choisie pour le point sélectionné.

Les points de couture sont codés par couleur, ce qui correspond à une zone de réglage recommandée pour la longueur du point.

# ZONAS:

Roja: Puntada recta, puntada zig-zag y puntadas útiles

Verde: Puntadas decorativas geométricas

Azul: Ojal incorporado Oro: Puntada elástica

### **ZONES:**

Rouge: Points droits, zig-zag et utilitaires Verte: Points géométriques décoratifs


Bleue: Boutonnière intégrée Or: Points extensibles

# Stitch Width Control (how to adjust the stitch width)

Turn the stitch width control until the desired number is shown at the indicating mark.

The larger the number, the greater the stitch width. The † mark shows the adjustment range when using the twin needle. The blue zone is the appropriate adjustment range for buttonhole sewing.

- \* Before turning the stitch width control, be sure to raise the needle above the fabric.
  - 1 Indicating mark

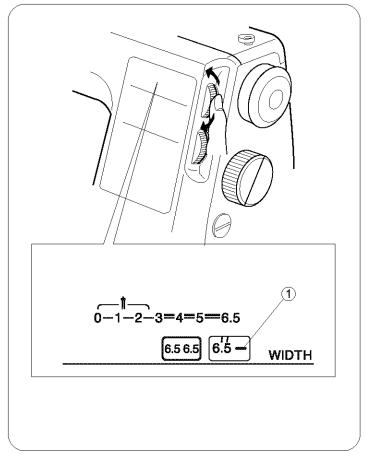


# Stitch Length Control (how to adjust the stitch length)

Turn the stitch length control until the desired number is shown at the indicating mark.

Set the stitch length control at S.S. when using the stretch stitch. The larger the number, the greater the stitch length. 

mark shows the adjustment range when sewing the buttonhole.

- \* Raise the presser foot before turning the stitch length control.
  - 1 Indicating mark

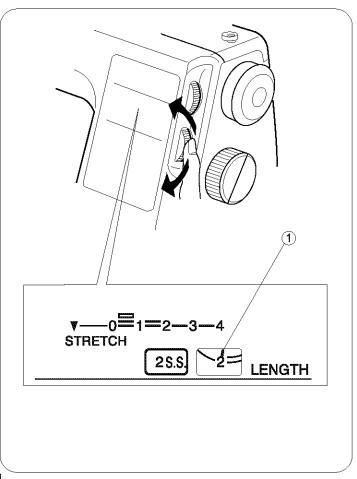

# Control de la anchure de puntada (cómo ajustar la anchure de las puntadas)

Gire el control de la anchura hasta que el número deseado se vea la marca indicativa.

Números más altos proporcionarán mayor anchura de puntada. † esta marca indica el radio de ajustes cuando use una aguja doble. La zona azul es el radio de ajustes apropiado para la costura de ojales.

- \* Antes de girar el control de la anchura de puntada asegúrese de alzar la aguja por encima de la tela.
  - 1 Marca indicativa

# Réglage de la largeur du point (comment régler la largeur du point)

Tournez le réglage de la largeur du point jusqu'à ce que le numéro choisi apparaisse en face du repère.

Plus le numéro est grand, plus le point est large.

Le symbole † indique la plage de réglage pour les aiguilles jurnelées.

La zone bleue est la plage de réglage adéquate pour la couture des boutonniéres.

- \* Avant de tourner le réglage de la largeur du point,assurez-vous que vous avez relevé l'aiguille au-dessus du tissu.
  - 1 Marque de repère

# Control de la longitud de puntada (cómo ajustar la longitud de puntadas)

Gire el control de la longitud hasta que el número deseado se vea la marca indicativa.

(Sitúe el control de longitud de puntada en la posición S.S. cuando use puntadas elásticas).

Números más altos proporcionarán mayor longitud de puntada.

— esta marca indica el radio de aiustes cuando cose ojales.

- \* Antes de girar el control, asegúrese de alzar el pie prensatelas.
  - (1) Marca indicativa

# Réglage de la longueur du point (comment régler la longueur du point)

Tournez le réglage de la longueur du point jusqu'à ce que le numéro choisi apparaisse en face du repère.

(Réglez la longueur du point sur S.S. pour les points extensibles.) Plus le numéro est grand, plus le point est long.

Le symbole indique la plage de réglage pour la couture des boutonnières.


- Avant de tourner le réglage de là longueur du point, assurez-vous que vous avez relevé le pied presseur.
  - (1) Marque de repère

# **Adjusting Stretch Stitch Balance**

1 Feed balancing dial


If the stretch stitch patterns are uneven when you sew on a particular fabric, adjust them with the feed balancing dial ①. To adjust the distorted patterns:

- A If the patterns are drawn out, correct them by turning the dial in the "-" direction.
- B If the patterns are compressed, correct them by turning the dial in the "+" direction.

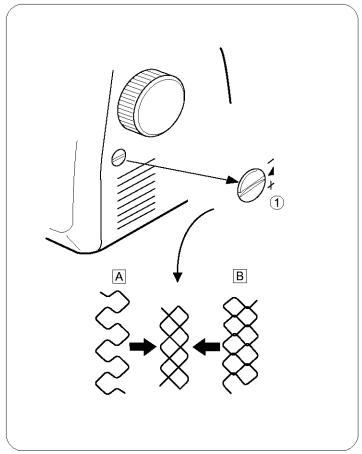

# **Reverse Stitch Control**

Press the stitch control to sew in reverse.

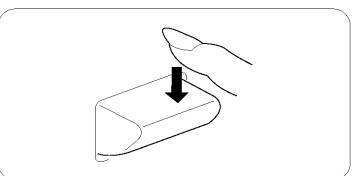

# Equilibrio de los patrones distorsionados

1 Eje equilibrador de puntada

Si observa alguna distorsión al coser patrones de puntada elástica en una tela específica, ajústelos con el eje equilibrador de puntada (1).

Para equilibrar los patrones de puntada distorsionada:

- A Si los patrones están expandidos, corríjalos girando el eje equilibrador de puntada hacia el signo "...".
- B Si los patrones están comprimidos, corríjalos girando el eje equilibrador de puntada hacia el signo "+".

# Pour corriger un motif déformé

1 Bouton d'équilibrage

Si les motif extensibles sont irréguliers lorsque vous piquez un tissu particulier, corrigez-les avec le bouton d'équilibrage ①. Comment régler l'équilibre d'un motif extensible:

- A Si les motifs sont étirés, corrigez le défaut en tournant le bouton en direction du "...".
- B Si les motifs sont comprimés, corrigez le défaut en tournant le bouton en direction du "+".

## Control de puntada invertida

La máquina coserá hacia atrás hasta que suelte el botón.

## Bouton de marche arrière

La machine coud en marche arrière tant que l'on appuie sur le bouton de marche arrière.

# SECTION III. STRAIGHT STITCH SEWING

# **Straight Stitch**

1 Stitch selector: 6 to 8
2 Stitch width: 6.5
3 Stitch length: Red zone
4 Needle thread tension: 2 to 6
5 Presser foot A: Zigzag foot

6 Presser foot H: Straight stitch foot

#### NOTE:

There are three straight stitch needle position settings, left, center and right. When using the straight stitch foot, make sure to use center needle position. Otherwise the needle may strike the sewing foot and possibly break.

## Starting to sew

Raise the presser foot and position the fabric next to a seam guide line on the needle plate (5/8" (1.6 cm) is most common). Lower the needle to the point where you want to start. Lower the presser foot and pull the threads toward the back. Depress the foot control. Gently guide the fabric along a seam guide line letting the fabric feed naturally.

## Finishing sewing

To fasten the ends of a seam, press the reverse stitch control and sew several reverse stitches. Raise the presser foot. Remove the fabric, draw the threads to the back and cut them with the thread cutter. The threads are now the proper length to begin sewing the next seam.

# Use the Seam Guides

- 1 Center needle position
- 2 Edge of fabric
- 3 Needle plate guide lines


The seam guides on the needle plate are there to help you measure seam width. The numbers on the needle plate indicate the distance between the center needle position and the edge of the fabric. The lines are 1/8" (0.3 cm) apart, and are engraved at 3/8", 4/8", 5/8", and 6/8". The lines in millimeters are 5 mm apart, and are engraved at 10 mm, 15 mm and 20 mm.


# Turn a Square Corner


1 Cornering guide


When sewing with fabric edge at 5/8" seam guide, to turn a square so that sewing continues at same distance from edge.

- Stop stitching when front edge of fabric reaches the cornering guide lines.
- Lower the needle by turning the hand wheel counterclockwise.
- 3. Raise the presser foot and turn the fabric counterclockwise 90°.
- 4. Lower the presser foot, and begin stitching in the new direction.

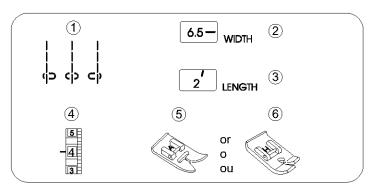

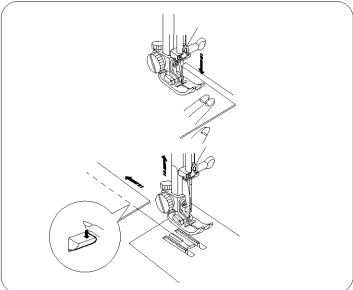

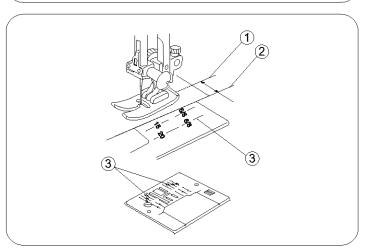

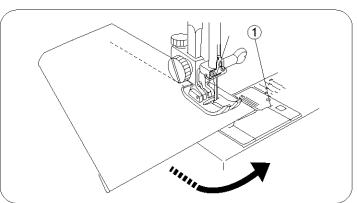

## SECCION III. COSTURA DE PUNTADA RECTA PARTIE III. COUTURE AU POINT DROIT

## Puntada recta

Selector de puntada:
 Anchura de la puntada:
 Longitud de la puntada:
 Tensión del hilo de la aguja:
 a 8
 6.5
 Zona roja
 2 a 6

5 Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag
6 Prensatelas H: Prensatelas para puntada

recta

#### NOTA:

Cuando use el pie para puntada recta, asegúrese de poner la aguja en la posición del centro. De lo contrario, la aguja chocará contra el prensatelas y es posible que se rompa.

#### Para empezar a coser

Levante el pie prensatelas y posicione la tela junto a las líneas guías en la placa de aguja (1.6 cm (5/8")).

Baje la aguja al punto donde quiera comenzar la costura. Baje el pie y pase los hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Pise el pedal de control. Guíe la tela con cuidado a lo largo de la guía de costura dejando que la tela avance sola de forma natural.

#### Para terminar a coser

Para rematar el final de las costuras, pulse el control de puntada invertida y cosa unas puntadas hacia atrás. Levante el pie. Saque la tela, tire de los hilos hacia atrás y córtelos con el cortahilos. Al cortar los hilos con el cortahilos quedará el sobrante de hilo adecuado para comenzar una nueva costura directamente.

## Uso de las guías de costura

- 1 Centro de la posición de la aguja
- (2) Borde de la tela
- (3) Línea guía del plato de aguja

Las guías de costura en la placa de aguja son para ayudarle a medir el ancho de costura. Las lineas son 0.3 cm (1/8") entre si, con las de 3/8", 4/8", 5/8", y 6/8", lineas grabadas. Las lineas en milimetros estan grabadas por 10 mm, 15 mm, y 20 mm, de ancho entre si.

## Point droit

1 Sélecteur de point: 6 à 8 2 Largeur du point: 6.5

3 Longueur du point: Zone rouge
4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
5 Pied presseur A: Pied zig-zag
6 Pied presseur H: Pied à point droit

#### REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit, assurez-vous que l'aiguille est en position centrale. Autrement elle heurtera le pied et se cassera

#### · Début d'une couture

Levez le pied presseur et placez le tissu le long de la ligne de repère sur la plaque d'aiguille (la plus utilisée est à 1.6 cm (5/8")).

Abaissez l'aiguille à l'endroit où vous souhaitez commencer la couture. Abaissez le pied presseur et tirez les fils vers l'arrière. Appuyez doucement sur la pédale de contrôle. Guidez le tissu le long de la ligne de repère en laissant le tissu avancer naturellement.

#### · Finition d'une couture

Pour arrêter l'extrémité des coutures, appuyez sur le bouton de marche arrière et piquez plusieurs points en arrière. Relevez le pied presseur. Retirez le tissu, tirez les fils vers l'arrière et coupez-les à l'aide du coupe-fil. Les fils sont ainsi coupés à la bonne longueur pour le début de la prochaine couture.

## Utilisation des guides de couture

- 1 Position centrale de l'aiguille
- (2) Bord du tissu
- (3) Lignes de repère sur la plaque d'aiguille

L'intervalle entre les lignes est de 1/8" (3 mm) celles-ci sont gravées à 3/8", 4/8", 5/8", et 6/8". L'intervalle entre les lignes en millimètres est de 5 mm. Celles-ci sont gravées à 10 mm, 15 mm, et 20 mm.

# Cómo coser una esquina cuadrada

(1) Guía para esquinas

Al coser con el borde de la tela en la guía de costura de 16 mm (5/8 de pulgada), para coser una esquina cuadrada de manera que la costura continúe a la misma distancia del borde, haga lo siguiente:

- 1. Deje de coser cuando el borde delantero de la tela llega a las líneas de la guía para esquina.
- 2. Baje la aguja girando la el volante en sentido antihorario.
- Eleve el prensatelas y gire la tela 90 grados en sentido antihorario.
- 4. Baje el prensatelas y comience a coser en la nueva dirección.

## Pour coudre un angle droit

Guide-virage

Afin de coudre un angle droit et afin d'assurer que la couture reste à distance égale du bord lorsque vous cousez sur le bord d'un tissu à 16 mm du bord de la couture:

- Arrêtez de coudre lorsque le bord du tissu arrive au lignes du guide-virage.
- Abaissez l'aiguille en tournant le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3. Levez le pied presseur et tournez le tissu dans le sens inverse des aiquilles d'une montre à 90°.
- Abaissez le pied presseur et commencez la couture dans la nouvelle direction.

# **Topstitching**

① Stitch selector: 6 to 8 ② Stitch width: 0

3 Stitch length: Red zone
4 Needle thread tension: 2 to 6
5 Presser foot A: Zigzag foot
6 Presser foot H: Straight foot

#### NOTE:

When using the straight stitch foot, make sure to use the center needle position, otherwise the needle may strike the presser foot and possibly break.

Topstitching emphasizes lines of garments and keeps seams and edges flat and crisp. Accent suits or blouses with one or two rows of topstitching around the outer edges of cuffs, lapels or collars. Lower the presser foot and keep the edge of the fabric next to the right edge of the presser foot.

Evenly guide the fabric along the edge to produce an even row of topstitching 3/8" (1.0 cm) from the edge.

# Quilting


Stitch selector:
 Stitch width:
 Stitch length:
 Needle thread tension:
 Presser foot A:
 Presser foot H:
 6 to 8
 Red zone
 2 to 6
 Zigzag foot
 Straight foot


#### NOTE:


When using the straight stitch foot, make sure to use the center needle position, otherwise the needle may strike the presser foot and possibly break.


Use the seam guide lines on the needle plate, and the freearm, to help determine the distance between quilting stitches. The quilter will help keep the stitching line straight.

- 1 Loosen the quilter holding screw.
  Slide the quilter in the hole to the desired width and tighten the screw.
- 2 Sew, guiding the quilter over the previous row of stitching.
  - 1 Quilter holding screw
  - (2) Quilter
  - (3) Hole
  - 4 Distance

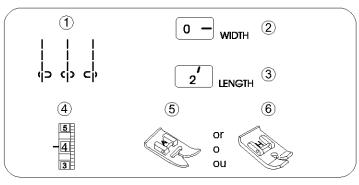

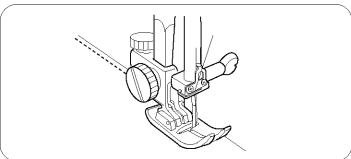

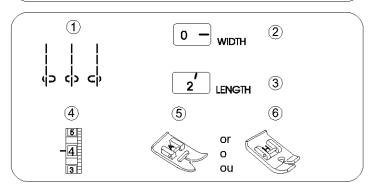

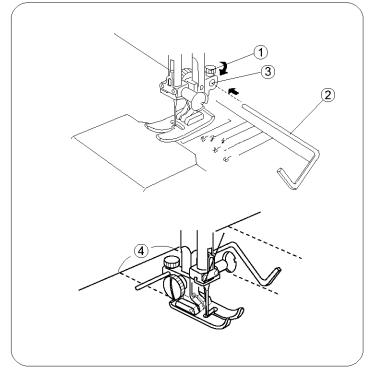

## Costura a la vista

Selector de puntada:
 Anchura de la puntada:
 6 a 8
 0

3 Longitud de la puntada: Zona roja 4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

5 Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag
6 Prensatelas H: Prensatelas para puntada

recta

#### NOTA:

Cuando use el pie para puntada recta, asegúrese de poner la aguja en la posición del centro. De lo contrario, la aguja chocará contra el prensatelas y es posible que se rompa.

La costura a la vista resulta las líneas de prendas y mantiene las costuras y los bordes planos y derechos.

Acentúe los vestidos y las blusas con una hilera o dos de costura a la vista alrededor de los bordes de los puños, solapas o cuellos. Baje el pie prensatelas y mantenga el borde de la tela junto al borde derecho del prensatelas.

Guíe en forma pareja la tela para que la hilera del pespunte quede igual, a 1.0 cm (3.8") del borde.

## Surpiqûre

1 Sélecteur de point: 6 à 8 2 Largeur du point: 0

3 Longueur du point: Zone rouge

4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag(6) Pied presseur H: Pied à point droit

#### REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit, assurez-vous que l'aiguille est en position centrale. Autrement elle heurtera le pied et se cassera.

Les surpiqûres permettent de faire des coutures décoratives et de garder les bords plats et rigides. Vous pouvez orner les ensembles et les blouses avec une ou deux surpiqûres autour des poignets, revers et cols.

Abaissez le pied presseur et gardez le bord du tissu près du bord droit du pied.

Cousez ainsi pour faire une surpiqûre régulière à 1.0 cm (3/8") du bord

#### **Acolchador**

1 Selector de puntada: 6 a 8
2 Anchura de la puntada: 0
3 Longitud de la puntada: Zona roja

4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6 5 Prensatelas A: Prensatelas par

5 Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag
6 Prensatelas H: Prensatelas para puntada

recta

#### NOTA:

Cuando use el pie para puntada recta, asegúrese de poner la aguja en la posición del centro. De lo contrario, la aguja chocará contra el prensatelas y es posible que se rompa.

La guía de acolchado le ayuda a coser líneas de puntadas.

1 Afloje el tornillo de sujeción de la guía.

Deslice la guía dentro de su alojamiento hasta conseguir el ancho deseado y apriete el tornillo.

- 2 Cosa llevando la guía sobre la anterior línea de puntada.
  - 1 Tornillos sujetador del acolchador
  - (2) Acolchador
  - (3) Alojamiento
  - (4) Distancia

## Matelassage

1 Sélecteur de point: 6 à 8 2 Largeur du point: 0

#### REMARQUE:


Lorsque vous utilisez le pied à point droit, assurez-vous que l'aiguille est en position centrale. Autrement elle heurtera le pied et se cassera.

Le guide à matelasser vours aidera à coudre des lignes parallèles.

- 1 Desserrz la vis, enfilez le guide à matelasser dans l'ouverture jusqu'à la largeur souhaitée, puis resserrez la vis.
- 2 Effectuez votre couture en dirigeant la tige du guide le long de la couture précédente.
  - 1 Vis de blocage du guide à matelasser
  - 2 Guide à matelasser
  - (3) Trou
  - (4) Distance entre deux coutures

# **Zipper Sewing**

Stitch selector:
 Stitch width:
 Stitch length:
 Needle thread tension:
 Presser foot E:
 Stitch selector:
 6.5
 2
 2 to 6
 Zipper foot

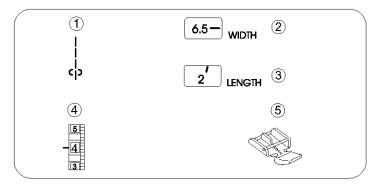

# • To snap on the zipper foot

- 1 Groove
- (2) Pin
- 3 To sew left side
- 4 To sew right side

Fit the pin on the zipper foot into the groove on the foot holder.

- \* To sew the left side of the zipper, attach zipper foot on the right-hand side of pin.
- \*To sew the right side of zipper, attach the zipper foot on the left-hand side of pin.

## Fabric preparation

- 1) Right (top) side of fabric
- 2 Wrong (bottom) side of fabric
- 3 Bottom seam
- 4 Zipper bottom stop position
- (5) Basting stitch

Place the right (top) sides of the fabric ① together. Sew a bottom seam ③ 5/8" (2.2 cm) from the right edge to the estimated zipper bottom stop position ④. Sew in reverse a few stitches to lock.

Increase the stitch length to 4, set needle thread tension to 0, and sew basting stitch 5 the entire length of the zipper sewing.

#### To sew


- 1) 1/8" (0.4cm) fabric margin
- 2 Zipper teeth
- 3 Zipper tape
- 1 Attach zipper foot on right-side of pin.


Fold back the upper layer seam allowance. Fold back the lower layer seam allowance to leave a 1/8" (0.4 cm) margin of fabric  $\bigcirc$ .


Place zipper teeth next to margin edge and pin margin to zipper tape.

Align zipper foot with margin edge. Return thread tension and stitch length to original settings. Sew a seam the entire length of zipper tape, removing pins as you go. Before reaching pull-tab, stop the machine with needle in the fabric and raise the foot, then unzip a few inches to clear a path for the stitch.

Remove fabric and close zipper.

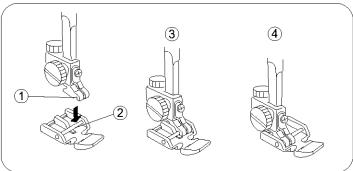

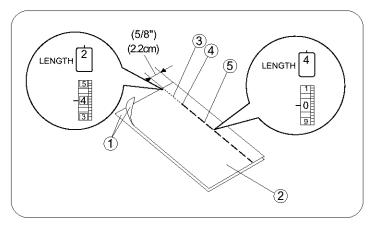

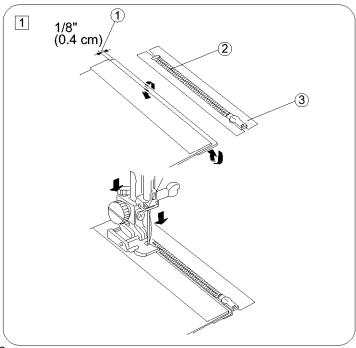

### Costura de cremalleras o cierres

1 Selector de patrón: 7
2 Anchura de la puntada: 6.5
3 Longitud de la puntada: 2
4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

5 Presnsatelas E: Prensatelas para cremalleras

## La couture des fermetures à glissière

1) Sélecteur de point: 7
2) Largeur du point: 6.5
3) Longueur du point: 2
4) Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

5 Pied presseur E: Pied à fermeture à glissière

#### · Cómo colocar el prensatelas para cremalleras

- Enclavadura
- (2) Pasador
- (3) Para coser el lado izquierdo
- (4) Para coser el lado derecho

Encaje el pasador del pie para cremalleras en la enclavadura del enmanque.

- \* Para coser el lado izquierdo de la cremallera, enganche el prenatelas por la parte derecha del pasador.
- \* Para coser el lado derecho de la cremallera, enganche el prensatelas por la parte izquierdo del pasador.

#### · Preparación de la tela

- 1 Parte de arriba de la tela
- 2 Parte de abajo de la tela
- (3) Costura inferior
- (4) Positión de parada de la cremallera
- (5) Puntada de hilvanado

Coloque juntos los partes de arriba de la tela ①. Cosa una costura inferior a 2.2 cm(4/8") del borde derecho ③ hasta la posición inferior de parada de la cremallera ④. Agregure unas puntadas en reversa para fijar.

Incremente la longitud de puntada a 4, ajuste la tensión del hilo de la aguja a 0 y cosa una puntada de hilvando (5) a todo lo largo de la abertura de la cremallera.

# • Para coser

- 1 Margen de tela de 0.4 cm (1/8")
- (2) Dientes de la cremallera
- (3) Cinta de la cremallera
- Instale el prensatelas para cremalleras en el lado derecho del poste.

Doble el excedente la capa superior hacia arriba para dejar un margen de  $0.4~{\rm cm}~(1/8")$  de tela 1.

Coloque los dientes de la cremallera junto al borde del margen y sujete el margen con alfileres a la cinta de la cremallera. Alinee el prensatelas para cremalleras con el borde del margen. Restablezca la tensión del hilo y la longitud de puntada a los valores originales. Cosa una costura a todo lo largo de la cinta de la cremallera, quitando los alfileres a medida que avanza.

Antes de llegar a la lengüeta de la cremallera, detenga la máquina con la aguja dentro de la tela y levante el prensatelas; después abra la cremallera unos centímetros para dejar el camino libre para la puntada.

Quite la tela v cierre la cremallera.

### · Pour fixer le pied à fermeture à glissière

- (1) Encoche
- (2) Broche
- 3 Quand on coud le côté gauche
- 4 Quand on coud le côté droit

Placez la broche du pied dans l'encoche du support de pied.

- \* Pour coudre le côté gauche de la fermeture, fixez le pied du côte droit
- \* Pour coudre le côté droit de la fermeture, fixez le pied du côté gauche.

#### · Préparation du tissu

- 1 Endroit du tissu
- (2) Envers du tissu
- (3) Couture inférieure
- (4) Point d'arrêt de la fermeture éclair
- (5) Point de bâti

Placez les endroits du tissu ① les uns contre les autres. Effectuez une couture de fond de 2.2 cm (5/8 de pouce) du bord droit ③ jusqu'au point d'arrêt inférieur estimé de la fermeture éclair ④. Pour sécuriser la couture, faites quelques points en marche arrière.

Augmentez la longueur du point à 4, réglez la tension du fil de l'aiguille à 0, puis effectuez un point de bâti 5 tout au long de la fermeture éclair.

#### · Pour coudre

- 1)Marge du tissu : 0.4 cm (1/8 de pouce)
- (2)Dents de la fermeture éclair
- Ruban de la fermeture éclair
- Tixer le pied à fermeture éclair du côté droit de la broche.

  Replier la valeur de couture de la couche supérieure de façon à laisser 0.4 cm (1/8 de pouce) de marge du tissu 1.

  Placer les dents de la femeture éclair à côté du bord de la marge et épingler la marge au ruban de la fermeture éclair.

  Aligner le pied à fermeture éclair avec le bord de la marge.

  Revenir aux réglages de tension du fil et de longueur du point d'origine. Coudre une couture tout le long du ruban de la fermeture éclair, en enlevant les épingles au fur et à mesure.

  Avant d'atteindre la tirette, arrêter la machine, l'aiguille dans le tissu, et soulever le pied. Ensuite, défaire la fermeture éclair sur une longueur de quelques centimètres de façon à libérer un passage pour le point.


Enlever le tissu et fermer la fermeture éclair.

# **Zipper Sewing (Continued)**

2 Raise and release foot, and re-attach it on left-hand side of pin.

Take the upper fabric layer and lay it flat over the zipper. Starting just below zipper bottom stop, sew across fabric to about 3/8" to 1/2" distance from the basting stitch line. Turn fabric 90° and sew a seam the entire length of zipper tape. Before reaching pull-tab, stop the machine with needle in fabric and raise the foot. Use seam ripper to open a few inches of basting stitch, then unzip a few inches to clear a path for the stitch. Sew in reverse a few stitches to lock.

Once both sides of zipper are sewn, use seam ripper to open the basting stitch.

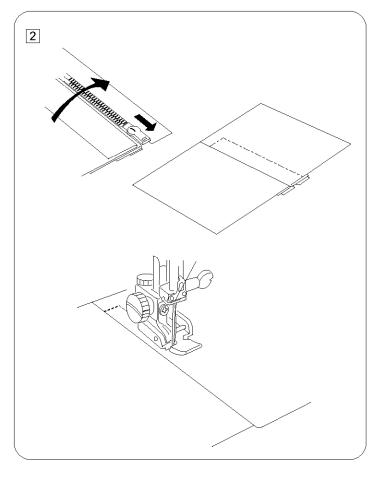

# Confección de cremalleras (continuación)

2 Levante y libere el prensatelas y vuelva a colocarlo en el lado izquierdo del poste.

Tome la capa superior de la tela y extiéndala sobre la cremallera.

Comience justo abajo del tope de la cremallera y cosa a lo ancho de la techa hasta una distancia de 1 a 1.3 cm (3/8" a 1/2") de la línea de puntada de hilvanado. Gire la tela 90° y cosa una costura de todo lo largo de la cinta de la cremallera. Antes de llegar a la lengüeta de la cremallera, detenga la máquina con la aguja dentro de la tela y levante el prensatelas. Use un abrecosturas para abrir unos centímetros de la puntada de hilvanado y luego abra la cremallera unos centímetros para dejar el camino libre para la puntada. Cosa unas puntadas inversas para fijar. Después de coser ambos lados de la cremallera, utilice un abrecosturas para abrir la puntada de hilvanado.

## Couture de la fermeture éclair (suite)

2 Soulever et relâcher le pied, puis le fixer à nouveau du côté gauche de la broche.


Prendre la couche supérieure du tissu et la placer à plat sur la fermeture. Coudre sur tout le tissu, en commençant juste endessous du point d'arrêt inférieur, jusqu'à une distance d'environ 3/8 de pouce à un demi pouce de la couture de bâti. Tourner le tissu à 90° et coudre sur toute la longueur du ruban de la fermeture éclair. Avant d'atteindre la tirette, arrêter la machine, l'aiguille dans le tissu, et soulever le pied. Avec un découvit, défaire quelques centimètres de point de bâti, puis ouvrir la fermeture éclair sur quelques centimètres de façon à dégager un passage pour la couture. Coudre quelques points en marche arrière pour sécuriser la couture.

Une fois que les deux côtés de la fermeture éclair sont cousus, utiliser le découvit pour défaire le point de bâti.

# To Drop or Raise the Feed Dogs

The drop feed dogs lever is located underneath the free arm bed on the back side of the machine.

- 1 To drop the feed dogs, push the lever in the direction of the arrow, as illustrated.
- ② To raise the feed dogs, push the lever in the direction of the arrow, as illustrated, and turn the handwheel toward you. Feed dogs must be up for normal sewing.

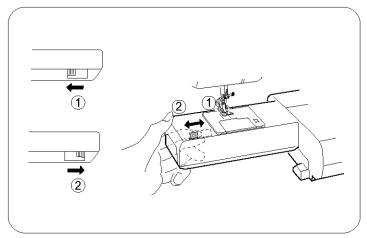

# **Darning**

1 Stitch selector: 6 to 8
2 Stitch width: 6.5
3 Stitch length: Any
4 Needle thread tension: 2 to 6
5 Pressure adjusting lever: 0

6 Presser foot A: Zigzag foot 7 Presser foot F: Satin stitch foot


8 Feed dogs: Dropped


Drop the feed dogs. Center the hole in the fabric on an embroidery hoop, as shown.

Lower the presser foot F and sew at a slow speed. Move the fabric back and forth slowly until the darning area is covered. Turn the fabric 1/4 turn (90°), and sew another layer of stitching over the first layer. After darning is completed, return the pressure adjusting lever to 3 for normal sewing.

### NOTE:

If the fabric is thin or badly damaged, use a separate piece of fabric under the hole to reinforce it.

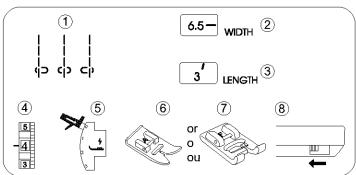

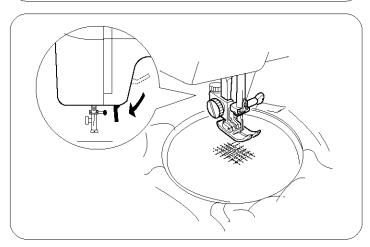

# Cómo subir/bajar los dientes del transporte

La palanca de mando para los dientes del transporte está debajo del brazo libre colocabo en la parte del revés de la máquina.

- 1 Para bajar los dientes del transporte empuje la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración.
- ② Pour subir los dientes del transporte empuje la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha como se muestra en la ilustración y gire el volante de mano hacia usted. Los dientes de transporte deben estar subidos para las costuras normales.

# Comment monter et descendre les griffes d'entraînement

Le levier des griffes d'entraînement est situé sous le berceau du bras libre à l'arrière de la machine.

- 1 Pour faire descendre les griffes d'entraînement, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustré.
- ② Pour les faire monter, poussez le levier dans le sens de la flèche comme illustré et tournez la volant à main vers vous. Les griffes doivent être relevées pendant la couture normale.

### Zurcido

1 Selector de puntada 6 to 8 2 Anchura de la puntada: 6.5

(3) Longitud de la puntada: Cualquier número

Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
 Palanca del ajuste de la presión: 0

Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag
 Prensatelas F: Prensatelas para puntada

decorativa

(8) Los dientes de transporte: Bajados

Reprisage

1 Sélecteur de point: 6 to 8
2 Largeur du point: 6.5
3 Longueur du point: Toute
4 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6
5 Levier de réglage de la pression: 0

6 Pied presseur A: Pied zig-zag
7 Pied presseur F: Pied à point lancé
8 Griffes d'entraînement: Descendues

8 Griffes d'entraînement:

Baje los dientes de transporte. Ponga la tela con el agujero en el centro entre los aros de bordado, tal como se muestra. Baje el pie F y cosa despacio. Mueva la tela de para atrás y de para adelante hasta que haya cubierto la área a zurcir. Voltee la tela 1/4 vuelta y cosa otra capa de puntada sobre la primera capa. Cuando haya terminado de zurcir, devuélva la presión ajustando la palanca al 3.

Abaissez les griffes d'entraînement. Placez le tissu dans le cercle à broder, avec le trou au centre, comme illustré.

Abaissez le pied presseur F et cousez à vitesse lente. Déplacez lentement le tissu d'avant en arrière jusqu'à ce que la partie à repriser soit couverte. Tournez le tissu d'un 1/4 de tour et piquez une autre couche de points par-dessus les premiers. A la fin du reprisage, réglez de nouveau le levier de réglage de la pression sur 3 pour la couture normale.

#### NOTA:

Si la tela es muy delgada o está en muy mal estado, utilice un trozo de tela separada debajo del agujero para reforzarlo.

#### **REMARQUE:**

Si le tissu est fin ou très usé, mettez un morceau de tissu dessous pour le renforcer.

# **SECTION IV. ZIGZAG STITCH SEWING**


# **Basic Zigzag**


1) Stitch selector: 5

2 Stitch width: 1 to 6.5
3 Stitch length: Red zone
4 Needle thread tension: 3 to 5
5 Presser foot A: Zigzag foot

The zigzag stitch is one of the most common and versatile stitches. It can be a utility stitch for button sewing, buttonhole making, hemming, overcasting, mending and darning.

It can also be used to decorate with trims, appliques and cut work or as a decorative stitch.

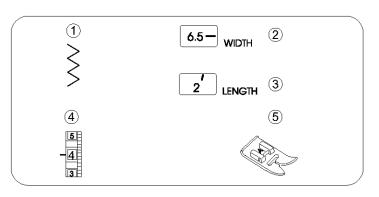

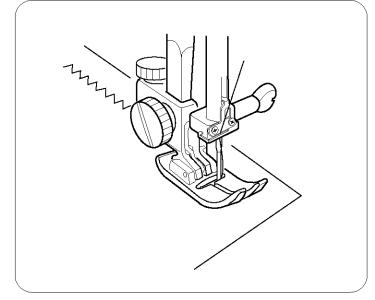

# Satin Stitching

1) Stitch selector: 5


2 Stitch Width: 2 to 6.5 3 Stitch length: 0.5 to 1 4 Needle thread tension: 3 to 8


(5) Presser foot F: Satin stitch foot

6 Pressure adjusting lever: 1 to 2

The satin stitch is often used to decorate and overcast the raw edge on blankets, linens, tablecloths, and napkins. It is also attractive in applique.

For best results, test the stitch on the fabric being used. A tight satin stitch may pucker some lightweight fabrics.

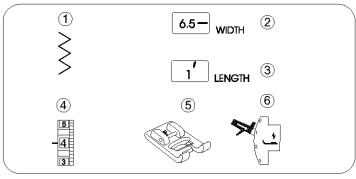

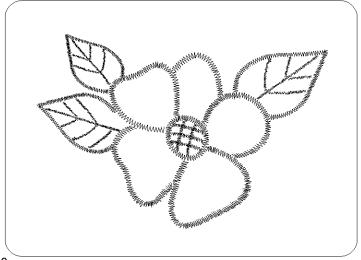

# SECCION IV. PUNTADAS DE ZIG-ZAG

# Puntada de zig-zag

1 Selector de puntada: 5
2 Anchura de la puntada: 1 a 6.5
3 Longitud de la puntada: Zona roja
4 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 5

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

La puntada de zig-zag es una de las puntadas más comunes y más versátiles. Es una puntada de servicio para pegar botones, hacer ojales, para dobladillos, puntada sobrepuesta, para remendar y para zurcir. También puede ser utilizada para decorar con ribetes, aplicaciónes y como puntada decorativa.

### PARTIE IV. POINTS ZIG-ZAG

## Zig-zag simple

1) Sélecteur de point: 5 2) Largeur du point: 1

2 Largeur du point:
3 Longueur du point:
4 Tension du fil de l'aiguille:
3 à 5

5 Pied presseur A: Pied zig-zag

Le zig-zag est un point très commun et aux usages multiples. Il est utile pour coudre les boutons, les boutonnières, les ourlets, ainsi que pour surfiler et repriser. On peut également l'utiliser pour orner avec des gances, des appliques ou des jours, ou comme point décoratif.

## Puntada en satén

1) Selecrot de puntada: 5
2) Anchura de puntada: 2 a 6.5
3) Longitud de puntada: 0.5 a 1
4) Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

(5) Prensatelas F: Prensatelas para puntada

decorativa

(6) Palanca del ajuste de la presión: 1 o 2

# Point lancé

1 Sélecteur de point: 5
2 Largeur du point: 2 à 6.5
3 Longueur du point: 0.5 à 1
4 Tension du fil de l'aiguille: 3 à 8

(5) Pied presseur F: Pied à point lancé

(6) Levier de réglage de la tension: 1 ou 2

La puntada de satén es muy versátil y frecuentemente utilizada como puntada decorativa y también puede ser usada para sobrehilar un orillo burdo en sábanas, ropa blanca, manteles y servilletas. Es especialmente atractiva para aplicaciones. Después de ajustar la máquina, experimente en un pedazo de la tela que planea utilizar. Si la puntada está demasiado apretada puede arrugar o fruncir algunas telas livianas.

Le point lancé est souvent utilisé pour décorer et arrêter le bord des couvertures du linge de maison des nappes, des serviettes de table, etc. Il convient aussi très bien pour les appliques. Lorsque vortre machine est réglée pour la couture, faites un essai sur le tissu que vous allez utiliser. Si le point est trop serré, vos risquez de plisser les tissus légers.

# Monogramming


1 Stitch selector: 5
2 Stitch width: 3
3 Stitch length: 0.5 to 1
4 Needle thread tension: 1 to 4


5 Presser foot F: Satin stitch foot

6 Pressure adjusting lever: 1 or 2

Attach a piece of stabilizer on the wrong side (Bottom side) of the fabric.

Draw letters on the fabric with tailor's chalk. Form each pattern with a satin stitch, adjusting the stitch width.

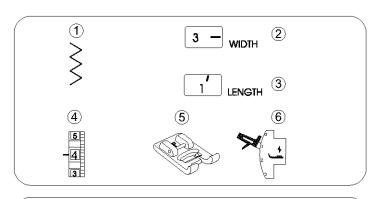

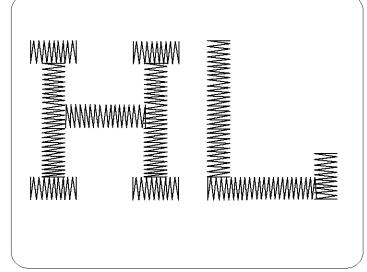


# **Applique**


1 Stitch selector: 5
2 Stitch width: 2 to 6.5
3 Stitch length: 0.5 to 1
4 Needle thread tension: 2 to 6

(5) Presser foot F: Satin stitch foot

(6) Pressure adjusting lever: 2

Baste applique pieces on the fabric, or fuse the applique pieces with an iron-on fabric joiner. Stitch around the applique, making sure the needle falls along the raw edge of the applique.

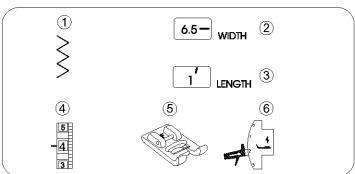

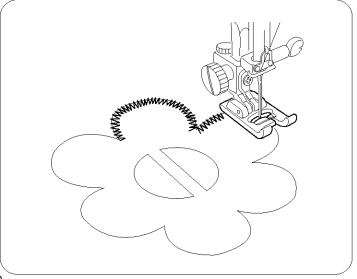

## Monogramas

(1) Selector de puntada: 5 (2) Anchura de la puntada: 3 (3) Longitud de la puntada: 0.5 a 1 (4) Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

(5) Prensatelas F: Prensatelas para puntada

decorativa

(6) Palaca del ajuste de la presión: 1 o 2

Monogrammes

 Sélecteur de point: 5 (2) Largeur du point: 3 3 Longueur du point: 0.5 à 1

4 Tension du fil de l'aiguille: 1 à 4

(5) Pied presseur F: Pied à point lancé

(6) Levier de réglage de la tension: 1 ou 2

Coloque la entretela por la parte de abajo de la tela. Dibuje las letras sobre la tela utilizando tiza de costura. Forme cada modelo ajustando el ancho de la puntada.

Fixez un tissu stabilisateur sur l'envers du tissu. Dessinez les lettres sur le tissu avec une craie de tailleur. Suivez chaque motif au point de bourdon en réglant la largeur du point.

# **Aplicaciones**

(1) Selector de patrón: 5 (2) Anchura de la puntada: 2 a 6.5 (3) Longitud de la puntada: 0.5 a 1 (4) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(5) Prensatelas F: Prensatelas para puntada

decorativa

(6) Palaca del ajuste de la presión: 2

## **Appliques**

1 Sélecteur de point: (2) Largeur du point: 2 à 6.5 (3) Longueur du point: 0.5 à 1 (4) Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

(5) Pied presseur F: Pied à point lance

(6) Levier de réglage de la tension: 2

Bastee las piezas de aplicación sobre la tela, o peque con tela térmica. Cosa alrededor de la aplicación para asegurarse de que la aguja cae sobre el borde exterior de la aplicación.

Bâtissez les appliques sur le tissu ou collez-les avec de la colle pour tissu (thermocollant). Piquez autour des appliques en vous assurant que l'aiguille pique le long du bord brut du tissu.

# **Bar Tacking**


1) Stitch selector: 5


2 Stitch width: 2 to 6.5
3 Stitch length: 0.5 to 1
4 Needle thread tension: 2 to 6
5 Presser foot A: Zigzag foot

This is similar to a very short satin stitch, and is used to reinforce points of strain such as corners, pockets and straps of lingerie.

Sew four (4) to six (6) stitches.

1) Bar tack

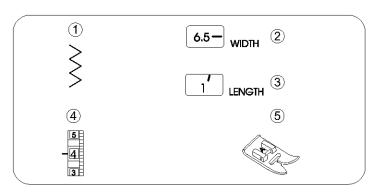

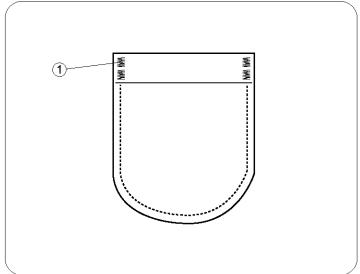


# **Embroidery**


1) Stitch selector:

2 Stitch width: 1 to 6.5
3 Stitch length: Any
4 Needle thread tension: 2 to 6
5 Feed dogs: Dropped Presser foot: Remove

Drop the feed dogs, and then remove the foot holder. Adjust stitch width as desired. Draw a design onto the fabric with tailor's chalk. Stretch the fabric between embroidery hoops, and then place the fabric under the needle.

Lower the presser foot lifter to engage the needle thread tension. Holding the needle thread in your left hand, rotate the handwheel counterclockwise for one complete turn. Pull the needle thread to draw the bobbin thread to the right (top) side of the fabric. At medium speed, stitch along the marked outline, guiding the fabric carefully by hand. After embroidery is completed, raise the feed dogs for normal sewing.

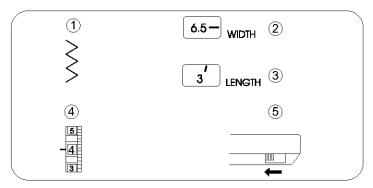

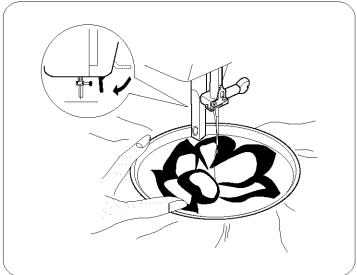

#### Puntada de refuerzo

1 Selector de puntada: 5
2 Anchura de la puntada: 2 a 6.5
3 Longitud de la puntada: 0.5 a 1
4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

5 Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

#### Brides de renfort

1) Sélecteur de point: 5
2) Largeur du point: 2 à 6.5
3) Longueur du point: 0.5 à 1
4) Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag

Esta puntada es similar a una puntada de satén muy corta y se utiliza para reforzar los puntos que reciben el mayor esfuerzo, como esquinas o bolsillos y las tiras en ropa interior. Cosa de quatro (4) a seis (6) puntadas de zig-zag.

1 Puntada de refuerzo

Il s'agit d'un point de bourdon très court que l'on utilise pour renforcer les points de tension tels que les coins de poches et les bretelles de lingerie.

Piquez quatre (4) à six (6) points.

1 Brides de renfort

#### **Bordado**

1 Selector de puntada: 5 2 Anchura de la puntada: 1 a 6.5

(3) Longitud de la puntada: Cualquier número

4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
5 Los dientes de transporte: Bajados
Prensatelas: No necesario

#### **Broderie**

1 Sélecteur de point: 5
2 Largeur du point: 1 à 6.5
3 Longueur du point: Toute
4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
5 Griffes d'entraînement: Abaissées Pied presseur: Enlevé

Baje los dientes de transporte y retire el sujetador del prensatelas. Ajuste la anchura de puntada a su gusto. Dibuje el diseño sobre la tela con una tiza de costura. Coloque la tela templada sobre un aro de bordar y colóque la debajo de la aguja. Baje la planca de elevación del prensatelas para que agarre el hilo de la aguja de tensión. Tomando el hilo de la aguja con su mano izquierda girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta completar una vuelta completa. Hale el hilo superior para sacar el hilo de la canilla a través de la superficie de la tela. Con una velocidad media, cosa a través del orillo marcado, guiando la tela cuidadosamente con la mano. Cuando haya terminado el bordado, sube los dientes de transporte para costura normal.


Abaissez les griffes d'entraînement et retirez le support de pied. Réglez la largeur du point comme vous le souhaitez. Dessinez un motif sur le tissu à la craie de tailleur. Tendez le tissu sur le cerceau et installez le sous l'aiguille. Abaissez levier du pied presseur pour tendre le fil supérieur. Tout en tenant le fil de la main gauche, tournez le volant à main en sens antihoraire, d'un tour complet. Tirez sur le fil supérieur pour amener le fil de la canette sur l'endroit du tissu. A vitesse moyenne, piquez le long du motif dessiné en guidant le tissu avec soin. A la fin de la broderie, remontez les griffes d'entraînement pour la couture normale.


# **Button Sewing**

(1) Stitch selector: 5

2 Stitch width: 2 to 6.5
3 Stitch length: Any
4 Needle thread tension: 2 to 6
5 Presser foot A: Zigzag foot
6 Feed dogs: Dropped

- Drop the feed dogs. Place the button below the zigzag foot, making sure to align the holes with the horizontal slot in the foot. Lower the presser foot to hold the button in place.
- Determine which stitch width setting matches the distance between the button holes. The needle must go safely through each hole when sewing. Unthread the needle to help you determine the zigzag width.
- Thread the needle. Turn the handwheel, so that the needle is in its leftmost position, and then drop the needle through the left buttonhole.
- 4. Press the foot control and sew about 10 stitches.
- 5. Sew the other row of holes (if applicable) using the steps above. Trim excess threads from both sides of the fabric.

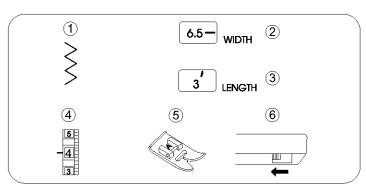

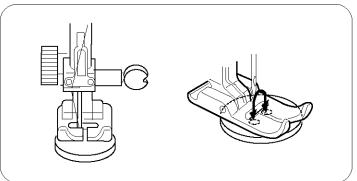


# Overcasting

1) Stitch selector:

2 Stitch width: 5 to 6.5
3 Stitch length: Red zone
4 Needle thread tension: 3 to 8

(4) Needle tirread tension: 3 to 6 (5) Presser foot A: Zigzag foot (6) Presser foot C: Overedge foot


(7) Brush holder seam guide

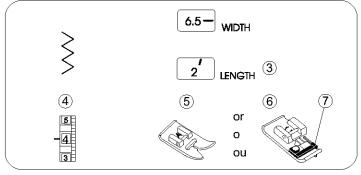

This stitch is useful in garment construction, and in finishing raw edges of any sewing project.

If using the zigzag foot, start overcasting with the leftmost needle position about 1/8" (0.3 cm) from the raw edge of a seam. The right tip of the stitch should just clear the seam edge.

For lightweight fabrics, use the overedge foot. To sew, line the fabric edge up with the inner side of the brush holder seam guide  $\widehat{7}$ .

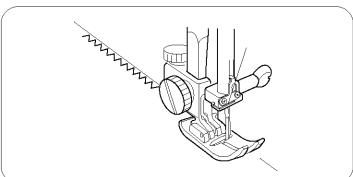

#### Costura de botones

1) Selector de puntada: 5
2) Anchura de la puntada: 2 a

Anchura de la puntada: 2 a 6.5
 Cualquier número

(4) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

5 Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

6 Dientes de transporte: Bajados

- Baje las garras. Coloque el botón debajo del prensatelas de zigzag, asegurándose de alinear los agujeros con la ranura horizontal del prensatelas. Baje el prensatelas para mantener el botón en su lugar.
- Determine qué anchura de zigzag corresponde a la distancia entre los agujeros del botón. La aguja debe pasar limpiamente por los agujeros durante la costura. Quite el hilo de la aguja para que sea más fácil la determinación de la anchura de zigzag.
- Enhebre la aguja. Gire la rueda manual para que la aguja quede totalmente a la izquierda y luego baje la aguja por el agujero izquierdo del botón.
- 4. Oprime el pedal y cosa aproximadamente 10 puntadas.
- Cosa la otra fila de agujeros (de ser aplicable). Siga los pasos anteriores para recortar el exceso de hebras en ambos lados de la tela.

#### Puntada de sobrehilado o remate

1 Selector de puntada:

2 Anchura de la puntada: 5 a 6.5 3 Longitud de la puntada: Zone roja 4 Tensión del hilo de la aquja: 3 a 8

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag
(6) Prensatelas C: Prensatelas coser a punto por

encima

Pose des boutons

1) Sélecteur de point:52) Largeur du point:2 à 6.53) Longueur du point:Toute4) Tension du fil de l'aiguille:2 à 6

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag (6) Griffes d'entraînement: Abaissées

- Abaissez les griffes d'entraînement. Placez le bouton sous le pied en zigzag en vous assurant que les trous sont alignés avec l'encoche horizontale suituée dans le pied presseur. Abaisseze le pied presseur afin de maintenir le bouton en place.
- Déterminez quelle largeur de zigzag correspond à la distance entre les boutonnières. L'aiguille doit bouger librement dans chaque trou lorsque vous cousez. Retirez le fil de l'aiguille afin de pouvoir déterminer la largeur du zigzag.
- Enfilez l'aiguille. Tournez le volant afin que l'aiguille soit dans la position la plus à gauche, puis abaissez l'aiguille dans la boutonnière de gauche.
- Appuyez sur la pédale de contrôle et cousez environ 10 points de couture.
- Cousez l'autre alignment de trous (le cas échéant) en suivant les étapes ci-dessus. Coupez les fils dépassant des deux côtés du tissu.

## Surfilage

1 Sélecteur de point:: 5

2 Largeur du point: 5 à 6.5 3 Longueur du point: Zone rouge

(4) Tension du fil de aiguille: 3 à 8

5 Pied presseur A: Pied zig-zag
6 Pied presseur C: Pied à surjeter

Muy útil en la construcción de prendas y para sobrehilar o rematar bordes brutos en cualquier proyecto de costura.

Empiece a rematar un 0.3 cm (1/8") dentro del borde bruto. Si empieza a coser justo al borde, la tela se arrugará y las puntadas quedarán mal cruzadas.

Ce point est utile pour le montage des vêtements et pour finir les bords bruts de tous les ouvrages de couture.

Commencez à surfiler à environ 0.3 cm (1/8") à l'intérieur du bord brut du tissu. Si vous commencez tout au bord, le tissu se fronce et les points s'emmêlent.

# SECTION V. UTILITY AND DECORATIVE STITCHES

# **Blind Hem Stitch**

Stitch selector:
 Stitch width:
 Stitch length:
 Needle thread tension:
 2 to 3
 Red zone
 2 to 6

(5) Presser foot G: Blind hem foot

Use the same color thread as the fabric.

On heavy weight fabrics that ravel, the raw edge should be overcast first.


Fold the hem, as illustrated.


- 1 Wrong side (Bottom side) of fabric
- (2) 1/4"-7/16" (0.4-0.7 cm)
- 3 Light weight fabric
- (4) Heavy weight fabric


#### To sew

- (5) When the needle comes to the left
- (6) When the needle comes to the right
- (7) Guide
- 8 Folded edge

There is a sliding guide screw on the blind hem foot that allows you to precisely control where the needle pierces the edge of the fabric fold. Adjust the screw so that at the leftmost position of the stitch, the needle just pierces the edge of the fold. If the needle pierces too far left, the stitches will show on the right side of the fabric. Lower the presser foot. Sew, guiding the folded edge along the guide in the foot 7. As you sew, the right side of the stitch forms a chain stitch to the right of the fabric fold.

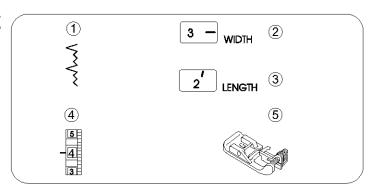

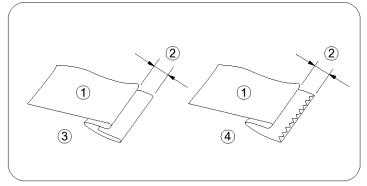

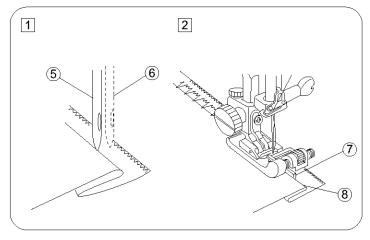

# SECCION V. PUNTADAS UTILES Y PUNTADAS DECORATIVAS

### Dobladillo invisible

1 Selector de patrón: 9
2 Anchura de la puntada: 2 a 3
3 Longitud de la puntada: Zona roja
4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(5) Prensatelas G: Prensatelas para puntada de

dobladillo invisible

En telas gruesas que se enredan, primeramente deberá rematarse el borde bruto.

Por último dóblelas de la forma indicada en la ilustración.

- 1 Parte de abajo de la tela
- (2) 0.4 a 0.7 cm (1/4" a 7/16")
- 3 Tela ligera
- 4 Tela gruesa

# PARTIE V. POINTS UTILITAIRES ET DÉCORATIFS

### **Ourlet invisible**

1 Sélecteur de point:
2 Largeur du point:
3 Longueur du point:
4 Tension du fil de l'aiguille:
9 2 à 3
Zone rouge
2 à 6

(5) Pied presseur G: Pied à point d'ourlet invisible

Sur les tissus épais qui ont tendance à s'effilocher, le bord brut devrait être surfilé d'abord.

Puis pliez l'ourlet comme illustré.

- 1 Envers du tissu
- (2) 0.4 à 0.7 cm (1/4" à 7/16")
- (3) Tissu fin
- (4) Tissu épais

### · Para coser

- (5) Cuando la aguja va hacia la izquierda
- (6) Cuando la aguja va hacia la derecha
- (7) Guía
- 8 Borde doblado

Posicione la tela de forma que el doblez se sitúe contra el lado izquierdo de la aguja. Baje el prensatelas.

Cosa guiando el borde doblado contra la guía del prensatelas. Para que el dobladillo tenga aspecto profesional, doble la tela reduciendo el ancho a un 0.2 cm (1/8").

Al coser, la puntada de la derecha será dada fuera del borde de la tela formando una puntada de cadeneta.

#### • La couture

- (5) Aiguille à gauche
- 6 Aiguille à droite
- (7) Guide
- (8) Le bord plié

Placez le tissu sur la machine, de façon à ce que l'aiguille ne perce que la partie pliée du tissu lorsque l'aiguille arrive en position extrême gauche.

Abaissez le pied presseur.

Piquez en dirigeant le bord plié le long du guide.

Pour obtenir un ourlet à l'allure professionnelle, réduisez la largeur du tissu plié à 0.2 cm (1/8").

À la couture, le point du côté droit débordera du tissu, formant une chaînette.


# Lace Work

1) Stitch selector: 9 (2) Stitch width: 2 to 3 (3) Stitch length: 4 Needle thread tension: 1 to 4 (5) Presser foot A:

Zigzag foot Lace adds a fanciful, feminine touch to blouses and

lingerie. Table linens and pillows become more elegant when trimmed with lace.


Fold the raw edge of the fabric at least 5/8" (1.5 cm). Place lace underneath and topstitch with blind hem stitch. Trim excess fabric close to stitching.

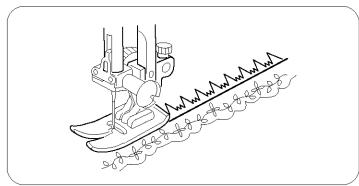

WIDTH 2


# Multiple Zigzag Stitch

1) Stitch selector: (2) Stitch width: 5 to 6.5 (3) Stitch length: 0.5 to 1 4 Needle thread tension: 2 to 6 (5) Presser foot A: Zigzag foot

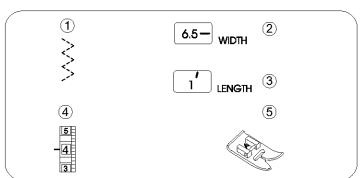


## Seam finishing

This stitch is used to finish the seam allowance on synthetics and other fabrics that tend to pucker. The stitch is also excellent for darning and mending tears. Place your fabric to allow a 5/8" (1.5 cm) seam. Trim excess close to stitching. Be careful not to cut the stitches.

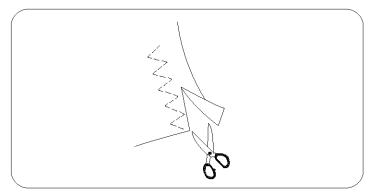

### Mending

Position the tear under the needle so that the stitch catches both sides.

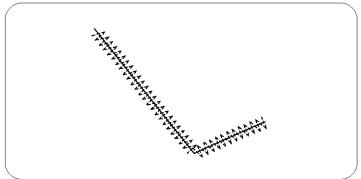

## Trabajos con lazos

1 Selector de patrón: 9
2 Anchura de la puntada: 2 a 3
3 Longitud de la puntada: 1
4 Tensión del hilo de la aguja: 1 a 4

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

#### Dentelle

Sélecteur de point:
 Largeur du point:
 Longueur du point:
 Tension du fil de l'aiguille:

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag

Lazos añaden un toque fino y femenino a blusas y lencería. Manteles y fundas de almohadas quedarán más elegantes cuando los adorne con lazos.

Doble el borde por lo menos 1.5 cm (5/8"). Coloque el lazo por debajo y cosa sobre él con la puntada de dobladillo invisible. Recorte el exceso de tela cerca de la costura.

La dentelle ajoute une touche féminine aux chemisiers et à la lingerie. Le linge de table et les oreillers deviennent plus raffinés lorsqu'on les borde de dentelle.

Repliez le bord brut du tissu sur 1.5 cm (5/8") au moins. Placez la dentelle dessous et surpiquez au point d'ourlet invisible. Recoupez le tissu au ras des points.

### Puntada de múltiple zig-zag

1 Selector de patrón: 4

2 Anchura de la puntada: 5 a 6.5 3 Longitud de la puntada: 0.5 a 1 4) Tensión del hilo de la aguja 2 a 6

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

## Point zig-zag multiple

1 Sélecteur de point: 4

2 Largeur du point: 5 à 6.5 3 Longueur du point: 0.5 à 1 4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag

#### · Cosido fical

La puntada elástica es muy útil para la costura de telas que tienden a fruncir. Es excelente para poner remiendos y arreglar desgarros y sietes (zurcir).

Coloque la tela de tal forma que pueda coser una costura a 1.5 cm (5/8") del borde.

Después de coser recorte el margen sobrante. Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

### · Finition des coutures

Ce point est utilisé pour finir les ressources des coutures sur les tissus synthétiques ou les autres tissus qui ont tendance à se froncer. Ce point est excellent pour repriser et réparer les déchirures.

Mettez votre tissu en place en prévoyant une ressource de couture de 1.5 cm (5/8").

Recoupez la ressource à la fin de la piqûre. Faites attention de ne pas couper les points.

#### Zurciendo o remendando

Coloque la parte rota debajo de la aguja para que la puntada alcance ambos lados.

#### Repriser

Placez la déchirure sous l'aiguille de manière à ce que le point attrape les deux côtés.

# **Shell Stitch**


① Stitch selector: 10

2 Stitch width: 3 to 6.5
3 Stitch length: Red zone
4 Needle thread tension: 4 to 9

(5) Presser foot F: Satin stitch foot

Use a lightweight fabric (tricot, for example). Fold the fabric in bias and stitch on the fold. Allow the needle to just clear the folded edge to create a shelled edge. You may need to increase the needle thread tension slightly.


If you sew rows of shell stitches, space the rows at least 5/8" (1.5 cm) apart. You can also sew shell stitches on knits or soft silky woven fabrics, in any direction.

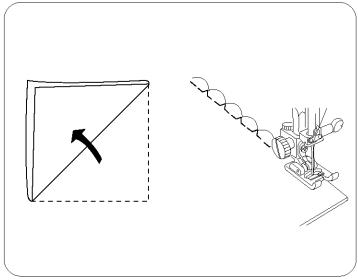


## **Box Stitch**

1) Stitch selector: 3

2 Stitch width: 3 to 6.5
3 Stitch length: Red zone
4 Needle thread tension: 3 to 8
5 Presser foot A: Zigzag foot

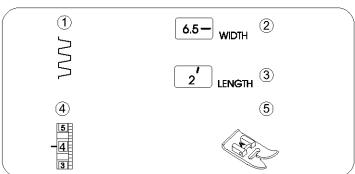

Overlap two raw edges of heavy weight interlining, and use this stitch to join them.

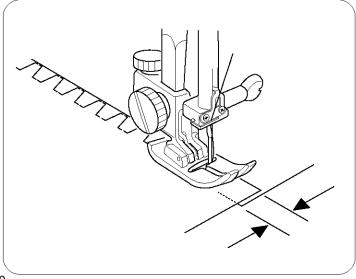

### Puntada en forma de concha

1 Selector de patrón: 10
2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5
3 Longitud de la puntada: Zona roja
4 Tensión del hilo de la aguja: 4 a 9

(5) Prensatelas F: Prensatelas para puntada

decorativa

## Point coquille

1 Sélecteur de point: 10
2 Largeur de point: 3 à 6.5
3 Longueur du point: Zone rouge
4 Tension du fil de l'aiguille: 4 à 9

(5) Pied presseur F: Pied à point lancé

Use telas ligeras como son las prendas de tricot.

Doble la tela y puntéela en diagonal. Quizás tenga que incrementar ligeramente la tensión del hilo de la aguja. Cosa de tal forma que la aguja justo libre el borde doblado al coser con puntadas en zig-zag.

Si quiere coser filas de puntadas de conchas, deje un espacio entre ellas de al menos 1.5 cm (5/8"). También podrá coser con puntadas en forma de concha en telas de punto y tejidos de seda ligeros en cualquier dirección.

Utilisez un tissu léger comme du jersey. Pliez le tissu et piquez sur le biais. Vous aurez peut être besoin d'augmenter légèrement la tension du fil de l'aiguille. Laissez l'aiguille tomber juste en dehors du bord plié du tissu lors du zig-zag. Si vous cousez des rangées de points coquille, espacez les rangées d'au moins 1.5 cm (5/8"). Vous pouvez également coudre des points coquilles sur les tricots et les étoffes soyeuses dans toutes les directions.

## Puntada de caja

1 Selector de patrón: 3
2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5
3 Longitud de la puntada: Zona roja
4 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

## Point de créneau

1 Sélecteur de point:
2 Largeur du point:
3 à 6.5
3 Longueur du point:
4 Tension du fil supérieur:
5 Pied program A:
6 Pied program A:
7 P

5 Pied presseur A: Pied zig-zag

Sobreponga dos bordes brutos de forro pesado y use esta puntada para unirlos.

Superposez les bords bruts de doublure épaisse et cousez-les ensemble à l'aide de ce point.


# Fagoting Stitch

1) Stitch selector: 11

0.5 to 2 (3) Stitch length: (4) Needle thread tension: 3 to 8

- 5 to 6.5 2 Stitch width: LENGTH (5) Presser foot A: Zigzag foot
- (1) Paper or tear-away backing
- (2) 1/8"(0.3cm)


Use this stitch to join two pieces of fabric to create an open work appearance, and add design interest. Fold under each fabric edge 1/2" (1.3 cm) and press. Pin the two edges to paper or tear-away backing 1/8" (0.3 cm) apart. Sew slowly, guiding the fabric so the needle catches the folded edge on each side.

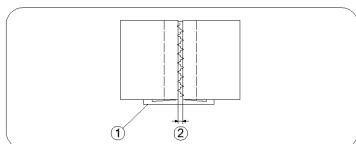


 $_{\text{WIDTH}} \ \ \textcircled{2}$ 

# Two-point Shell Stitch

1 Stitch selector 2 2 Stitch width: 3 to 6.5 (3) Stitch length: Red zone (4) Needle thread tension: 3 to 8 (5) Presser foot A: Zigzag foot

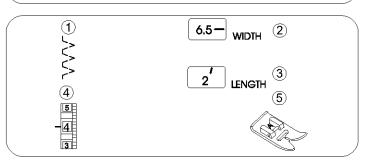


This stitch is often used as a single overlock stitch.

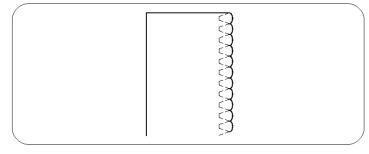


# **Two-point Box Stitch**

1) Stitch selector 12 2 Stitch width: 3 to 6.5 (3) Stitch length: 1 to 2 4 Needle thread tension: 3 to 8 (5) Presser foot A: Zigzag foot

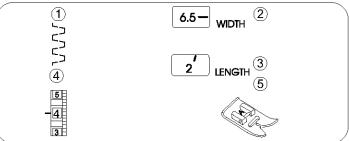

This stitch is useful to join elastic fabrics.

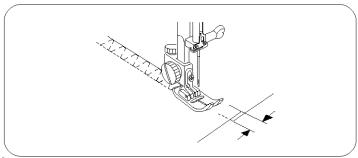

### Puntada para deshilachados

1 Selector de patrón:
2 Anchura de la puntada:
3 Longitud de puntada:
4 Tensión del hilo de la aguja:
3 11
5 a 6.5
0.5 a 2
3 a 8

5 Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

## Couture ajourée

1 Sélecteur de point: 11
2 Largeur du point: 5 à 6.5
3 Longueur du point: 0.5 à 2
4 Tension du fil de l'aiguille: 3 à 8

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag

- 1 Papel o cinta desprendible
- $(\overline{2})$  0.3 cm (1/8")

remate individual.

Use esta puntada de costura para unir dos telas y crear una apariencia de trabajo abierto (deshilachado) y añadir interés al diseño. Haga un doblez de unos 1.3 cm (1/2") en cada uno de los bordes de las telas y plánchelos. Sujete con alfileres los dos bordes a un papel o cinta desprendible, separándolos un 0.3 cm (1/8"). Cosa despacio guiando la tela para que la aguja alcance los dos bordes.

- 1 Papier de soie
- (2) 0.3 cm (1/8")

Utilisez ce point pour relier avec créativité deux morceaux de tissu par une couture ajourée. Repliez chaque bord du tissu sur 1.3 cm (1/2") et repassez-les. Épinglez les deux côtés sur du papier de soie en laissant un espace de 0.3 cm (1/8"). Cousez lentement, en guidant le tissu pour que l'aiguille attrape les bords repliés de chaque côté.

## Puntada de concha de dos puntos

1 Selector de patrón: 2
2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5
3 Longitud de puntada: Zone roja
4 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

## Point coquille double points

1 Sélecteur de point:
2 Largeur du point:
3 à 6.5
3 Longueur du point:
4 Tension du fil de l'aiguille:
5 Pied presseur A:
2 3 à 6.5
Zone rouge
3 à 8
Pied ziq-zag

Esta puntada de costura es comúnmente usada como puntada de

Ce point est utilisé habituellement comme surfilage à piqûre simple.

# Puntada de caja de dos puntos

1 Selector de patrón: 12
2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5
3 Longitud de la puntada: 1 a 2
4 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 8

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

## Point de créneau double points

1 Sélecteur de point: 12
2 Largeur du point: 3 à 6.5
3 Longueur du point: 1 à 2
4 Tension du fil de l'aiguille: 3 à 8

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag

Esta puntada es muy útil para unir telas elàsticas.

Ce point est utilisé pour joindre des tissus extensibles.

# **Overedge Stitch**

1) Stitch selector:


2 Stitch width: 3 to 6.5
3 Stitch length: 1 to 3
4 Needle thread tension: 3 to 8
5 Presser foot A: Zigzag foot
6 Presser foot C: Overedge foot


\* When using an Overedge foot, make sure to set the stitch width at 5 or more, otherwise the needle may hit the overedge foot.

This stitch is often used as a seam finish to prevent fraying.

If using a zigzag foot, start overedging with the leftmost needle position about 1/8" (0.3 cm) from the raw edge of a seam. The right tip of the stitch should just clear the seam edge.

For lightweight fabrics, use the overedge foot. To sew, line the fabric edge up with the inner side of the brush holder seam guide.

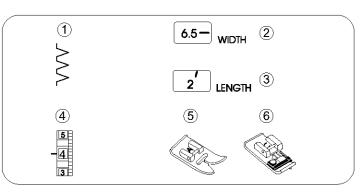


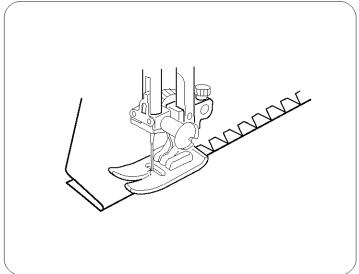


# **Decorative Stitch Patterns**

Stitch selector:
 Stitch width:
 Stitch length:
 Needle thread tension:
 Presser foot A:
 Presser foot F:
 A to 18
 Green zone
 a to 8
 Zigzag foot
 Satin stitch foot

For a delicate appearance on fabric such as chiffon, use a single layer with a tear-away backing, if necessary.

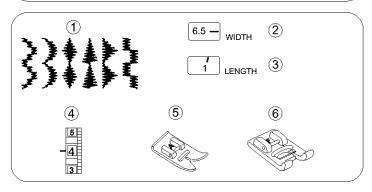

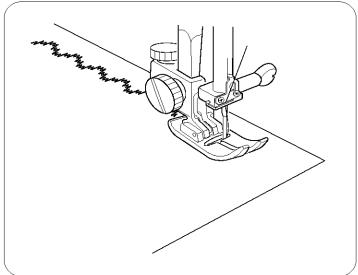

#### Puntada para rebordados

Selector de patrón:
 1

2) Anchura de la puntada: 3 a 6.5 3) Longitud de puntada: 1 a 3 4) Tensión del hilo de la aquja: 3 a 8

5 Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

\* Al utilizar el prensatelas de sobrehilado, asegúrese de ajustar la anchura de puntada a un valor mayor que 5, pues de lo contrario la aguja puede golpear el prensatelas de sobrehilado.

#### Point de bordure

(1) Sélecteur de point:

2 Largeur du point: 3 à 6.5 3 Longueur du point: 1 à 3 4 Tension du fil de l'aiguille: 3 à 8

5 Pied presseur A: Pied zig-zag

\*Lorsque vous utilisez le pied à surjeter, assurez-vous de bien régler la largeur du point au dessus de 5, sinon l'aiguille pourrait heurter le pied à surjeter.

1

Esta puntada se utiliza con frecuencia como acabado de costuras para evitar el deshilachado.

Si utiliza un prensatelas de zigzag, comience el sobrehilado con la aguja en la posición de la izquierda, a unos 0.3 cm (1/8") del borde no terminado de la costura. La punta derecha de la puntada debe rebasar apenas el borde de la costura.

Use el prensatelas de sobrehilado para las telas delgadas. Para coser, alinee el borde de la tela con la parte interna de la guía de costura del soporte del cepillo.

Ce point est utilisé pour finir les coutures et éviter que le bord ne s'effiloche.

Si vous utilisez le pied zigzag, assurez-vous avant de commencer à surjeter que la position de l'aiguille sur la gauche soit à environ 0.3 cm (1/8 de pouce) du bord non-fini d'une couture. L'extrémité droite du point doit tout juste atteindre le bord de la couture.

Pour les tissus légers, utiliser le pied à surjeter. Pour coudre, aligner le bord du tissu à l'intérieur du guide de couture du support de la brosse.

#### Puntadas decorativas

1 Selector de patrón: 13 a 18 2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5 3 Longitud de puntada: Zona verde 4 Tensión del hilo de la aguia: 3 a 8

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag
(6) Prensatelas F: Prensatelas para puntada

decorativa

#### Points décoratifs

Sélecteur de point:
 Largeur du point:
 Longueur du point:
 Tension du fil de l'aiguille:
 3 à 18
 3 à 6.5
 Zone verte
 3 à 8

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag (6) Pied presseur F: Pied à point lancé

Para conseguir una apariencia delicada en telas como la seda o el chiflón, use una sola capa con una cinta desprendible si es necesario.

Pour obtenir un aspect raffiné sur les tissus tels que la mousseline, utilisez une seule épaisseur avec un renfort à déchirer si nécessaire.

#### **Twin Needle Stitches (Option)**

① Stitch selector: 12 to 18 ② Stitch width: 1 to 2.5

(3) Stitch length: Gold stretch stitch position

or green zone

4 Needle thread tension: 3 to 7
 5 Presser foot A: Zigzag foot
 6 Presser foot F: Satin stitch foot

7 Needle: Twin needle (optional item)


Select stitch width within the indicated twin needle sewing zone ( $\dagger$ ).


- 1 Upper thread guide
- (2) Check spring holder
- (3) Thread take-up lever
- (4) Needle bar thread guide
- (5) Twin needle (optional item)

Turn off the power switch. Insert the additional spool pin into its hole. Place a piece of felt and a spool on the additional spool pin. Make sure you separate the two threads by placing one thread in each needle bar thread guide 4.

Change the needle to a twin needle (5). Thread each needle from front to back.

When you want to shift the fabric to change the sewing direction, you must first raise the needle out of the fabric.

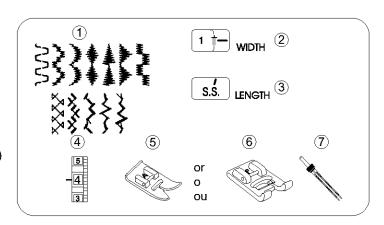

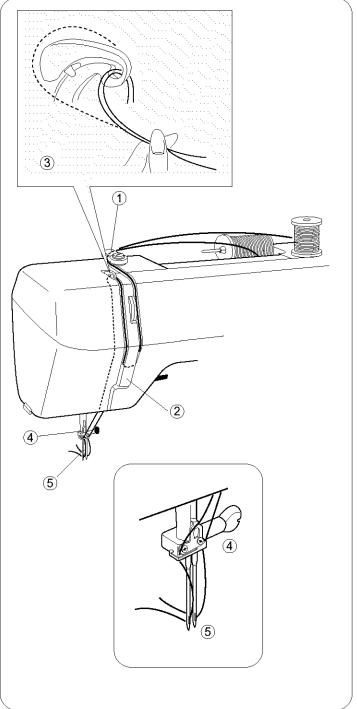

#### Puntadas de doble aguja (Opcion)

1) Selector de patrón: 12 a 18 2) Anchura de la puntada: 1 a 2.5

3 Longitud de la puntada: Posición oro de puntada elástica o zona verde

(4) Tensión de hilo de la aguja: 3 a 7

⑤ Prensatelas A:Prensatelas para zig-zag⑥ Prensatelas F:Prensatelas para puntada

decorativa

(7) Aguja: Doble aguja (objeto optional)

Para cambiar la dirección de cosido, gire el volante para subir la aguja hasta la posición más alta. La anchura de la puntada no debe ser mayor que la zona de costura de la doble aguja (†).

(1) Guíahilos superior

2 Alojamiento del muelle recuperador del hilo

(3) Tirahilos

4 Guíahilos de la barra de aguja

(5) Doble aguja (objeto optional)

Apague la máquina. Inserte un portacarrete adicional en el agujero para el portacarrete adicional. Coloque el fieltro y el carrete de hilo adicional. Prepare el hilo de la aguja para el portacarrete adicional. Para hilar la doble aguja, siga el esquema asegurándose de separar los dos hilos, colocando uno en cada guía de hilo a los lados de la barra de aguja (4). Cambie la aguja por una doble aguja (5). Hile cada una de las agujas de adelante a atrás.

#### Aiguilles jumelées (Option)

1) Sélecteur de point: 12 à 18 2) Largeur du point: 1 à 2.5

3 Longueur du point: Position or point extensible ou

zone verte

4 Tension du fil de l'aiguille: 3 à 7

⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag⑥ Pied presseur F: Pied à point lancé

(7) Aiguille: Aiguilles jumelées (en option)

Pour modifier la direction de la couture, faites monter les aiguilles en tournant le volant. Ne réglez pas la largeur de point au delà de la zone pour les aiguilles jumelées (†).

1 Guide du fil supérieur

2 Dispositif à ressort

(3) Releveur du fil

4 Guide-fil de la barre à aiguille

5 Aiguilles jumelées (en option)

Éteignez la machine. Ajoutez le porte-bobine supplémentaire dans le trou qui lui est destiné. Placez un feutre et une bobine de fil sur la broche. Préparez ensuite le fil de l'aiguille pour la bobine supplémentaire. Pour l'enfilage des aiguilles jumelées, suivez le guide en vous assurant que vous séparez les deux fils, en passant chacun d'eux dans chaque guide sur les côtés de la barre d'aiguille 4. Remplacez l'aiguille par des aiguilles jumelées 5. Enfilez chaque aiguille de l'avant vers l'arrière.

# SECTION VI. STRETCH STITCHES Straight Stretch

1) Stitch selector: 6 to 8 2) Stitch width: 6.5


③ Stitch length: Gold stretch stitch position


4 Needle thread tension:
 5 Presser foot A:
 6 Presser foot H:
 2 to 6
 Zigzag foot
 Straight foot

#### NOTE:


When using the straight stitch foot, make sure to use center needle position. Otherwise the needle may strike the presser foot and possibly break.

This strong, durable stitch is recommended where both elasticity and strength are necessary in order to insure comfort and durability.

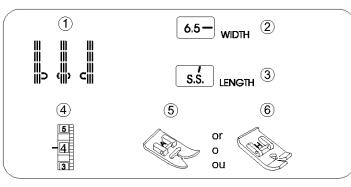

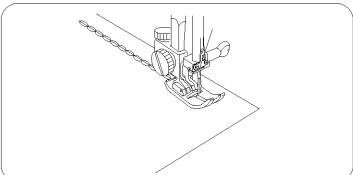

Use it to reinforce areas such as crotch and armhole seams as well as to eliminate puckering on knits and stretch fabrics. Also, use when constructing items requiring extra strength such as backpacks.

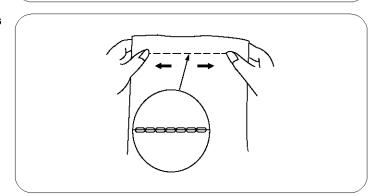


#### **Rick-rack Stretch**

1) Stitch selector: 5


2 Stitch width: 2 to 6.5

(3) Stitch length: Gold stretch stitch position(4) Needle thread tension: 2 to 6

5 Presser foot A: Zigzag foot

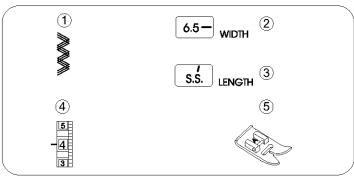

Sew on stretch fabrics in any area that you might use a zigzag stitch. This stitch is used as a decorative topstitch as well.

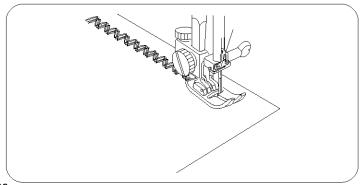

#### SECCION VI. PUNTADAS ELASTICAS

#### Puntada recta triple

1) Selector de patrón: 6 a 8 2) Anchura de la puntada: 6.5

(3) Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

Frensatelas A:
 Prensatelas para zig-zag
 Prensatelas H:
 Prensatelas para puntada

recta

#### NOTA:

Cuando use el pie para puntada recta, asegúrese de poner la aguja en la posición del centro. De lo contrario, la aguja chocará contra el prensatelas y es posible que se rompa.

Esta puntada de costura, resistente y duradera, es recomendada en casos donde sean necesarios tanto la elasticidad como la durabilidad para asegurar comodidad y durabilidad.

#### PARTIE VI. POINTS EXTENSIBLES

#### Point droit extensible

Sélecteur de point:
 Largeur du point:
 6 à 8
 5

3 Longueur du point: Position or point extensible

4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

Fied presseur A: Pied zig-zagPied presseur H: Pied à point droit

#### REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le pied à point droit, assurez-vous que l'aiguille est en position centrale. Autrement elle heurtera le pied et se cassera.

Ce point solide et résistant est recommandé pour les coutures où la solidité et l'élasticité sont nécessaires au confort et à la durabilité.

Úsela para reforzar áreas como braguetas, puños de camisa y también para evitar deshilachamientos en telas de punto y telas elásticas. Use también esta puntada para construir elementos que requieran refuerzos especialmente fuerte como bolsos y mochilas.

Utilisez-le pour renforcer les coutures d'entre-jambes et d'emmanchure ainsi que pour éliminer les fronces sur les jerseys et les tissus extensibles. Également utile dans la fabrication d'accessoires résistants comme les sacs à dos.

#### Extensión de "Rick-rack" (zig-zag)

1) Selector de patrón: 5 2) Anchura de la puntada: 2 a 6.5

3 Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

#### **Croquet extensible**

1) Sélecteur de point: 5 2) Largeur du point: 2 à 6.5

(3) Longueur du point: Position or point extensible

(4) Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

⑤ Pied presseur A: Pied zig-zag

Cosa en telas elásticas o en cualquier otro área en el que vaya a usar puntadas en zig-zag. Esta puntada de costura es usada también como puntada decorativa. Utilisez ce point sur les tissus extensibles où le point zig-zag pourrait ètre utilisé. Ce point peut aussi être utilisé comme surpiqûres dècoratives.

#### **Overcast Stretch Stitching**

(1) Stitch selector: 9

(2) Stitch width: 3 to 6.5

(3) Stitch length: Gold stretch stitch position


4 Needle thread tension: 2 to 65 Presser foot A: Zigzag foot


This stitch is for sewing a seam with an overcast finish. It is used when making swim wear, ski pants and other garments which require stretch.

#### To sew

Place raw edges of fabric to the "left" of the needle as shown. Sew in a manner so that the needle pierces the fabric very close to the outside edge. Or place the fabric to allow a 5/8" (1.6 cm) seam, then trim the seam allowance. Raw or worn edges of older garments can be overcast to prevent further raveling.

**NOTE:**Use a #11 blue stretch needle, which effectively prevents skipped stitching.

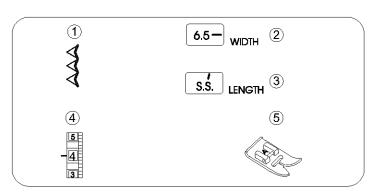

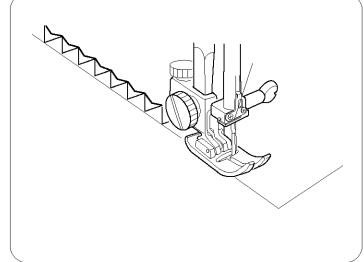

#### **Smocking**

1) Stitch selector:

2 Stitch width: 3 to 6.5

(3) Stitch length: Gold stretch stitch position

4 Needle thread tension:
5 Presser foot A:
6 Presser foot F:
2 to 6
Zigzag foot
Satin stitch foot

**NOTE:** Loosen the needle thread tension to make gathering easier.


#### To sew


- 1 Wrong side (Bottom side) of fabric
- (2) Knotted edge

Smocking is a delicate decorative treatment used on children's clothes or women's blouses.

Choose a soft and lightweight fabric such as batiste, gingham or challis. Cut the fabric three times wider than the projected width. Set stitch length at "4" and sew rows of straight stitches 3/8" (1.0 cm) apart across the area to be smocked.

Knot the threads along one edge (2). From the other edge, pull the bobbin threads (bottom threads) to distribute the gathers evenly and secure the threads. Sew the smocking stitches between the gathered rows. Remove the straight stitches by pulling them out.

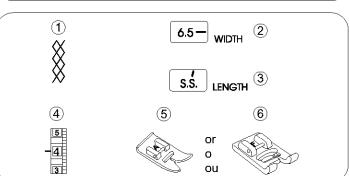

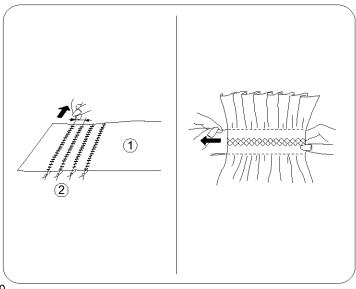

#### Puntada elástica de remate o sobrehilado

Selector de patrón:

(2) Anchura de la puntada: 3 a 6.5

3 Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

Esta puntada de costura es para coser costuras de remate o sobrehilado. Esta puntada es usada cuando se cosen trajes de baño, pantalones de esquiar y otras prendas que requieren de material elástico.

#### · Para coser

Coloque el borto de la tela a la "izquierda" de la aguja como es mostrado en la ilustración. Cosa de tal forma que la aguja traspase o penetre la tela muy cerca del borde exterior. También puede colocar la tela dejando unos 1.6 cm (5/8") entre la costura y el borde, cortando después la tela sobrante. Los bordes o desgastados pueden ser rematados con està puntada para evitar futuros deshilachamientos.

#### NOTA:

Use una aguja azul elástica No.11, la cual previene efectivamente puntadas saltadas.

#### Surfilage extensible

1 Sélecteur de point: 9

(2) Largeur du point: 3 à 6.5

3 Longueur du point: Position or point extensible

4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

5 Pied presseur A: Pied zig-zag

Ce point est utilisé pour coudre et surjeter en même temps. Il est très pratique pour la réalisation de maillots de bain, de pantalons de ski et autres vêtements extensibles.

#### Pour coudre

Placez le bord brut du tissu à "gauche" de l'aiguille comme illustré. Cousez de manière à ce que l'aiguille perce le tissu tout près du bord extérieur. Ou encore placez le tissu en prévoyant une ressource de 1.6 cm (5/8"), puis recoupez la ressource. Les bords bruts ou effilochés des vieux vêtements peuvent être de cette manière pour éviter l'effilochage.

#### **REMARQUE:**

Utilisez une aiguille n° 11 à bout bleu, ce qui évite efficacement les points manqués.

#### Puntada de pluma

1 Selector de patrón:

2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5

(3) Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

(4) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

5 Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag
6 Prensatelas F: Prensatelas para puntada

decorativa

#### NOTA:

Afloje la tensión del hilo de la aguja para facilitar el fruncido.

#### Para coser

1 Parte de arriba de la tela

(2) Borde

Esta es una puntada decorativa delicada, empleada en prendas de niños o blusas de señoras. Elija una tela ligera y suave como el batista, guinga o chalis. Corte la tela tres veces más ancha de la anchura necesaria para el proyecto. Ajuste la longitud de puntada a "4" y cosa líneas paralelas de puntada recta, con una separación entre ellas de 1.0 cm (3/8") en la zona que desea fruncir.

Anude los hilos a lo largo del borde ②. Tire del hilo de la canilla por el extremo no anudado para distribuir uniformemente los frunces, y asegure los hilos. Cosa con las puntadas decorativas que desee entre las líneas fruncidas. Quite los hilos de puntada recta que mantenían el fruncido.

#### Point de smocks

1) Sélecteur de point: 4

2 Largeur du point: 3 à 6.5

3 Longueur du point: Position or point extensible

4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag

6 Pied presseur F: Pied à point de lancé

#### REMARQUE:

Relâchez la tension du fil de l'aiguille pour faciliter les fronces.

#### · Pour coudre

1 Endroit du tissu

(2) Bord

Les smocks sont une décoration délicate utilisée sur les vêtements d'enfant ou les corsages de femme.

Choisissez un tissu souple et léger comme la batiste, le vichy ou le challis. Coupez le tissu trois fois plus grand que la largeur finie. Réglez la longueur du point sur "4" et piquez des rangées de fronces séparées par 1.0 cm (3/8") en travers de la pièce destinée aux smocks. Nouez les fils au bord ② du tissu. Tirez sur les fils de canette pour grouper les fronces régulièrement et attachez les fils. Piquez le motif de votre choix entre les rangs de fronces. Enlevez les fils de fronces.

#### Serging

(1) Stitch selector: 10


(2) Stitch width: 3 to 6.5


(3) Stitch length: Gold stretch stitch position

4 Needle thread tension: 3 to 6
 5 Presser foot A: Zigzag foot
 6 Presser foot C: Overedge foot

\* When using Overedge foot, make sure to set the stitch width at 5 or more, otherwise the needle may hit the overedge foot.

This stitch is ideal for 1/4" (0.6 cm) seams on knits or on medium to heavy weight woven fabrics where you want a narrow seam. It is also great for sewing spandex swim wear. Place the fabric under the presser foot [A] so that the stitches are made over the raw edge.

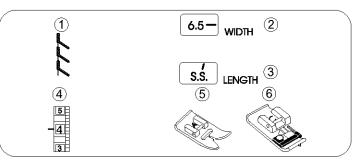

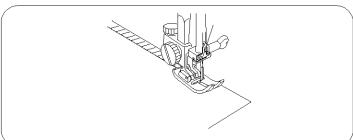

#### **Elastic Stretch Stitch**

1) Stitch selector:


(2) Stitch width: 3 to 6.5


(3) Stitch length: Gold stretch stitch position

4 Needle thread tension: 3 to 65 Presser foot A: Zigzag foot

Choose this stitch to attach elastic to garments. Mark elastic into quarters and match these to the center front, center back and side seams.

Place the middle of the elastic under the center of the presser foot [A] and stitch into place, making sure the elastic is evenly distributed.

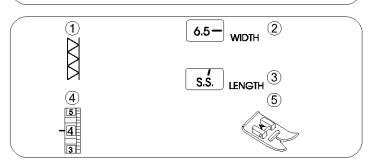

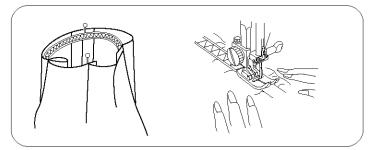

#### **Stretch Patching**


① Stitch selector: 11


2 Stitch width: 5 to 6.5

(3) Stitch length: Gold stretch stitch position

4 Needle thread tension: 2 to 65 Presser foot A: Zigzag foot

This stitch is for patching worn out elbows or knees and for patchwork quilting.

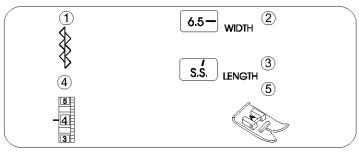

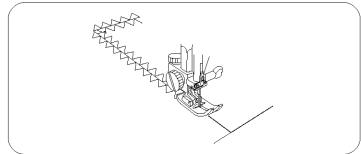

#### Puntada de dobladillo

1 Selector de patrón: 10
2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5

(3) Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

(4) Tensión del hilo de la aguja: 3 a 6

⑤ Prensatelas A:Prensatelas para zig-zag⑥ Prensatelas C:Prensatelas coser a punto

por encima

\* Al utilizar el prensatelas de sobrehilado, asegúrese de ajustar la anchura de puntada a un valor mayor que 5, pues de lo contrario la aguja puede golpear el prensatelas de sobrehilado.

Esta puntada es ideal para costuras de 0.6 cm (1/4") en prendas de punto y telas que necesiten costuras estrechas. Esta puntada es también estupenda para coser bañadores de expandes. Coloque la tela debajo del pie prensatelas [A] de forma que las puntadas queden sobre el borde bruto.

#### Point de surjet

1 Sélecteur de point: 10 2 Largeur du point: 3 à 6.5

(3) Longueur du point: Position point extensible or

4 Tension du fil de l'aiguille: 3 à 6
5 Pied presseur A: Pied zig-zag
6 Pied presseur C: Pied à surjeter

\* Lorsque vous utilisez le pied à surjeter, assurez-vous de bien régler la largeur du point au dessus de 5, sinon l'aiguille pourrait heurter le pied à surjeter.

Ce point est idéal pour les coutures à 0.6 cm (1/4") sur les jerseys ou sur les tissus moyens et épais quand vous voulez obtenir une couture étroite.

Il est aussi parfait pour les maillots en spandex.

Placez le tissu sous le pied [ A] afin que les points soient formés sur le bord brut.

#### Puntada elástica de extensión

Selector de patrón:
 Anchura de la puntada:
 3 a 6.5

(3) Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

4 Tensión del hilo de la aguja: 3 a 6

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

#### Point extensible pour la fixation des élastiques

1 Sélecteur de point: 3

2 Largeur du point 3 à 6.5

3 Longueur du point Position point extensible or

(4) Tension du fil de l'aiguille 3 à 6

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag

Elija ésta puntada para colocar elásticos en prendas. Divida y marque el elástico en cuatro partes iguales y haga que las marcas coincidan con las costuras central trasera, central delantera y laterales. Coloque el centro del elástico en el centro del pie prensatelas [A] y cosa. Asegúrese de que el elástico este distribuido uniformemente.

Utilisez ce point pour fixer un élastique sur un vêtement. Divisez la longueur de l'élastique en quatre parties égales et marquez chaque quartier. Faites correspondre chaque marque avec le milieu devant, le milieu dos et chaque côté. Placez le centre de l'élastique sous le milieu du pied presseur [A] et piquez-le en place en vous assurant que l'élastique est réparti uniformément.

#### Remiendos elásticos

1) Selector de patrón: 11 2) Anchura de la puntada: 5 a 6.5

(3) Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(5) Prensatelas A: Prensatelas para zig-zag

#### Point à rapiécer extensible

1 Sélecteur de point: 11 2 Largeur du point 5 à 6.5

(3) Longueur du point Position point extensible or

4 Tension du fil de l'aiguille 2 à 6

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag

Esta puntada es para remendar codos o rodillas gastadas y para coser colchas o edredones.

On utilise ce point pour réparer les coudes et les genoux usés et pour les ouvrages de patchwork.

#### **Herring Bone Stretch**

1) Stitch selector: 2

(2) Stitch width: 3 to 6.5


③ Stitch length: Gold stretch stitch position


4 Needle thread tension:
5 Presser foot A:
6 Presser foot C:
2 to 6
Zigzag foot
Overedge foot

\* When using an Overedge foot, make sure to set the stitch width at 5 or more, otherwise the needle may hit the overedge foot.

Use as a hemming stitch for blankets, tablecloths and draperies.

Place the fabric right side up, and sew so that the rightmost needle position is 3/8" (1.0 cm) from the edge. Then trim close to stitching. Be careful not to cut the stitches.

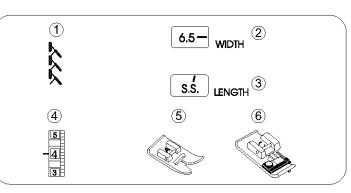

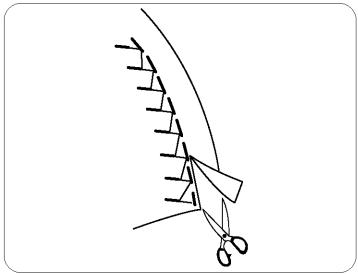


#### **Decorative Stretch Patterns**

Stitch selector:
 Stitch width:
 3 to 6.5


(3) Stitch length: Gold stretch stitch position

(4) Needle thread tension: 2 to 6

(5) Presser foot F: Satin stitch foot

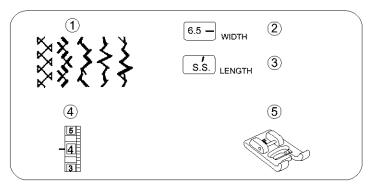

Decorative stretch patterns are used for adding a creative and personalized touch to items. You can decorate children's clothes, women's blouses, curtains, etc.

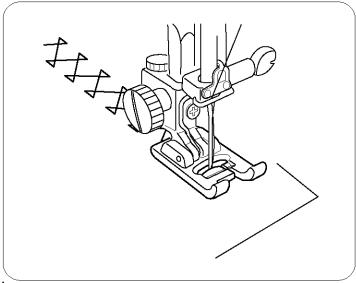

#### Puntada de espiga elástica

1) Selector de patrón: 2

(2) Anchura de la puntada: 3 a 6.5

3 Longitud de puntada: Posición de puntada elástica

dorada

(4) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

Frensatelas A: Prensatelas para zig-zagPrensatelas C: Prensatelas coser a punto

por encima

\* Al utilizar el prensatelas de sobrehilado, asegúrese de ajustar la anchura de puntada a un valor mayor que 5, pues de lo contrario la aguja puede golpear el prensatelas de sobrehilado.

Use esta puntada para coser dobladillos en mantas, edredones, manteles y cortinas.

Coloque la tela con la parte de arriba hacia arriba y cosa a 1.0 cm (3/8") del borde. Después recorte la tela sobrante cerca de la costura. Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

#### Point d'épine extensible

1) Sélecteur de point: 2

2 Largeur du point: 3 à 6.5

(3) Longueur du point: Position point extensible or

4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

(5) Pied presseur A: Pied zig-zag (6) Pied presseur C: Pied à surjeter

\* Lorsque vous utilisez le pied à surjeter, assurez-vous de bien régler la largeur du point au dessus de 5, sinon l'aiguille pourrait heurter le pied à surjeter.

On utilise ce point pour border les couvertures, les nappes et les draperies.

Installez le tissu, l'endroit vers le haut et piquez à 1.0 cm (3/8") du bord. Puis recoupez au ras des points. Faites attention de ne pas couper les points.

#### Diseños decorativos elásticos

1 Selector de puntada: 12 a 16 2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5

(3) Longitud de la puntada: Posición oro de puntada

elástica

(4) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(5) Prensatelas F: Prensatelas para puntada

decorativa

#### Motifs décoratifs extensibles

1 Sélecteur de point: 12 à 16 2 Largeur du point: 3 à 6.5

(3) Longueur du point: Position point extensible or

(4) Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

Pied presseur F: Pied à point de lancé

Diseños decorativos elásticos son usados para añadir un toque creativo personalizado a las prendas. Usted podrá decorar ropa de niños, blusas de señoras, cortinas, etc.

Les motifs décoratifs vous permettent d'ajouter une note de fantaisie et de personnaliser vos ouvrages. Vous pouvez décorer les vêtements d'enfant, les corsages de femme, les rideaux, etc.

#### **SECTION VII. BUTTONHOLE**

#### **Automatic Buttonhole**

1 Stitch selector: | (BH) 2 Stitch width: 3 to 6.5 3 Stitch length: 0.25 to 1.0 4 Needle thread tension: 2 to 6

(5) Presser foot R: Automatic buttonhole foot

#### · Preparation for sewing

1 Groove

2 Pin

Attach the automatic buttonhole foot R. Make sure the groove on the foot holder catches the pin on the foot when lowering the presser foot.

# 

(2)

(3)

**(5)** 

LENGTH

#### • To sew


- 1 Button holder
- (2) Buttonhole lever

The buttonhole size is automatically set by placing the button in the rear of the automatic buttonhole foot. The button holder on the foot takes a button up to 1.0" (2.5 cm) in diameter.

Make a test buttonhole on an extra piece of the fabric to check your settings.

Use interfacing on stretch fabrics.

- 1 Pull the button holder 1 to the back, and place the button in it. Push it forward tightly against the button.
- Pull the buttonhole lever (2) down as far as it will go.

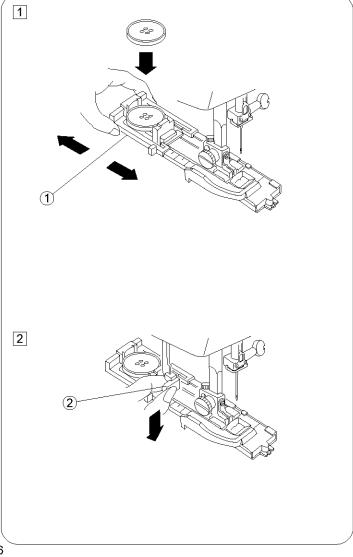

#### **SECCION VII. OJALES**

#### PARTIE VII. BOUTONNIÈRE

#### Ojal automático

1 Selector de puntada: (BH)
2 Anchura de la puntada: 3 a 6.5
3 Longitud de la puntada: 0.25 a 1.0
4 Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

5 Prensatelas R: Prensatelas para ojal

automàtico

#### · Preparación para coser

- (1) Enclavadura
- (2) Pasador

Coloque el Prensatelas R para ojales automáticos. Asegúrese de que cuando baje la palanca de elevación del prensatelas la enclavadura del enmangue enganche el pasador.

#### Boutonnière automatique

1 Sélecteur de point: (BH)
2 Largeur du point: 3 à 6.5
3 Longueur du point: 0.25 à 1.0
4 Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

⑤ Pied presseur R: Pied à boutonnière automatique

#### · Préparation à la couture

- (1) Rainure
- (2) Broche

Fixez le pied à boutonnière automatique R. Assurez-vous que la rainure du support correspond à la broche sur le pied avant d'abaisser le levier relève-presseur.

#### · Para coser

- 1 Alojamiento del botón
- (2) Palanca de ojales

El tamaño del ojal se toma automáticamente colocando el botón en la parte trasera del pie prensatelas para ojales automáticos.

En el alojamiento del botón se pueden colocar botones de hasta 2.5 cm (1.0") de diámetro.

Antes de coser los ojales en la prenda que desee, practique cosiendo un ojal en un trozo de tela para verificar los ajustes. Emplee para ello acoplamiento de telas elásticas.

- Tire del alojamiento del botón ① hacia atrás, y coloque el botón en su interior. Empuje firmemente el alojamiento con el botón dentro.
- 2 Baje la palanca de ojales 2 tan bajo como se pueda.

#### Pour coudre

- Support du bouton
- (2) Levier des boutonnières

La dimension de la boutonnière est automatiquement définie lorsque vous placez le bouton à l'arrière du pied à boutonnière. Le support du bouton sur le pied peut recevoir un bouton d'un diamètre maximum de 2.5 cm (1.0").


Faites une boutonnière d'essai dans une chute de tissu pour vérifier vos réglages.

Utilisez une triplure sur les tissus extensibles.


- 1 Tirez le support du bouton 1 vers l'arrière, et placez-y le bouton. Resserrez-le étroitement contre le bouton.
- 2 Tirez le levier des boutonnières 2 aussi bas que possible.


- (3) Mark for placement of buttonhole
- (4) Starting point
- (5) Slider
- (6) There should be no gap.
- (7) Spring holder
- (8) Difference
- 3 Draw both threads to the left under the foot.
  Insert the garment under the foot, and lower the needle to the starting point.

Then lower the automatic buttonhole foot. Sew slowly and stop the machine at the starting point when a buttonhole is completed.

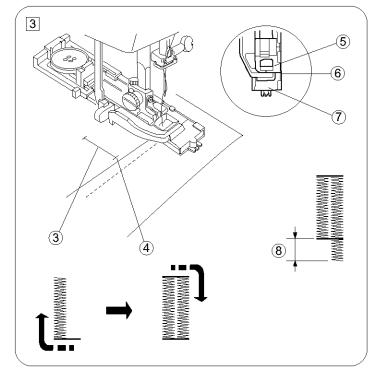


4 Remove the fabric and place a pin just before the bartack at each end, to prevent cutting bartacks. Cut the opening with the buttonhole opener.

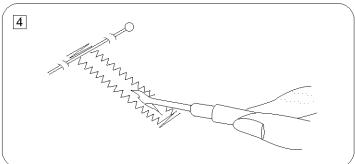

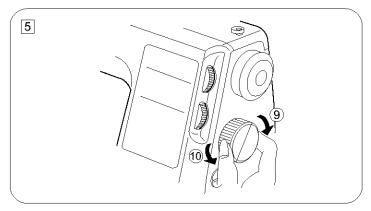


6 When finished, push the buttonhole lever up as far as it will go.

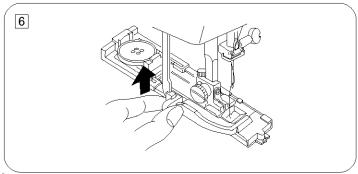


<ul> <li>3 Marca para hacer el ojal</li> <li>4 Punto de comienzo</li> <li>5 Deslizador</li> <li>6 No deberá haber holgura.</li> <li>7 Soporte del resorte</li> <li>8 Diferencia</li> </ul>		<ul> <li>3 Repère pour l'emplacement de la boutonnière</li> <li>4 Point de départ</li> <li>5 Curseur</li> <li>6 Il ne devrait pas y avoir d'espace</li> <li>7 Support du ressort</li> <li>8 Différence de longueur</li> </ul>
3 Pase ambos hilos hacia la izquier prensatelas. Introduzca la prenda debajo del pen el punto donde va a comenzar Luego baje el pie para ojales auto Pise el pedal de control hasta que automáticamente.	orensatelas, y baje la aguja r a coser. omáticos.	3 Tirez les deux fils vers la gauche, sous le pied. Passez le vêtement sous le pied, et abaissez l'aiguille au point de départ. Puis, abaissez le pied à boutonnière automatique. Le resey leritement et arrêtez la machine au point de départ, lorszue la bouturniese est terminie.
4 Saque la prenda y coloque un alf presilla para prevenir un corte acc Corte la abertura del ojal con el a	cidental de las presillas.	4 Retirez le tissu et placez une épingle juste avant chaque arrêt pour éviter de couper les fils d'arrêt. Coupez l'ouverture avec l'ouvre boutonnière.
5 Después de que un ojal sea cosic puntada siguiente girando el cont coloque de nuevo la puntada en l próximo ojal.	rol en dirección (9) o ,10	5 Après avoir cousu une boutonnière, déplacez le point sur le point suivant en tournant le sélecteur de point en direction de 9 ou 10, puis tournez de nouveau le point sur le "   " pour remettre à zéro, afin de coudre la boutonnière suivante.
6 Cuando haya acabado, empuje la como se pueda.	a palanca de ojales tan alto	6 Lorsque vous avez terminé, relevez autant que possible le levier des boutonnières.

If the button is extremely thick, make a test buttonhole. If it is difficult to fit the button through the test buttonhole, lengthen the buttonhole by pulling the button holder back to create a gap  $\widehat{\ \ }$  ).


1) Gap

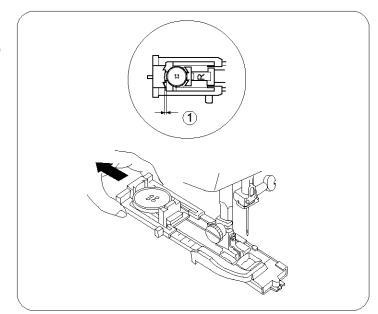

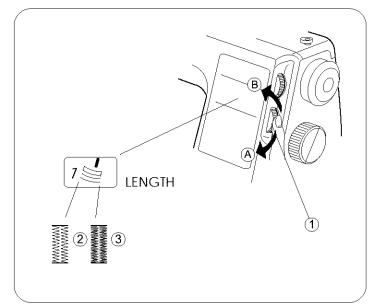

If the sides of the buttonhole are not balanced, do the following:

- If the buttonhole looks like 4, use the screwdriver to move the lever to the right (+) to make the right side of the buttonhole less dense (see illustration).
- If the buttonhole looks like ⑤, use the screwdriver to move the lever to the left (–) to make the right side of the buttonhole denser.
  - (6) Buttonhole pitch balance adjusting lever

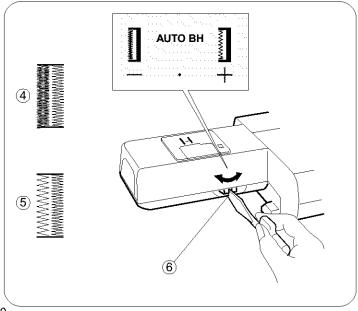

Si el botón es extremadamente grueso, haga un ojal de prueba. Si no pudiera meter el botón en el ojal de prueba: Alargue el ojal desplazando hacia atrás el alojamiento del botón del prénsatelas para aumentar la longitud del ojal. 1 Holqura

Si le bouton est très épais, faites une boutonnière d'essai. S'il est difficile de passer le bouton dans l'ouverture, augmentez la longueur de la boutonnière en tirant sur le support du bouton à l'arrière du pied.

(1) Écart

#### · Cómo ajustar la densidad de los ojales

Use el control de longitud de puntadas ① para ajustar la densidad.

Gire el dial en dirección (A) para hacerlas menos densas (2) . Gire el dial en dirección (B) para hacerlas más densas (3) .

#### · Comment régler la densité pour boutonnières

Utilisez le réglage de la longueur de point ① pour régler la densité du point.

Tournez la molette en direction du  $\widehat{\mathbb{A}}$  pour des points moins denses  $\widehat{\mathbb{Q}}$  .

Tournez la molette en direction du B pour des points plus denses (3).

Haga lo siguiente, si los lados del ojal no quedan equilibrados:

- Si el ojal se parece a el 4 mueva la palanca con un destornillador (como es mostrado en la ilustración) hacia la derecha (+) para hacer el lado derecho de ojal menos denso.
- Si el ojal parece a el (5) mueva la palanca con un destornillador (como es mostrado en la ilustración) hacia la izquierda (–) para hacer el lado derecho del ojal más denso.
  - (6) Palanca ajustadora de densidad de ojales

Si les côtés de la boutonnière ne sont pas equilibrés, faites ce quin ruit:

- Si la boutonnière ressemble à 4, déplacez le levier (voir l'ilustration) vers la droite (+) à l'aide du tournevis, pour rendre le côté droit de la boutonnière moins dense.
- Si la boutonnière ressemble à 5, déplacez le levier (voir l'illustration) vers la gauche (-) à l'aide du tournevis, pour rendre le côté droit de la boutonnière plus dense.
  - (6) Levier de réglage de l'équilibrage de la boutonnière.

#### **Corded Buttonhole**

- 1 Use the same procedure as the automatic buttonhole procedure.
  - \* Set the stitch width to match the thickness of the cord used.

With the buttonhole foot raised, hook the filler cord on the spur at the back of the buttonhole foot.

Bring the ends toward you under the buttonhole foot, clearing the front end.

Hook the filler cord into the forks ② on the front of the automatic buttonhole foot [R] to hold them tight. Lower the needle into the garment where the buttonhole will start, and lower the foot.


- (1) Spur
- (2) Forks
- 2 Depress the foot control gently, and sew the buttonhole. Each side of the buttonhole and the bartacks will be sewn over the cord.

Remove the fabric from the machine, and cut the sewing threads only.


- (3) Needle thread (Top thread)
- (4) Bobbin thread (Bottom thread)

3 Pull the loose ends of the filler cord to tighten it.


Tie the ends in a knot, or thread them through a handsewing needle. Draw them to the wrong side of the fabric
and knot.

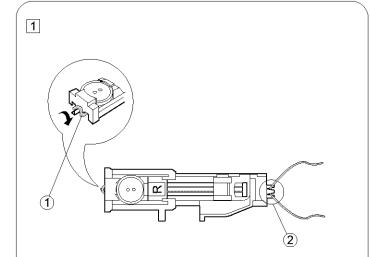

2

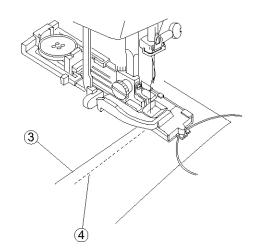

3

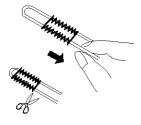

#### Costura de ojales con cordón

- Emplee el mismo procedimiento que para la costura de ojales automáticos.
  - Ajuste el ancho de la puntada en concordancia con el cordón que utilice.

Con el prensatelas para ojales elevado, coloque el cordón en el enganche que se encuentra en la parte trasera del prensatelas.

Tire de los extremos del cordón hacia usted por debajo, del prensatelas hasta que se sitúen por delante del frontal del prensatelas.

Enganche el cordón del lazo en la guía que se encuentra en la parte frontal del prensatelas [ R] para ojales automáticos para que queden tensos debajo del prensatelas.

Baje la aguja al punto de comienzo del ojal y baje después el prensatelas.

- (1) Enganche del cordón
- (2) Guía
- Pise el pedal de control suavemente y cosa el ojal. Los labios del ojal y las presillas se coserán por encima del cordón.

Quite la tela de la máquina y corte los hilos de costura.

- (3) Hilo de la aguja (Hilo superior)
- (4) Hilo de la canilla (Hilo inferior)

#### Boutonnières passepoilées

- 1 Suivez la même procédure que pour la boutonnière automatique.
  - Ajustez la largeur du point en fonction de l'épaisseur du cordonnet employé.

Le pied à boutonnière relevé, passez le cordonnet de remplissage autour de l'éperon, à l'arrière du pied à boutonnière.

Ramenez les extrémités vers vous, en dessous du pied, laissant ainsi l'avant du pied libre.

Bloquez le cordonnet de remplissage dans les fourches à l'avant du pied à boutonnière automatique [R], pour le maintenir tendu.

Abaissez l'aiguille dans le tissu, au point de départ de la boutonnière et abaissez le pied.

- (1) Éperon
- (2) Fourches
- 2 Appuyez doucement sur la pédale de contrôle et cousez la boutonnière. Chaque côté de la boutonnière et les arrêts seront cousus par-dessus le cordonnet.

Retirez le tissu de la machine et coupez les fils de couture seulement.


- (3) Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- (4) Fil de la canette (Fil inférieur)

- 3 Tire del extremo izquierdo del cordón para apretarlo. Enhebre el extremo de cordón en una aguja de zurcir, pase el cordón al lado inferior de la tela y córtelo.
- 3 Tirez l'extrémité gauche du cordonnet de remplissage pour le tendre. Enfilez cette extrémité dans une aiguille à repriser. Passez le cordonnet à l'envers du tissu et coupez-le.

#### **Manual Buttonhole**

1 Stitch selector: [] (BH)
2 Stitch width: 3 to 6.5
3 Stitch length: 0.25 to 1.0
4 Needle thread tension: 2 to 6

5 Presser foot B: Buttonhole foot

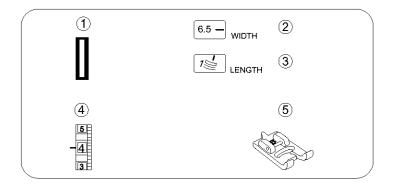


1 2 3


#### To sew


If the diameter of the button is more than 1.0" (2.5 cm), a buttonhole must be made manually as follows:


- 1 Turn the handwheel toward you to raise the needle to its highest position. Raise the presser foot.
- 2 Set the stitch at " 1" by turning the stitch selector.
- 3 Attach the buttonhole foot [B].
- 4 Pull the buttonhole lever downward as far as it will go.
- 5 Lower the needle into the garment where the buttonhole is to start, and lower the foot.

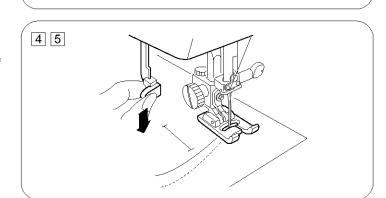

- 6 Sew the front bartack and left row, then stop.
- 7 Click the buttonhole lever toward you.



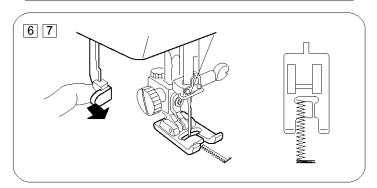

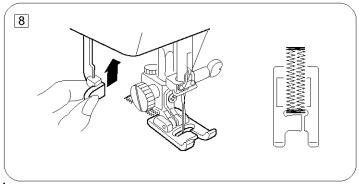

#### Ojal manual

(BH) Selector de puntada: (2) Anchura de la puntada:  $\bar{3}$  a 6.5 3 Longitud de la puntada: 0.25 a 1.0 (4) Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6

(5) Prensatelas B: Prensatelas para ojales

#### Boutonnière manuelle

(BH) 1) Sélecteur de point: (2) Largeur du point: 3 à 6.5 (3) Longueur du point: 0.25 à 1.0 (4) Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6

(5) Pied presseur B: Pied à point boutonnière

#### Para coser

Si el diámetro del botón es más de 2.5 cm (1.0"), el ojal se debe hacer a manualmente como sigue:

- 1 Gire el volante hacia usted para levantar la aguja hasta la posición más alta. Levante el alzador de pie de prensatelas.
- 2 Ajuste el puntada al " [] " girando el dial selector de puntadas.
  3 Ponga el pie de ojal [ B] .

#### · Pour coudre

Si le diamètre du bouton est supérieur à 2.5 cm(1.0"), la boutonnière doit être réalisée manuellement, comme suit::

- 1 Tournez le volant vers vous pour relever l'aiguille au maximum. Relevez le pied presseur.
- 2 Réglez le point sur " []"
  3 Fixez le pied à boutonnières [ B] .
- 4 Hale la palanca de ojal hacia abajo hasta que llegue al punto más baio posible.
- 5 Baje la aguja en la tela donde empieza a hacer ojal, y baje el pię.
- 4 Tirez sur le levier pour les boutonnières pour le faire descendre au maximum.
- 5 Abaissez l'aiguille dans le tissu au point de départ de la boutonnière, puis abaissez le pied.

- 6 Cosa la barra delantera y la hilera izquierda, pare la máquina después de haber logrado el largo total del ojal.
- 7 Hale la palanca de oial hacia usted.

- 6 Cousez le premier arrêt et la rangée de gauche, puis arrêtez la machine quand la longueur est suffisante.
- 7 Tirez le levier pour les boutonnières vers vous.


8 Cosa la barra trasera y la hilera derecha, luego pare la máquina en el punto de partida.

Para cortar la apertura y para reajustar a la posición del próximo ojal, reférase a las instrucciones de la pagina 79. 8 Cousez le second arrêt et la rangée de droite, et arrêtez la couture quand vous êtes revenu au point de départ. Pour couper l'ouverture et pour recommencer au début pour la prochaine boutonnière, référez-vous aux instructions de la page 79.

#### **Automatic Buttonhole (Option)**

For more varied and accurate buttonholes, use the buttonhole attachment and templates. The buttonhole attachment consists of the illustrated parts.

- 1) Guide slot
- 2 Measure marking
- 3 Catch
- 4 Buttonhole guide plate
- 5 Buttonhole templates
- 6 Guide block
- (7) Two pins
- (8) Hook
- 9 Lever
- (10) Gear
- 11 Base plate
- 12) Buttonhole foot

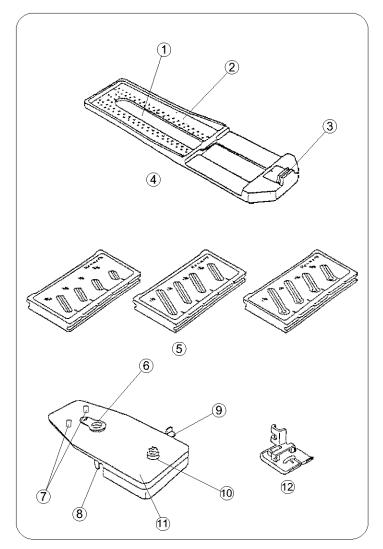

#### • Buttonhole style and size


1 Round end buttonhole

Template: Size: 213-504-005 3/8" 1/2" 5/8" 13/16" 213-505-006 15/16" 1-1/16" 1-1/4" 1-1/2"

2 Keyhole buttonhole

Template: Size:

213-506-007 7/8" 1-1/16" 1-1/4" 1-3/8"

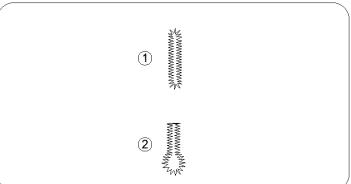

#### NOTE:

Buttonhole patterns on templates show the actual length of buttonholes to be sewn. You can find the most suitable buttonhole length easily by matching a button with the patterns.



#### Ojal automático (Opción)

Para mayor variedad y ojales más precisos, use el accesorio para ojales, el cual consiste de las partes ilustradas.

- (1) Ranura guía
- (2) Marcas de medida
- (3) Enganche
- 4 Placa guía de ojales
- (5) Plantillas de ojales
- (6) Bloque guía
- (7) Dos pasadores
- (8) Garfio
- (9) Palanca
- 10 Dentada
- 11) Placa base
- (12) Pie prensatelas para ojales

#### Boutonnière automatique (Option)

Utilisez le guide pour les boutonnières avec les gabarits pour réaliser des boutonnières variées et plus précises. Le guide pour les boutonnières est constitué des pièces décrites ci-dessous.

- 1 Fente de guidage
- 2 Marques de mesure
- (3) Cliquet
- (4) Plaque-guide de boutonnière
- (5) Gabarits de boutonnière
- (6) Blue-guide
- (7) Liges
- (8) Crochet
- (9) Levier
- 10 En grenze
- (11) Plaque de base
- 12) Pied pour boutonnière

#### · Estilo v tamaño del oial

1 Ojal de punta redonda

Plantilla: Tamaño: 213-504-005 3/8" 1/2" 5/8" 13/16" 213-505-006 15/16" 1-1/13" 1-1/4" 1-1/2"

(2) Ojal de cerradura

Plantilla: Tamaño:

213-506-007 7/8" 1-1/16" 1-1/4" 1-3/8"

#### · Styles et dimensions des boutonnières

(1) Boutonnière à bouts arrondis

Gabarit Dimensions
213-504-005 3/8" 1/2" 5/8" 13/16"
213-505-006 15/16" 1-1/16" 1-1/4" 1-1/2"

(2) Boutonnière à œillet

Gabarit Dimensions

213-506-007 7/8" 1-1/16" 1-1/4" 1-3/8"

#### NOTA:

Las ilustraciones de ojales en las plantillas muestran la longitud actual de los ojales a coser. Usted podrá encontrar la longitud más adecuada para su ojal emparejando los botones con las ilustraciones.

#### REMARQUE:


Les boutonnières représentées sur les gabarits sont grandeur nature. Vous déterminerez facilement la boutonnière qui convient le mieux en comparant le bouton aux dessins.

#### **Automatic Buttonhole (Continued)**

To sew

1 Stitch selector: 5
2 Stitch width: 2
3 Stitch length: 3 to 4
4 Needle thread tension: 2 to 6

⑤ Presser foot: Buttonhole foot

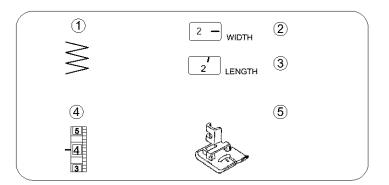


#### NOTE:

Best results are obtained by using #60 or #80 lightweight thread. It is advisable to use a #11 blue stretch needle when sewing knits and synthetic fabrics. You can obtain buttonholes with wider cutting space for the opening by setting the stitch width at 1.5 instead of 2.

- 1 Needle thread (Top thread)
- (2) Bobbin thread (Bottom thread)
- (3) Two round holes
- (4) Rectangular hole
- (5) Two pins fitting with the two round holes
- 6 Hook
- (7) Lever
- 8 Base plate

Remove the extension table (accessory box). Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise. Remove the foot holder. Pull the bobbin thread about 3" (7.0 cm) straight back toward the rear of the machine. Insert the hook ⑥ of the base plate ⑧ into the rectangular hole ④ on the needle plate. Pull back the lever ⑦ to fit the hook and the two base pins ⑤ into their holes on the needle plate. Release the lever to lock the base plate into place.

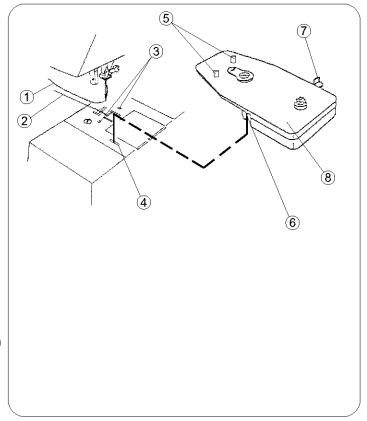

#### Ojal automático (continuación)

· Para coser

1 Selector de puntada: 5
2 Anchura de la puntada: 2
3 Longitud de la puntada: 3 a 4
4 Tensión de hilo de la aguja: 2 a 6

(5) Prensatelas : Prensatelas para ojales

#### Boutonnière automatique (suite)

· Pour coudre

Sélecteur de point:
 Largeur du point:
 Longueur du point:
 Tension du fil de l'aiguille:

(5) Pied presseur: Pied à boutonnière

#### NOTA:

Conseguirá mejores resultados usando hilo ligero No.60 o No. 80 en la canilla. Es aconsejable usar aguja azul No. 11 cuando cosa telas de punto y telas sintéticas. Usted podrá hacer agujero de ojales más anchos ajustando la anchura de la puntada a 1.5 en vez de 2.

- (1) Hilo de la aguja (Hilo superior)
- (2) Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- 3 Dos agujeros redondos
- 4 Agujero rectangular
- (5) Dos pasadores que caben en los dos agujeros redondos
- (6) Garfio
- (7) Palanca
- 8 Placa base

Quite la mesa extensible (caja de accesorios). Levante la aguja hasta la posición más alta, girando el volante en la dirección contraria a las agujas del reloj. Quite el sujetador de pie prensatelas. Tire del hilo de la canilla unos 7.0 cm (3") hacia la parte trasera de la máquina. Introduzca el garfio de la placa base (6) en el agujero rectangular en la placa de la aguja (4). Tire hacia atrás de la palanca (7) para alinear el garfio con el agujero rectangular. Inserte la placa base (8), haciendo coincidir los dos pasadores (5) en la parte trasera de la placa base e introduciéndolos en los dos agujeros redondos en la placa de la aguja (3). Suelte la palanca.

#### REMARQUE:

On obtient les meilleurs résultats avec le fil fin n°60 ou n°80 dans la canette. Nous vous conseillons d'utiliser une aiguille n°11 bleue pour tissus extensibles lorsque vous cousez sur le jersey ou les matières synthétiques. Vous pouvez obtenir des boutonnières dont la partie centrale à couper est plus large en réglant la largeur du point sur 1.5 au lieu de 2.

- 1 Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- (2) Fil de canette (Fil inférieur)
- (3) Deux trous ronds
- (4) Trou rectangulaire
- (5) Deux tiges correspondant aux deux trous ronds
- 6 Crochet
- (7) Levier
- (8) Plaque de base


Retirez la rallonge de plateau (boîte à accessoires). Remontez l'aiguille au plus haut en tournant le volant à main dans le sens antihoraire. Retirez le support de pied. Tirez 7.0 cm (3") de fil de canette vers l'arrière de la machine.

Insérez le crochet de la plaque de base ⑥ dans le trou rectangulaire de la plaque d'aiguille ④. Tirez le levier ⑦ vers l'arrière pour aligner le crochet et le trou rectangulaire. Encliquetez la plaque de base ⑧ pour que les deux tiges ⑤ à l'arrière de la plaque rentrent dans les deux trous ronds de la plaque d'aiguille ③. Relâchez le levier.

#### **Automatic Buttonhole (Continued)**


- (1) Guide slot
- (2) Guide block
- (3) Buttonhole guide plate
- 4 Buttonhole template
- (5) Catch
- (6) Setting mark
- (7) Gear
- 8 Base plate
- (9) Lever

Select a buttonhole template ④. Pull back the guide plate catch ⑤, and slide the template into the guide plate ③ to get the desired buttonhole. Release the catch to lock the template into place. Insert the gear ⑦ of the base plate into the template guide slot ① so that the guide block ② fits into the center of the guide slot.

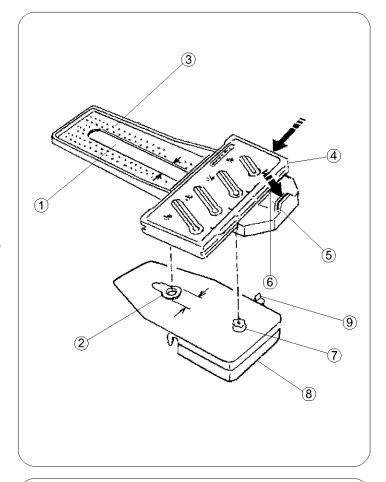

- 1 Needle thread
- (2) Bobbin thread
- (3) Buttonhole foot
- (4) Gear
- (5) Slot
- (6) Starting point

Attach the buttonhole foot ③. Adjust the position of the gear ④, so it is aligned with the starting point of the template ⑥. The lever can be used to change gear positions. Pull the bobbin thread up through the guide slot of the buttonhole guide plate by turning the handwheel counterclockwise while holding the needle thread. Place the bobbin and needle threads to the left side of the guide plate. Leave 3" to 4" (7.0 to 10.0 cm) of thread.

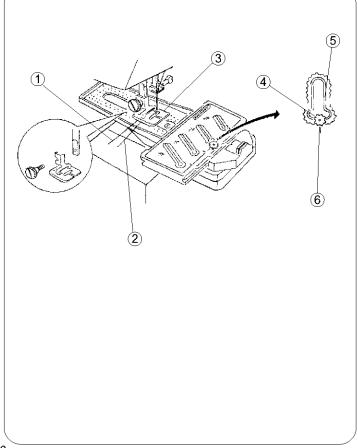

#### Ojal automático (continuación)

- (1) Ranura guía
- (2) Bloque quía
- 3 Placa guía para ojales
- (4) Plantilla de ojales
- (5) Enganche
- (6) Marca de posición
- (7) Dentada
- (৪) Placa base
- 9 Palanca

Después de seleccionar una plantilla 4 con el estilo y tamaño del ojal, deslice la plantilla en la placa guía 3. Tire del enganche 5 hacia usted mientras introduce la plantilla 4 hasta que el ojal elegido quede sobre la marca de posición 6. Inserte la dentada de la placa base 7 en la ranura guía de la plantilla 4 y ajuste el bloque guía 2 en el centro de la ranura guía 1.

- (1) Hilo de la aguja
- 2 Hilo de la canilla
- (3) Prensatelas para ojales
- 4 Dentada
- (5) Ranura
- (6) Punto de partida

Acople el prensatelas para ojales ③. Ajuste la posición del ④ dentada de tal forma que quede alineado con el punto de partida de la plantilla ⑥. La palanca puede ser utilizada para cambiar la posición del dentada. Tire del hilo de la canilla, através de la ranura guía de la placa guía, girando el volante en dirección contraria a las agujas del reloj, mientras sujeta el hilo de la aguja. Coloque el hilo de la aguja y el hilo de la canilla al lado de la placa guía. Deje de 7.0 a 10.0 cm (3" a 4") de hilo.

#### Boutonnière automatique (suite)

- 1 Fente de guidage
- 2 Doigt de guidage
- 3 Plaque guide de boutonnière
- 4 Gabarit
- 5 Cliquet
- 6 Marque de repère
- (7) Pignon
- 8 Plaque de base
- (9) Levier

Après avoir choisi un gabarit 4, pour un style et une dimension de boutonnière, engagez-le dans la plaque guide 3. Tirez le cliquet 5 vers vous tout en faisant glisser le gabarit jusqu'à ce que la boutonnière choisie s'aligne avec la marque de repère 6. Centrez la fente du gabarit 4 sur le pignon de la plaque de base 7 et faites passer le doigt de guidage 2 au centre de la fente de guidage 1.

- 1) Fil de l'aiguille
- (2) Fil de canette
- (3) Pied à boutonnière
- 4 Pignon
- (5) Fente
- (6) Point de départ

Fixez le pied à boutonnière ③. Réglez la position du pignon ④ pour qu'il s'aligne avec le point de départ du gabarit ⑥. On peut utiliser le levier pour changer la position du pignon. Faites monter le fil de canette à travers la fente de la plaque guide en tournant le volant en sens antihoraire, tout en tenant le fil supérieur. Tirez les fils de la bobine et de la canette du côté gauche de la plaque quide. Les fils doivent dépasser de 7.0 à 10.0 cm (3" à 4").

#### **Automatic Buttonhole (Continued)**

- 1) Marked buttonhole on fabric
- 2 Center marking on buttonhole foot
- (3) Measure marking on the guide plate
- (4) Fabric

Mark the buttonhole position carefully on the fabric. Place the fabric behind the machine; insert the fabric between the guide plate and the buttonhole foot as illustrated. Align the marked buttonhole ① with the center marking on the buttonhole foot②. Line up the fabric edge with the measure marking on the guide plate③just in front of the buttonhole foot as shown. Pierce the fabric with the needle at the beginning of the buttonhole.

#### NOTE:


If you want buttonholes to be sewn at 1/2" (1.2 cm) from the fabric edge, line up the fabric with the 1/2" marking on the guide plate each time you start to sew a buttonhole. Interfacing is recommended when making buttonholes. If fabric does not feed smoothly from the start, increase the stitch length.


Lower the buttonhole foot. Start sewing slowly. Allow the machine to do the work by itself, i.e., do not try to guide fabric. Stop sewing when the needle returns to its original position. To release the buttonhole base plate, pull the lever toward you and lift the base plate off the machine.

#### · To adjust stitch density

- 1) Fine stitches for lightweight fabrics
- 2 Stitch length between 3 and 4
- (3) Coarse stitches for heavyweight fabrics

Stitch density is altered by setting the stitch length between 3 and 4.

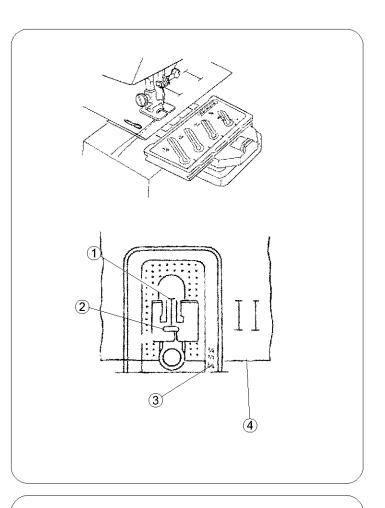

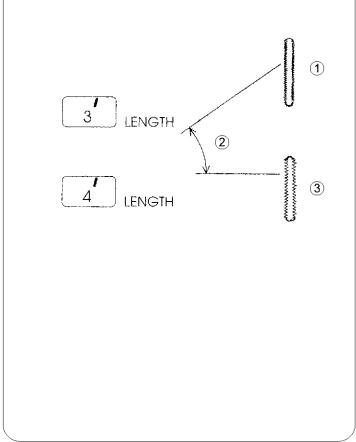

#### Ojal autormático (continuación)

- Oial marcado en la tela
- (2) Marca central en el pie para ojales
- (3) Marca de medida en la placa guía
- (4) Tela

Marque la posición del ojal cuidadosamente en la tela. Colocando la tela detrás de la máquina, introdúzcala entre la placa guía y el prensatelas para ojales como es demostrado en la ilustración. Alinee el ojal marcado 1 con la marca central en el prensatelas para ojales 2. Alinee el borde de su tela con la marca de medida en la placa guía 3 justo en frente del prensatelas para ojales como muestra en la ilustración. Punce la tela con la aguja al principio del ojal.

#### NOTA:

Si quiere coser el ojal 1.2 cm (1/2") del borde de la tela, alinee la tela con las marcas de 1/2" cada vez que empiece a coser un ojal. Si la tela no es transportada suavemente desde el principio, aumente la longitud de las puntadas.

Baje el prensatelas para ojales. Empiece a coser lentamente. Deje que la máquina haga el trabajo por si sola y no intente guiar la tela. Pare de coser cuando la aguja regrese a la posición en la que empezó. Para soltar la placa base del pie para ojales, tire de la palanca hacia usted y levante la placa base de la máquina de coser.

#### Para ajustar la densidad de las puntadas

- 1 Puntadas finas para telas ligeras
- (2) Longitud de puntada entre 3 y 4
- (3) Puntadas más gruesas para telas más pesadas

La densidad de las puntadas es alterada girando la longitud de estas entre  $3\ y\ 4.$ 

#### Boutonnière automatique (suite)

- (1) Tracé de la boutonnière sur le tissu
- (2) Repère central sur le pied à boutonnière
- (3) Repère de dimension sur la plaque guide
- (4) Tissu

Marquez soigneusement l'emplacement de la boutonnière sur le tissu. En passant le tissu par-derrière la machine, glissez-le entre la plaque guide et le pied à boutonnière comme sur l'illustration. Alignez le tracé ① et le repère central sur le pied à boutonnière ②. Alignez le bord du tissu et le repère de dimension sur la plaque guide ③ à l'avant du pied comme sur l'illustration. Descendez l'aiguille dans le tissu où la boutonnière doit commencer.

#### REMARQUE:

Si vos boutonnières commencent à 1.2 cm (1/2") du bord du tissu, alignez le tissu avec les repères 1/2 chaque fois que vous commencez une nouvelle boutonnière. Il est recommandé d'appliquer une triplure sur le tissu lorsque vous marquez les boutonnières. Si le tissu n'avance pas régulièrement dès le début, augmentez la longueur du point.

Abaissez le pied à boutonnière. Commencez à piquer lentement. Laissez la machine faire le travail, c'est à dire n'essayez pas de guider le tissu. Arrêtez de piquer quand l'aiguille est revenue au point de départ. Pour retirer la plaque de base, tirez le levier vers vous et soulevez la plaque.

#### • Réglage de la densité du point

- 1 Points serrés pour les tissus fins
- 2 Longueur du point entre 3 et 4
- (3) Points lâches pour les tissus épais

On modifie la densité du point en tournant le réglage de lonqueur du point entre 3 et 4.

#### **SECTION VIII. CARE OF YOUR MACHINE**

#### NOTE:


- \* Unplug the machine.
- \* Do not dismantle the machine other than as explained in this section.
- \* Do not store the machine in a high-humidity area, near a heat radiator, or in direct sunlight.
- \* Clean the outside of the machine with a soft cloth and mild soap.

#### Replacing the Light Bulb

#### **CAUTION:**

As the light bulb could be **HOT**, protect your fingers when you handle it.

Unplug the machine and open the face cover. Push the bulb up and turn it counterclockwise to remove. Put in a new bulb by pushing it up and turning it clockwise.

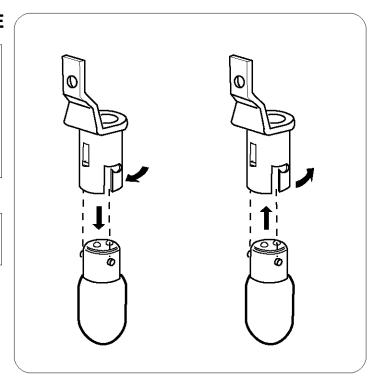


#### Cleaning the Bobbin Holder

- 1 To insure that the machine operates at its best, you need to keep the bobbin area clean at all times.

  Turn off the power switch and unplug the machine.

  Remove the hook cover plate by sliding the hook cover plate release button to the right.
- 2 Take out the bobbin. Brush out dust and lint with a lint brush or a vacuum cleaner.

3 Insert the bobbin and attach the hook cover plate.

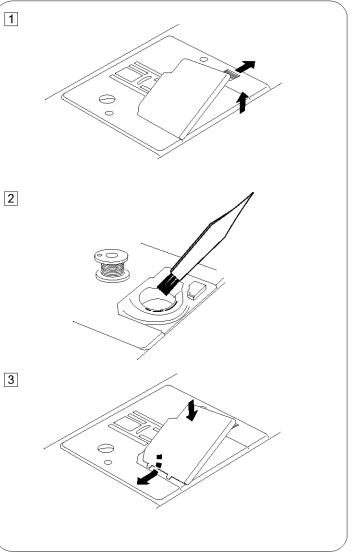

## SECCION VIII. MANTENIMIENTO DEL LA MAQUINA

#### NOTA:

- \* Desenchufe la máquina.
- No desmonte la máquina de ninguna otra forma que la explicada en esta sección.
- \* No guarde la máquina en un lugar muy húmedo, cerca de un radiador o bajo la luz directa de los rayos del sol.
- \* Limpie el exterior de la máquina con un paño suave y jabón neutro

#### PARTIE VIII. ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE

#### REMARQUE:

- \* Débranchez la machine.
- \* Ne démontez rien d'autre que ce qui est décrit dans ce chapitre.
- \* N'entreposez pas la machine dans un endroit humide, près d'un radiateur de chauffage central ou exposée à la lumière directe du soleil.
- \* Nettoyez l'extérieur avec un chiffon et du savon doux.

#### Cambiando la bombilla

#### CUIDADO:

La bombilla puede estar **CALIENTE**. Proteja sus dedos cuando la cambie.

Desenchufe la máquina y abra la tapa. Empuje y gire la bombilla en el sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque la bombilla nueva empujándola y girándola en la misma dirección de las agujas del reloj.

#### Remplacement de l'ampoule

Nettoyage du porte-canette

#### ATTENTION:

L'ampoule peut être **CHAUDE**, donc protégez vos doigts avant d'y toucher.

Débranchez la machine et ouvrez le couvercle frontal. Poussez l'ampoule vers le haut et tournez-la en sens antihoraire pour la retirer. Installez une nouvelle ampoule en la poussant vers le haut et en tournant dans le sens horaire.

1 Pour que votre machine fonctcionne bien, vous devez

entretenir la propreté des parties essentielles. Retirez la

poussière et les peluches de la boîte à canette. La machine

Éteignez la machine et débranchez-la. Retirez le couvercle en

pressant vers la droite le bouton de dégagement de la plaque.

peut s'user ou cogner violemment quand un fil est coincé.

#### Limpiando el portacanillas

- 1 Para asegurarse de que la máquina funcione en óptima condición, necesitará mantener siempre limpias las partes esenciales. Limpie el polvo y la pelusa de la área de la bobina. La máquina trabajará más lenta, y hará ruidos cuando se halla enganchado el hilo.
  - Apague la máquina y desénchúfela de la toma de corriente. Quite la tapa de acceso a camilla deslizando el botón de desenganche de la placa hacia a la derecha.
- Saque la bobina y límpiela con un cepillo o con una aspiradora.
- 2 Retirez la canette. Enlerez la poussière et la charpie avec une brosse ou un aspirateur.

- 3 Insert la bobina y coloque la tapa de nuevo en su sitio.
- 3 Remettez la canette et la plaque.

#### Cleaning the Shuttle Race and Feed Dogs

- 1 Unplug the machine and remove the presser foot and needle. Open the face cover to allow room to remove the needle plate screw with a screwdriver. Remove the needle plate 1) and take out the bobbin.
  - 1 Needle plate
- 2 Lift up the bobbin holder 2 and remove it.
  - (2) Bobbin holder

- 3 Brush out dust and lint inside the bobbin holder. Clean the feed dogs (3) and hook race (4) with a lint brush. Wipe out gently with a soft, dry cloth.
  - 3 Feed dogs

4 Line up the triangle marks 5 and position the bobbin

# (4) Hook race 4 holder, so that the notch fits next to the stopper (6) in the hook race. 5 Line up the triangle marks. (6) The notch fits next to the stopper. **6**)


1

2

3

#### Oiling the Machine

Unplug the machine. Open the face cover and oil the two points, as shown, at least once a year. One or two drops of oil is sufficient. Remove excess oil, otherwise it may stain the fabric. In case the machine has not been used for a long period, oil it before sewing. Use quality sewing machine oil.

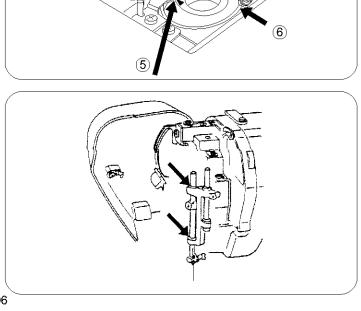

(2)

# Limpieza del garfio y los dientes del transporte 1 Desenchufe la máquina y quite el prensatelas y la aguja. Destornille el tornillo que sujeta la placa de aguja con un destornillador. Quite la placa de aguja 1 y saque la canilla. 1 Placa de aguja

### Nettoyage de la coursière et des griffes d'entraînement

1 Débranchez la machine et retirez l'aiguille et le pied presseur. Retirez la vis située du côté gauche de la plaque à aiguille avec un tournevis. Retirez la plaque d'aiguille 1 et la canette. 1 Plaque à aiguille

2 Levante el portacanillas 2 y sáquelo. 2 Portacanillas

Soulevez le support de la canette (2) et retirez-le. (2) Support de la canette

- 3 Cepille el polvo y la pelusa dentro de portacanillas. Limpie los dientes del transporte 3 y el garfio 4 con el cepillo. Limpie cuidadosamente con un paño suave y seco. También puede utilizarse una aspiradora.
  - (3) Dientes del transporte
  - (4) Garfio

- 3 Nettoyez à la brosse les poussières et la charpie dans la boîte à canette. Nettoyez les griffes d'entraînement 3 et la 4 coursierè avec la brosse. Essuyez doucement avec un chiffon doux et sec.
  - (3) Griffes d'entraînement
  - (4) Corsierè
- 4 Alinee las marcas triangulares 5 y coloque el portacanillas de forma que el saliente ajuste junto al tope 6 en la vía del garfio.
  - (5) Alinee las marcas triangulares.
  - (6) El saliente ajuste junto al tope.

- 4 Alignez les repères triangulaires (§) et installez la boite à canette afin que l'encoche se place contre la butée (⑥) dans la piste du crochet.
  - (5) Alignez les repères triangulaires.
  - (6) L'encoche se place contre la butée.

#### Engrasando la máquina

Abra la tapa frontal y añada aceite como es mostrado en la ilustración, al menos una vez al año. Una o dos gotas de aceite serán suficiente. Limpie el exceso de aceite o de otra forma manchará las telas. Si no usa la máquina por un largo período de tiempo, añada aceite antes de usarla. Use aceite de buena calidad para máquinas de coser.

#### Lubrification de la machine

Ouvrez le couvercle frontal et lubrifiez les deux points indiqués, au moins une fois par an. Une ou deux gouttes d'huile sont suffisantes. Nettoyez l'excès d'huile qui pourrait tácher le tissu. Si vous n'utilisez pas la machine pendant un certain temps, lubrifiez la machine avant de commencer à coudre. Utilisez une huile pour machine de bonne qualité.

#### **Troubleshooting**

Condition	Cause	Reference
The needle thread breaks.	<ol> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle thread and the bobbin thread are not set properly under the presser foot at the start of sewing.</li> <li>The threads were not drawn to the rear after the previous use.</li> <li>The thread is too heavy or too fine for the needle.</li> </ol>	Page 26 Pages 28, 30 Page 10 Page 10 Pages 28, 38 Page 38 Page 16
The bobbin thread breaks.	<ol> <li>The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin holder.</li> <li>Lint has collected in the bobbin holder.</li> <li>The bobbin is damaged and doesn't turn smoothly.</li> </ol>	Page 24 Page 94 Change the bobbin
The needle breaks.	<ol> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle clamp screw is loose.</li> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The threads were not drawn to the rear after the previous use.</li> <li>The needle is too fine for the fabric being sewn.</li> </ol>	Page 10 Page 10 Page 10 Pages 28, 30 Page 38 Page 16
Skipped stitches	<ol> <li>The needle is incorrectly inserted.</li> <li>The needle is bent or blunt.</li> <li>The needle and/or threads are not suitable for the work being sewn.</li> <li>A blue needle is not being used for sewing stretch, very fine fabrics and synthetics.</li> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The wrong needle is used.</li> </ol>	Page 10 Page 10 Page 16 Page 16 Page 26 Page 10
Seam puckering	<ol> <li>The needle thread tension is too tight.</li> <li>The needle thread is not threaded properly.</li> <li>The needle is too heavy for the fabric being sewn.</li> <li>The stitch length is too long for the fabric.</li> </ol>	Pages 28, 30 Page 26 Page 16 Page 34
The cloth is not feeding smoothly.	<ol> <li>The stitches are too fine.</li> <li>The feed dog is not raised after "drop feed" sewing.</li> <li>The feed dog is packed with lint.</li> </ol>	Pages 28, 30 Page 46 Page 96
The machine doesn't work.	The machine is not plugged in.     A thread is caught in the shuttle race.     The push-clutch is disengaged.	Page 6 Page 96 Page 22
Patterns are distorted.	1. The stitch is not balanced.	Page 36
Noisy operation	There is thread caught in the hook race.     Lint has built up in the shuttle or the shuttle race.	Page 96 Page 96

For customer assistance call or e-mail: 1-877-SEWING-U (1-877-739-4648) 9 am - 4:30 pm, CST, Monday - Friday support@kenmore-sewing.com

#### Soluciones para problemas de funcionamiento

Condicion	Causa Probable	Referencia
Se rompe el hilo de la aguja.	<ol> <li>El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente.</li> <li>La tensión del hilo de la aguja es excesiva.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>Los hilos de la aguja y la canilla no están bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser.</li> <li>La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura.</li> <li>El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.</li> </ol>	Página 27 Páginas 29, 31 Página 11 Página 11 Páginas 29, 39 Página 39 Página 17
Se rompe el hilo de la canilla.	El hilo de la canilla no se ha enhebrado correctamente en el portabonina y lazadera.     Se han acumulado las pelusas en el área de la lanzadera.     La canilla se ha estropeado o no gira correctamente.	Página 25 Página 95 Cambie la canilla
Se rompe la aguja.	<ol> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>El tornillo de sujeción de la aguja está flojo.</li> <li>La tensión del hilo de la aguja está excesiva.</li> <li>La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura.</li> <li>La aguja es demasiado fina para la tela que se está cosiendo.</li> </ol>	Página 11 Página 11 Página 11 Páginas 29, 31 Página 39 Página 17
Al coser saltan algunas puntadas.	<ol> <li>La aguja no está bien colocada.</li> <li>La aguja está despuntada o doblada.</li> <li>La aguja y/o los hilos no son los adecuados para el trabajo que se está cosiendo.</li> <li>No se está utilizando una aguja azul para coser tejidos elásticos tejidos finos y telas sintéticas.</li> <li>El hilo de la aguja no está enhebrado correctamente.</li> <li>La aguja utilizada no es la adecuada.</li> </ol>	Página 11 Página 11 Página 17 Página 17 Página 27 Página 11
Frunce las costuras.	<ol> <li>La tensión del hilo de la aguja es excesiva.</li> <li>El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente.</li> <li>El número de la aguja es demasiado grande para la tela que se está cosiendo.</li> <li>La longitud de puntada es demasiado grande para la tela que se está cosiendo.</li> </ol>	Páginas 29, 31 Página 27 Página 17 Página 35
La tela no se arrastra uniformemente.	Se han acumulado las pelusas en los dientes del transporte.     La longitud de la puntada es demasiado pequeña.     Los dientes del transporte esta bajado.	Páginas 29, 31 Página 47 Página 97
La máquina no funciona.	<ol> <li>Las conexiones de la máquina no están bien introducidas.</li> <li>Se ha enganchado un hilo en la corredera de la lanzadera.</li> <li>El embrague esta desengranado.</li> </ol>	Página 7 Página 97 Página 23
Los patrones salen distorsionados.	El patrón no está equilibrado.	Página 37
La máquina hace ruido al coser.	Se ha enganchado el hilo en el garfio.     Se han acumulado las pelusas en el portacanillas o en el garfio.	Página 97 Página 97

#### En cas de problème

Cause	Reference
<ol> <li>Le fil de l'aiguille n'est pas penfilé correctement.</li> <li>La tension du fil d'aiguille est trop forte.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille est maí installée.</li> <li>Le fil el'aiguille et celui de la canette ne sont pas passés correctement sous le pied presseur au debut de la couture.</li> <li>Le tissu n'est pas tire vers l'arrière à la fin de la couture.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> </ol>	Page 27 Pages 29, 31 Page 11 Page 11 Pages 29, 39 Page 39 Page 18
1. Le fil de la canette n'est pas passé correctement dans la boîte a canette. 2. Des fibres sont accumulées dans la navette. 3. La canette est abîmée et fonctionne mal.	Page 25 Page 95 Changez la canette.
<ol> <li>L'aiguille n'est pas installée correctement.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>La vis de blocage de l'aiguille est desserrée.</li> <li>La tension du fil de l'aiguille est trop elevée.</li> <li>Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière à la fin de la couture.</li> <li>L'aiguille est trop fine pour le tissu employé.</li> </ol>	Page 11 Page 11 Page 11 Pages 29, 31 Page 39 Page 18
<ol> <li>L'aiguille n'est pas installée correctement.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille et le fil ne conviennent pas pour le tissu.</li> <li>Vous n'utilisez pas une aiguille à bout bleu pour une couture extensible, un tissu très fin ou synthétique.</li> <li>Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement.</li> <li>Vous utilisez une mauvaise aiguille</li> </ol>	Page 11 Page 11 Page 18 Page 18 Page 27 Page 11
<ol> <li>La tension du fil de l'aiguille est trop élevée.</li> <li>Le fil de l'aiguille ou celui de la canette n'est pas enfilé correctement.</li> <li>L'aiguille est trop grosse pour le tissu cousu.</li> <li>Le point est trop long pour ce tissu.</li> </ol>	Pages 29, 31 Page 27 Page 18 Page 35
<ol> <li>Les griffes d'entraînement sont bloquées par la charpie.</li> <li>Les points sont trop courts.</li> <li>Les griffes d'entraînement n'ont pas été remontées aprés avoir été abaissées.</li> </ol>	Pages 29, 31 Page 47 Page 97
1. La machine n'est pas branchée. 2. Un fil est coincé dans la coursière. 3. Embrayage symétrique débrayé.	Page 7 Page 97 Page 23
Le point n'est pas équilibré.	Page 37
Du fil est bloqué dans la piste coursière.     De la charpie est accumulée dans la navette ou dans la coursière.	Page 97
	<ol> <li>Le fil de l'aiguille n'est pas penfilé correctement.</li> <li>La tension du fil d'aiguille est trop forte.</li> <li>L'aiguille est troue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille est maí installée.</li> <li>Le fil el'aiguille et celui de la canette ne sont pas passés correctement sous le pied presseur au debut de la couture.</li> <li>Le tissu n'est pas tire vers l'arrière à la fin de la couture.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.</li> <li>L'aiguille n'est pas installée correctement.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille est trop fine pour le tissu employé.</li> <li>L'aiguille est trop ine pour le tissu en pour une couture extensible, un tissu très fin ou synthétique.</li> <li>Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement.</li> <li>Vous n'utilisez pas une aiguille de forrectement.</li> <li>L'a tension du fil de l'aiguille est trop élevée.</li> <li>Le fil de l'aiguille ou celui de la canette n'est pas enfilé correctement.</li> <li>L'a tension du fil de l'aiguille est trop élevée.</li> <li>Le fil de l'aiguille ou celui de la canette n'est pas enfilé correctement.</li> <li>L'a guille est trop fong pour ce tissu.</li> <li>Les griffes d'entraînement sont bloquées par la charpie.</li> <li>Les griffes d'entraînement n'ont pas été remontées aprés avoir été abaissées.&lt;</li></ol>

# Get it fixed, at your home or ours!

#### **Your Home**

For repair—in your home—of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup> (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com www.sears.ca

#### **Our Home**

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Center.

1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR<sup>SM</sup>

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937) www.sears.ca

